
AA072.2

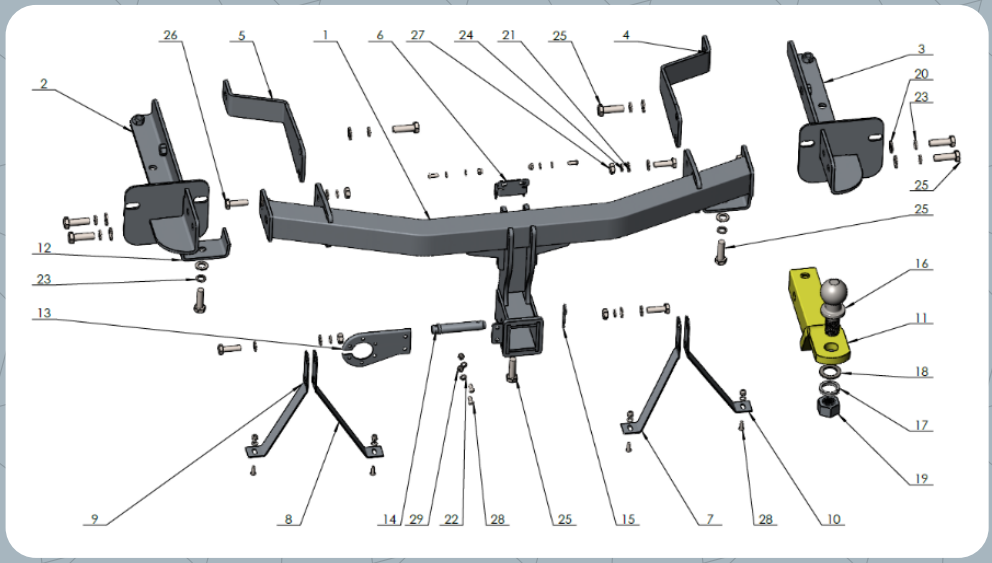

№	Наименование	Шт.
1	Основание	1
2	Кронштейн основания левый	1
3	Кронштейн основания правый	1
4	Усилитель основания правый	1
5	Усилитель основания левый	1
6	Кронштейн антенны	1
7	Кронштейн бампера большой правый	1
8	Кронштейн бампера большой левый	1
9	Кронштейн бампера малый левый	1
10	Кронштейн бампера малый правый	1
11	Шток	1
12	Пластина прижимная	2
13	Подрозетник	1
14	Палец	1
15	Шплинт пальца	1
16	Шар UNF	1
17	Шайба пружинная UNF	1
18	Шайба под шар UNF	1
19	Гайка UNF	1
20	Шайба плоская M12	9

21	Шайба плоская М10	**8**
22	Шайба плоская М6	**10**
23	Шайба пружинная М12	**9**
24	Шайба пружинная М10	**4**
25	Болт М12×1,25×40	**9**
26	Болт М10×1,25×35	**4**
27	Гайка М10×1,25	**4**
28	Винт М6	**8**
29	Гайка М6 с тефлоном	**8**

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **М8** – 15-23Н·м
- **М10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **М12** – 54-80Н·м
- **М14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E

Снятие бампера
Требуется

Усилитель бампера
Остается на месте

Подрезка бампера
Требуется

Сверление отверстий
Требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Снимите задний бампер. Демонтируйте усилитель бампера — он в дальнейшем не понадобится. Опустите глушитель, сняв его с вибрационных креплений;

Установите кронштейны основания в лонжероны с обеих сторон. Наживите нижние болты через прижимную пластину. Наживите боковые болты с усилителем основания (метка должна быть направлена вверх). Наживите штатные гайки на места крепления усилителя;



Установите основную часть фаркопа, наживите болты. Установите **кронштейны бампера с усилителем основной части** на **основную часть фаркопа** (болты М10×1,25×40 не затягивайте). Установите кронштейн антенны;



Протяните все болтовые соединения согласно регламентированным моментам затяжки в следующей последовательности:

- основная часть — кронштейны;
- штатные гайки;
- боковые болты;
- нижние болты;
- болты кронштейнов бампера-усилителя-основной части;



Выполните вырез в бампере: глубина — 15–18 мм, ширина — 51 мм. Установите бампер на штатное место. Закрепите нижнюю кромку бампера к кронштейнам основной части фаркопа;

Установите подрозетник. Установите шток с пальцем и шплинтом. Прикрутите шар;