Инструкция по установке

Jaecoo J7

2023-

Omoda C5 (1-е поколение, рестайнг)

2024-

Арт.: F.8211.003

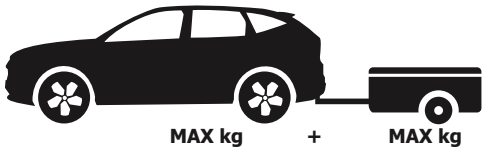




Тип шара - «VM»



D (kN)= MAX kg X MAX kg x 0,00981



MAX kg + MAX kg



1200 kg



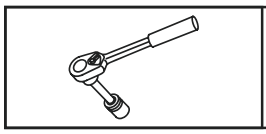
75 kg


D = 7,4 kN

Jaecoo J7 2023-

Omoda C5 2024-

Используемый инструмент:





S - 10;
S - 19.



Wrench

10 mm;
19 mm.



Drill

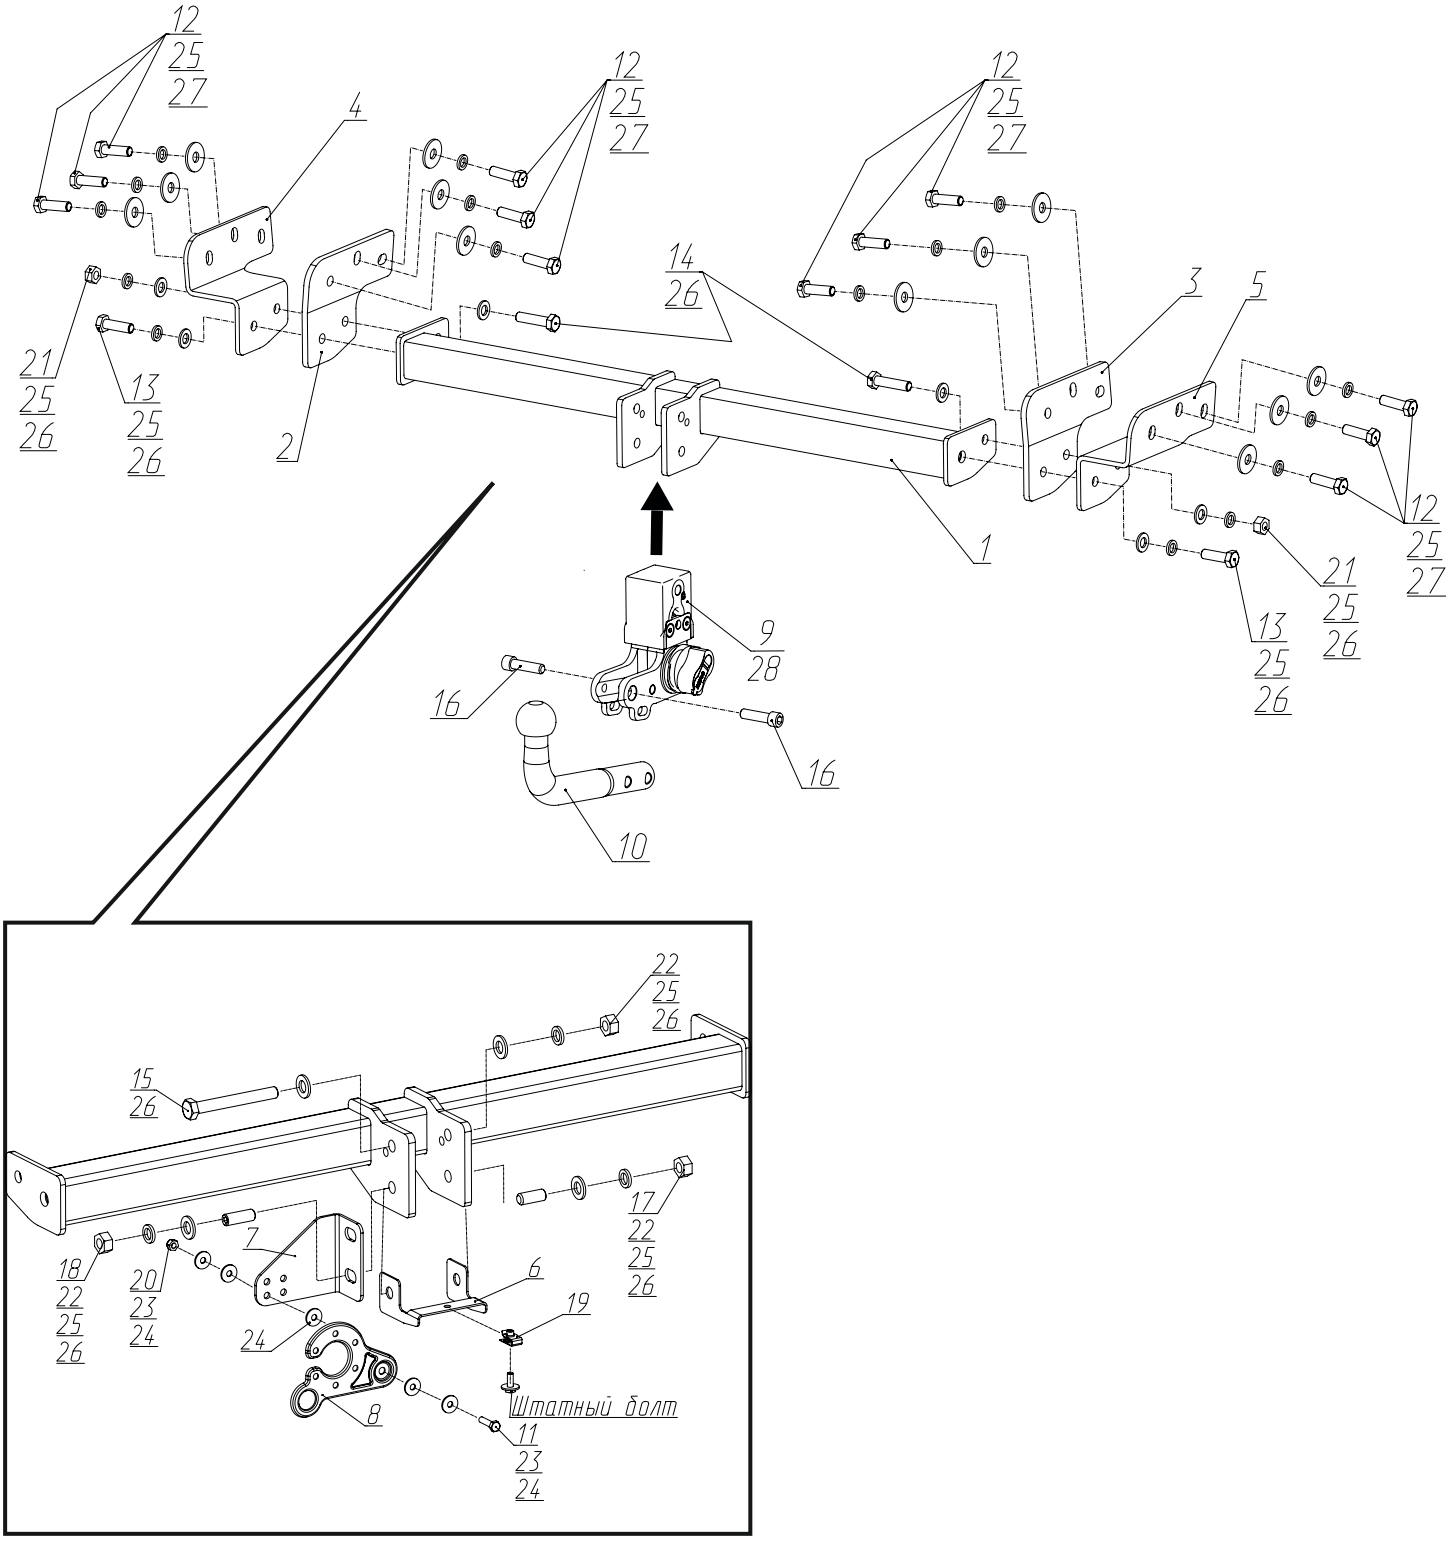


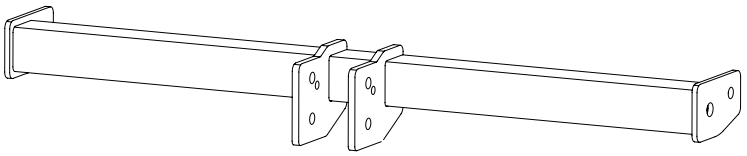
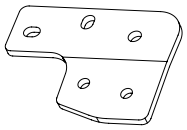
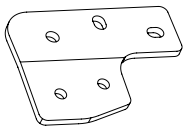
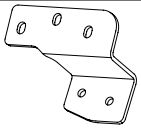
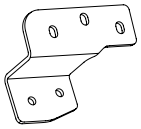










⌀ 8 mm












S - 6
S - 10






1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Усиление кронштейна левое	
5	x1	Усиление кронштейна правое	
6	x1	Кронштейн бампера	
7	x1	Кронштейн	
8	x1	Подрозетник	
9	x1	Вставка быстросъема	
10	x1	Крюк	
11	x1	M6x25	
12	x12	M12x1,25x35	
13	x2	M12x1,25x40	
14	x2	M12x1,25x50	
15	x1	M12x100	
16	x2	M12x45	
17	x1	M12x30	


18	x1	M12x35	
19	x1	M6 клетевая	
20	x1	M6	
21	x2	M12x1,25	
22	x3	M12	
23	x2	⌀6 увел.	
24	x3	⌀6 (полиамид.)	
25	x19	⌀12	
26	x10	⌀12	
27	x12	⌀12 увел.	
28	x1	Ответная часть быстросъема	

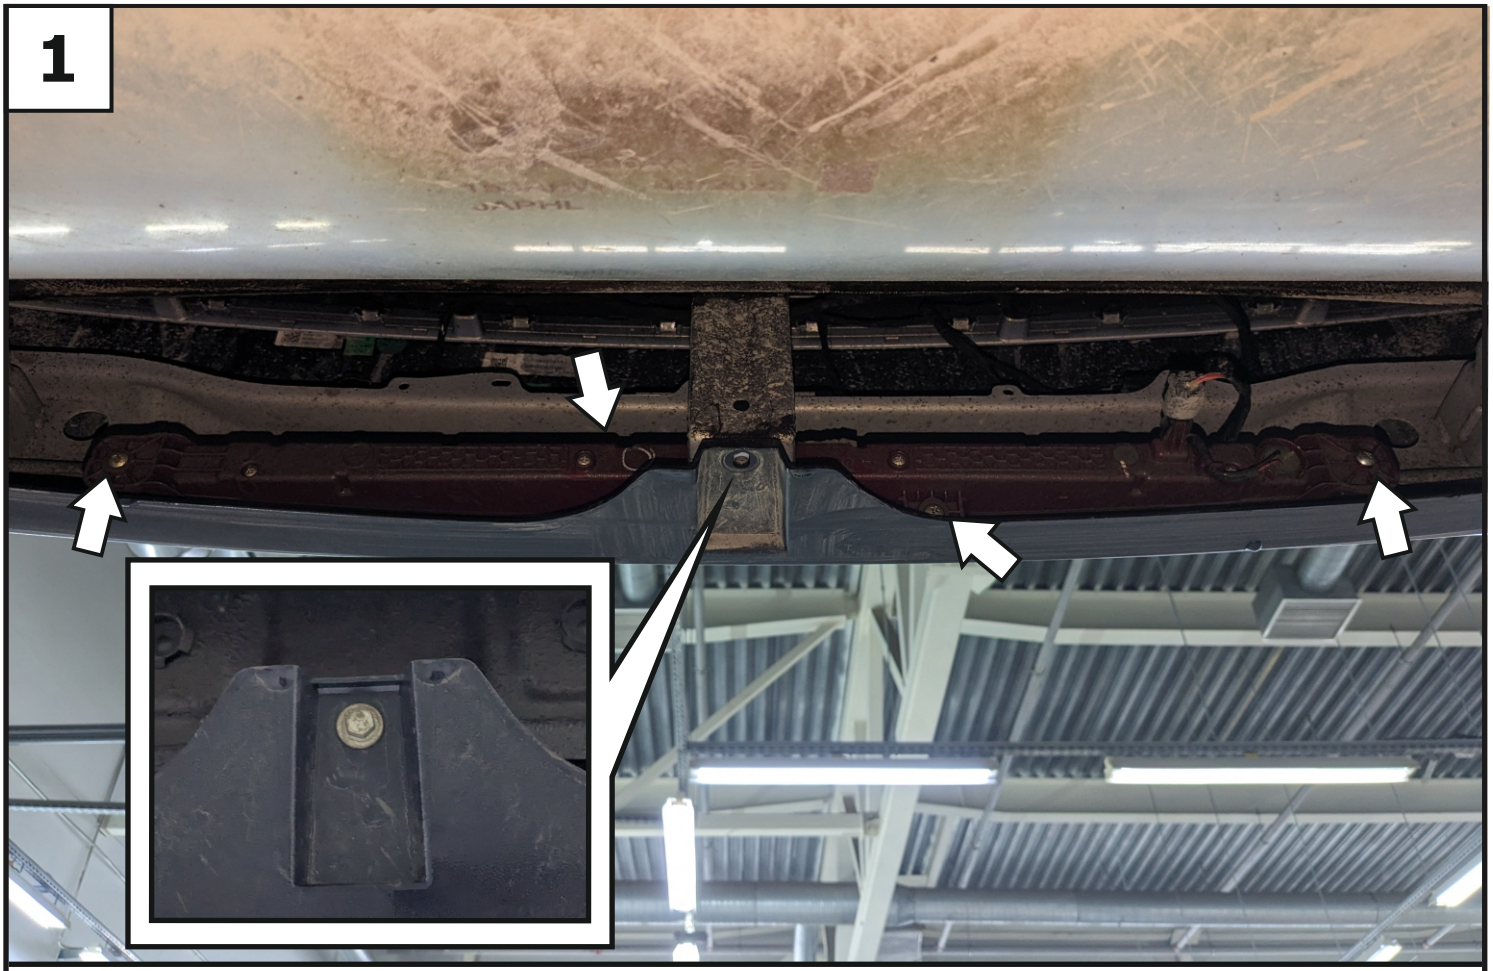
1



Выкрутить нижний болт крепления бампера. Снять противотуманный фонарь, открутив штатные винты.

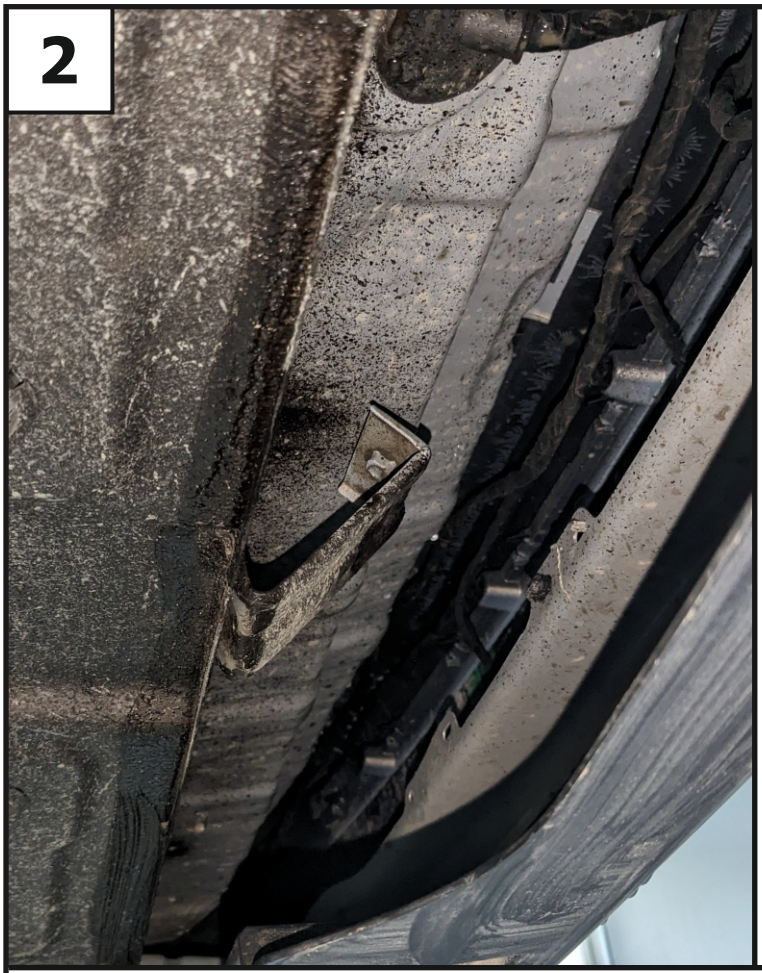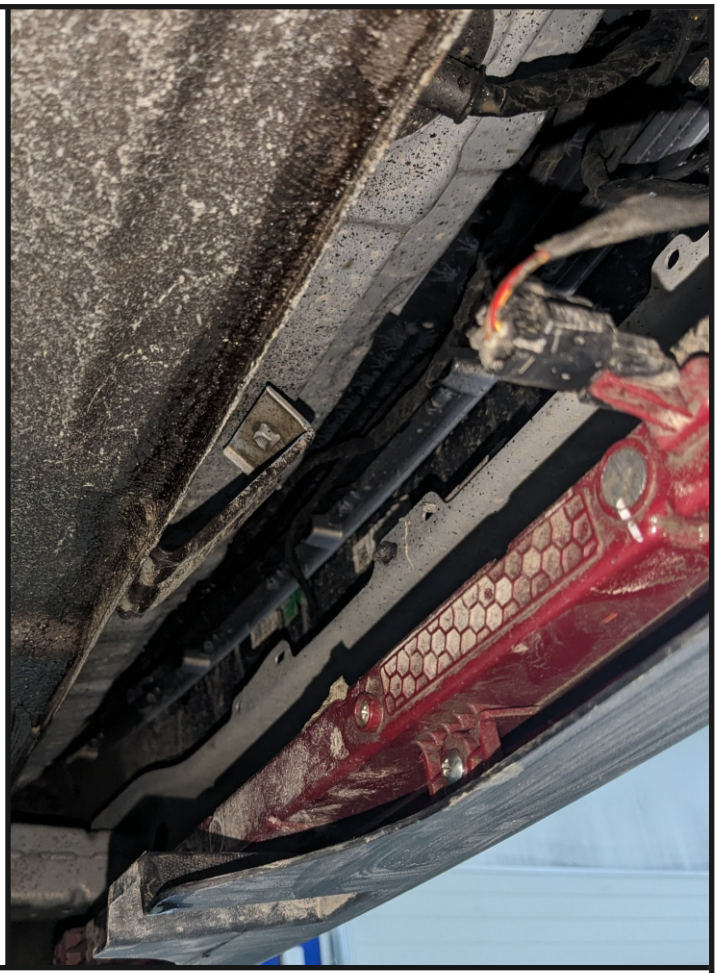
2






Отогнуть штатный кронштейн крепления бампера. Установить противотуманный фонарь в обратном порядке.

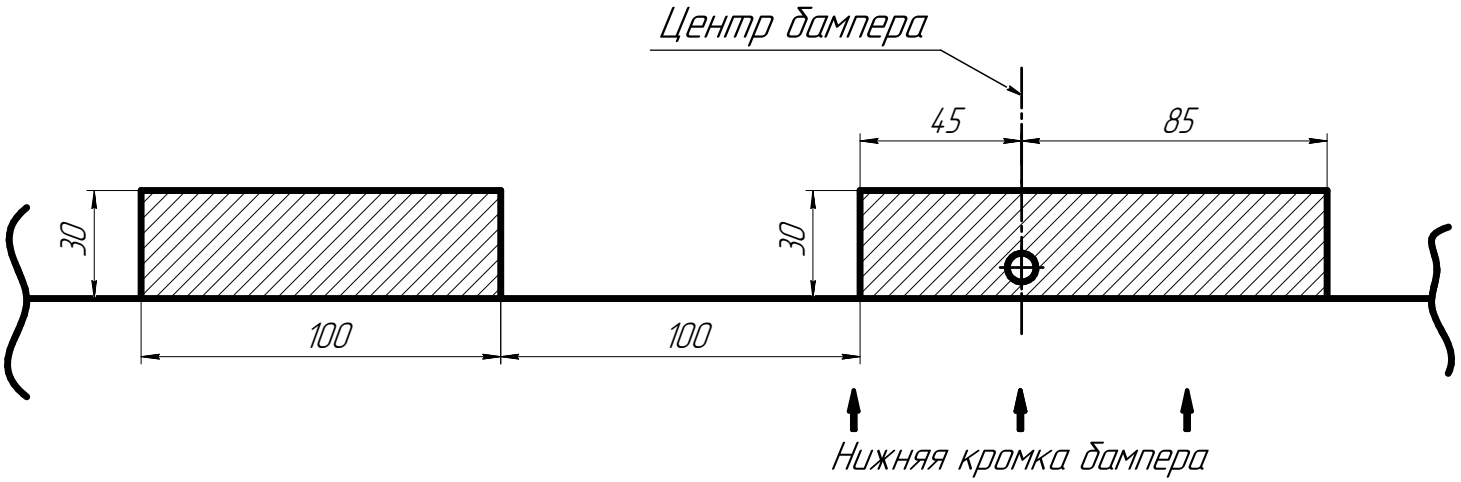3



Для Jaecoo J7 (комплектации «Limited Edition» и «Limited Edition Top») выполнить подрезку бампера согласно схеме.

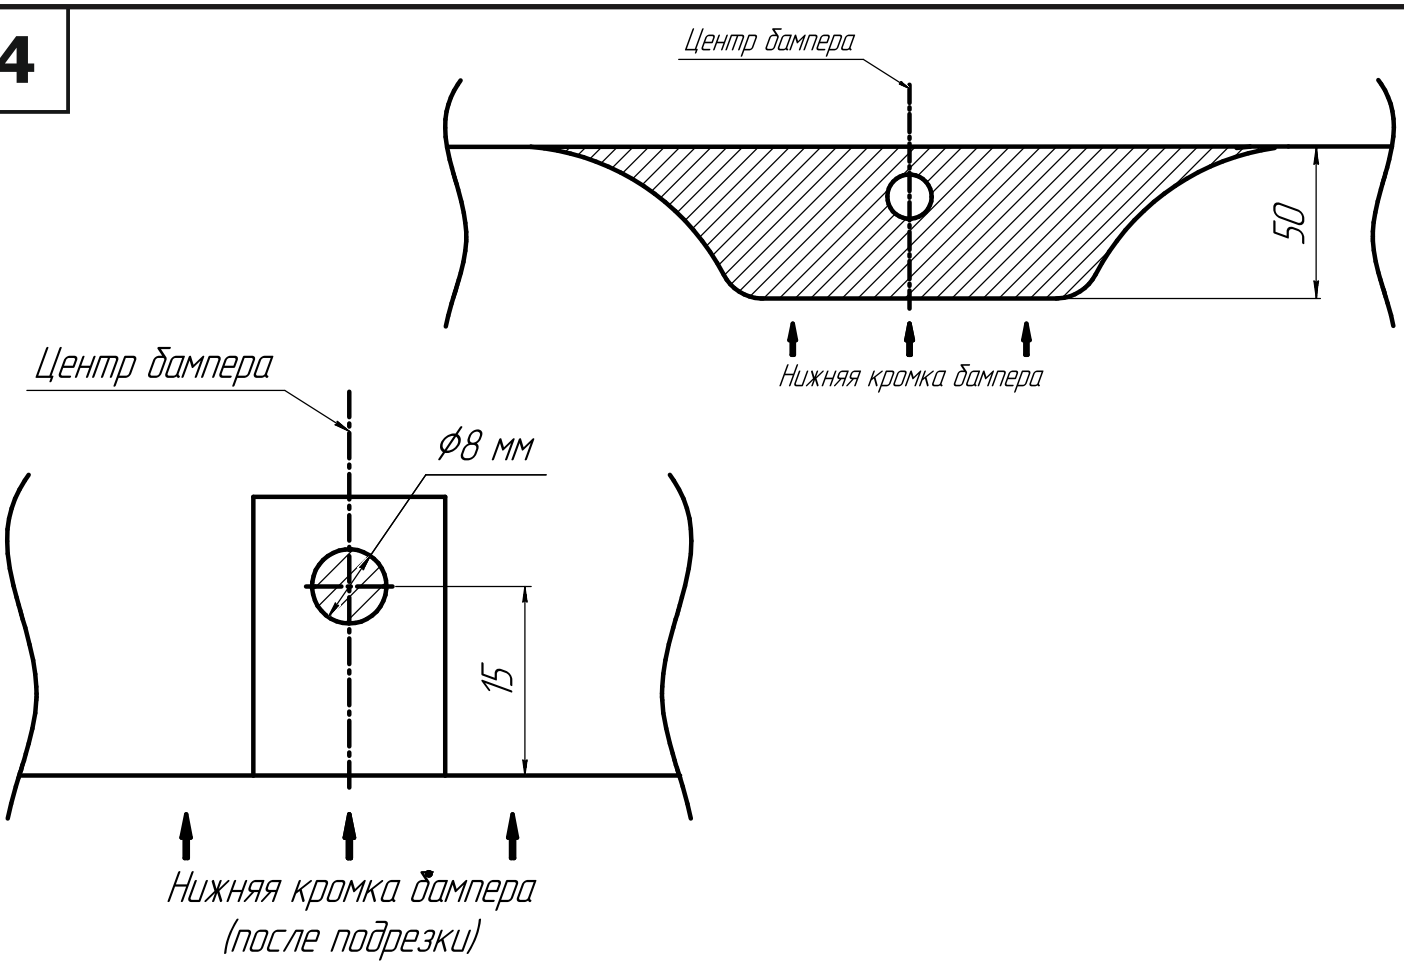4



Для Jaecoo J7 (остальные комплектации) выполнить подрезку бампера и просверлить отверстие согласно схеме.

5

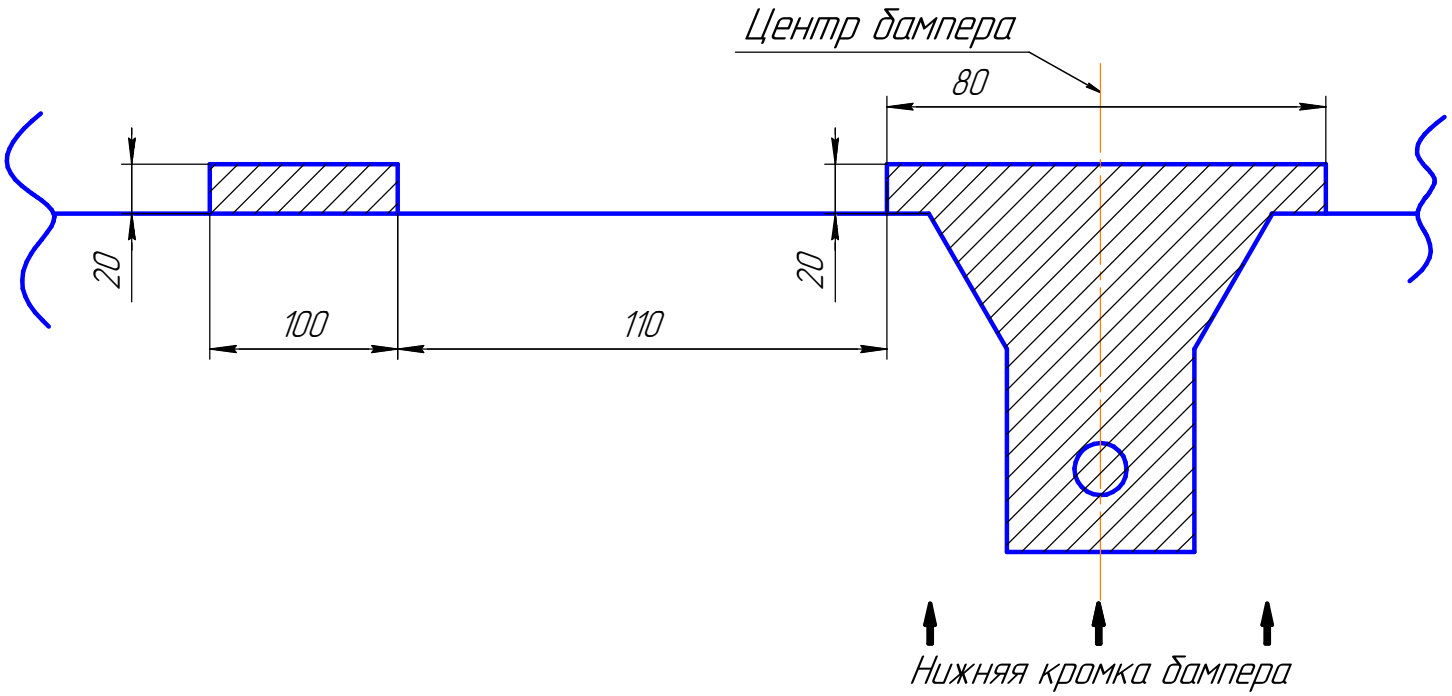


Схема подрезки бампера для Omoda C5.

6



Для удобства установки ТСУ снять глушитель с подвесов.

7





Установить кронштейн правый (3) и усиление кронштейна правое (5), закрепив их к лонжерону с помощью болтов М12х1,25х35 (12), шайб 12 пружинных (25) и шайб 12 увелич. (27). Кронштейн левый (2) и усиление кронштейна левое (4) установить аналогично.

8



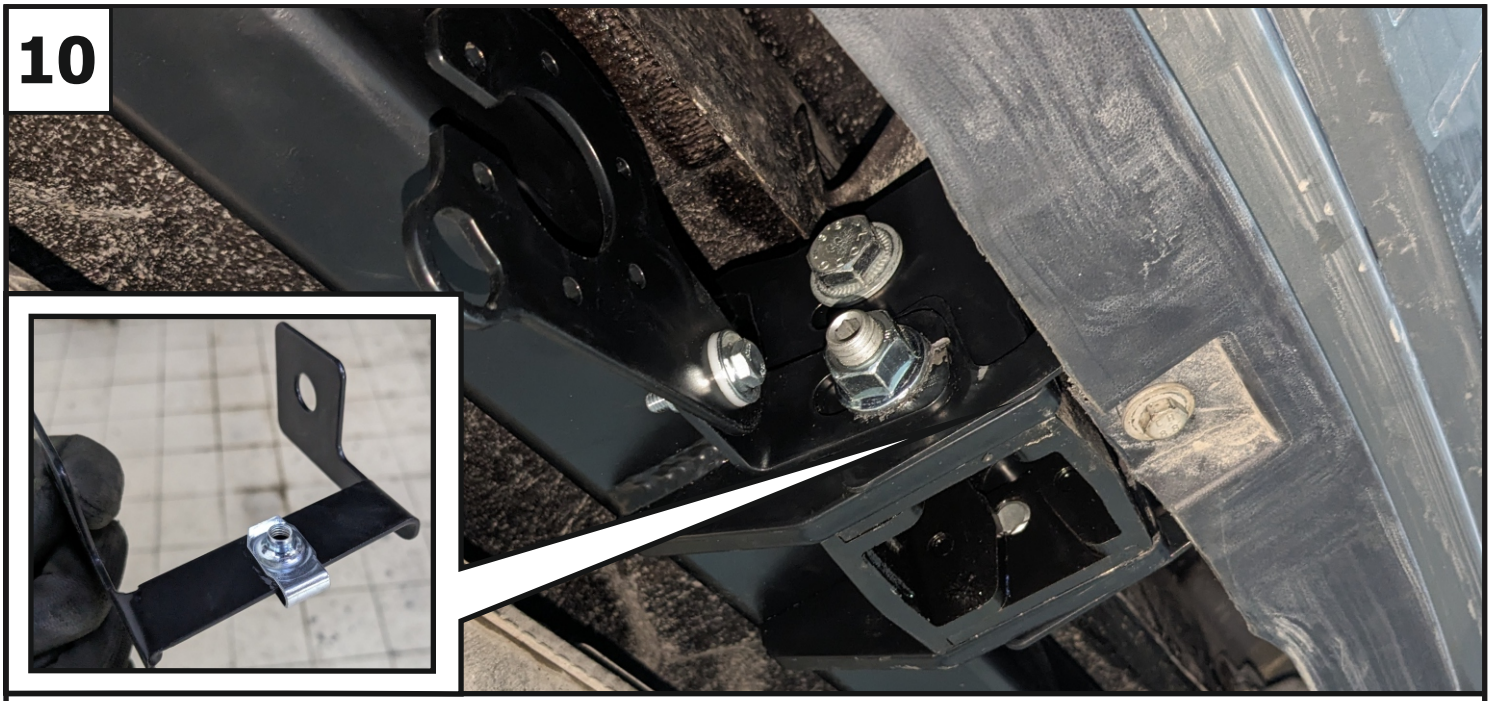
Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам и усилениям кронштейнов с помощью болтов М12х1,25х40 (13), болтов М12х1,25х50 (14), гаек М12х1,25 (21), шайб 12 пружинных (25) и шайб 12 (26).

9




Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: М12=81 Нм. Установить глушитель на подвесы.

10



Установить ответную часть быстросъёма (28), кронштейн бампера (6) (на Jaecoo J7 в комплектациях «Limited Edition» и «Limited Edition Top», также на Omoda C5 кронштейн бампера (6) не используется) и кронштейн (7) с помощью болта М12х100 (15), шпильки М12х30 (17), шпильки М12х35 (18), шайбы 12 (26) и гаек М12 (22) (шпильки (17 и 18) закручивать до упора без усилия). Установить подрозетник (8) с помощью болта М6х25 (11), гайки М6 самоконт. (20), шайб 6 увеличенных (23) и шайб 6 полиамидных (24). Закрепить бампер к кронштейну с помощью штатного болта и гайки М6 клетевой (19). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М6=6 Нм, М12=81 Нм.

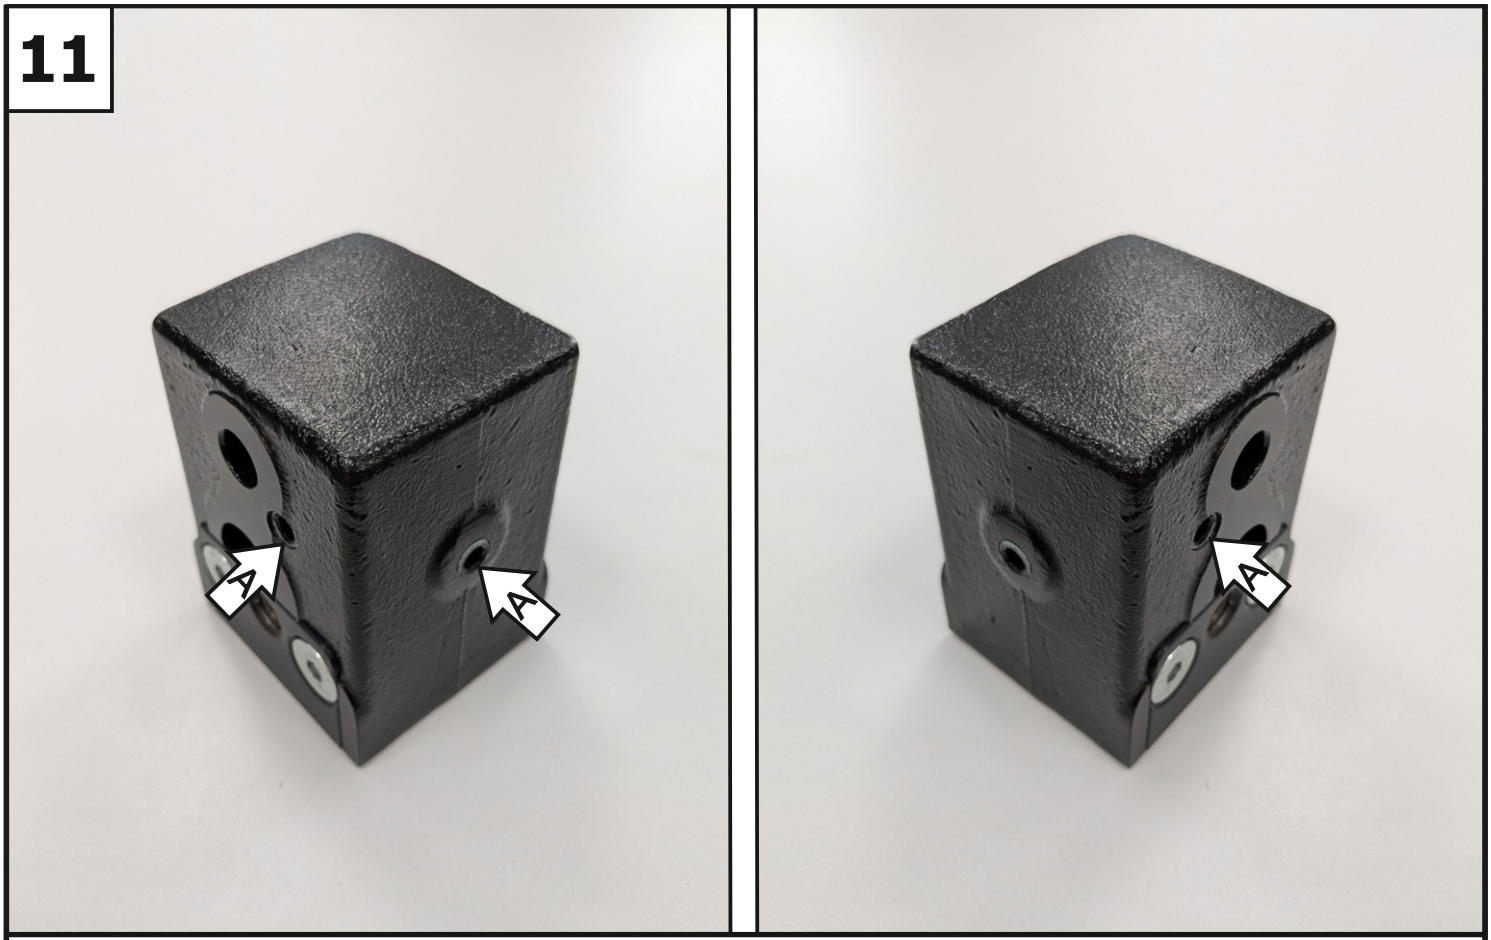11



Установить вставку быстросъёма (9) в ответную часть (28). При наличии люфта выполнить регулировку винтами А ответной части так, чтобы люфт был минимальным, но при этом винты не зажимали вставку.

12



Установить вставку быстросъёма в ответную часть. Закрепить крюк (10) с помощью винтов М12х45 (16). Затянуть резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.