Инструкция по установке

FORD FOCUS 2/3 SE/HB

2005-2019

MAZDA 3 HB

2003-2009

Арт.: F.1813.001







Тип шара - «A»



D (kN)= MAX kg **X** MAX kg **x 0,00981**

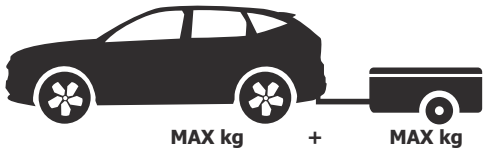

MAX kg **+** MAX kg



750 kg



75 kg

D = 5,27 kN

FORD FOCUS 2 2005-2011	✗
FORD FOCUS 3 2011-2019	✓
MAZDA 3 2003-2009	✗

Используемый инструмент:

	 S - 13; S - 17; S - 19.	 Wrench	17 mm; 19 mm.	 TORX 25	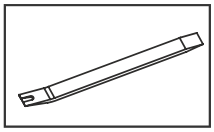

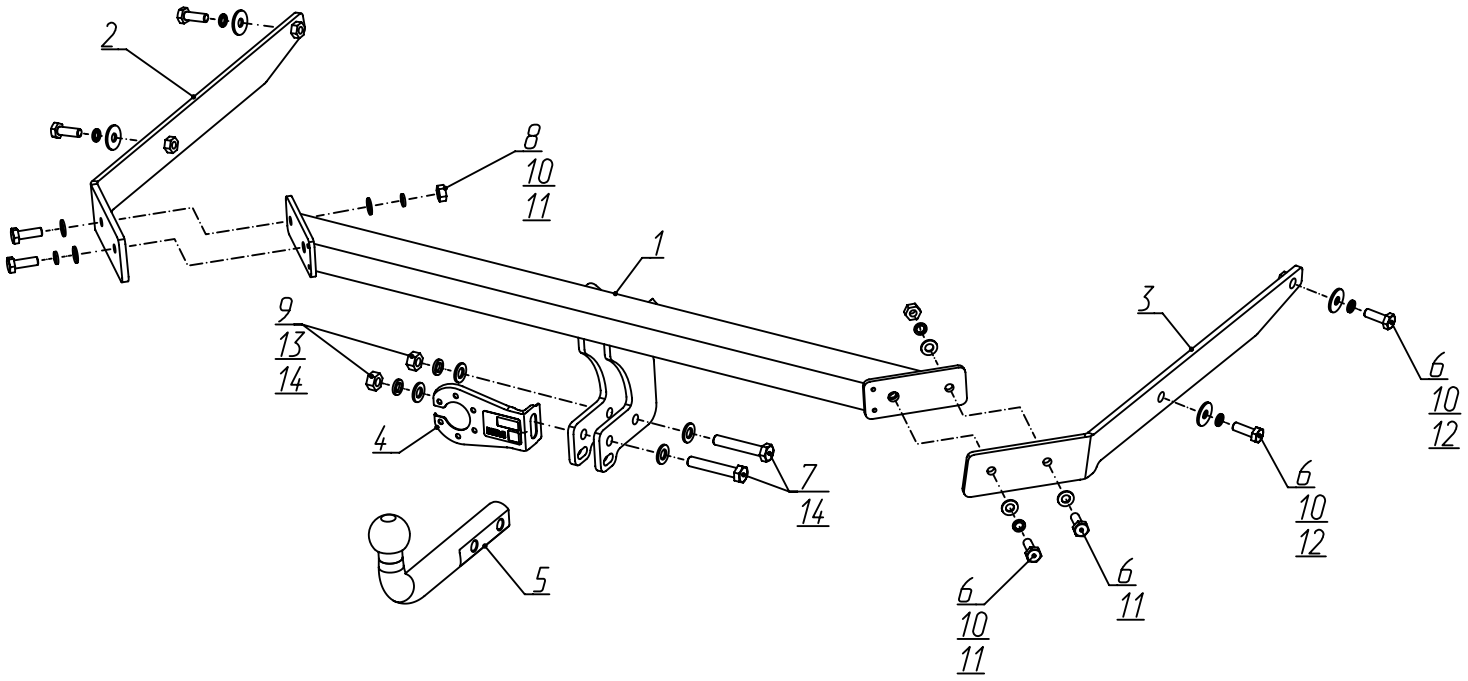

1	x1	Балка	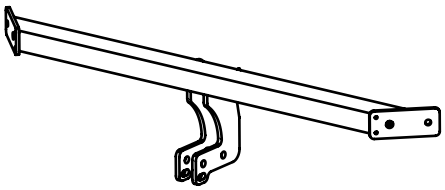
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Крюк	
6	x8	M10x1,25x30	
7	x2	M12x1,25x70	
8	x2	M10x1,25	
9	x2	M12x1,25	
10	x8	⌀10	
11	x6	⌀10	
12	x4	⌀10 увел.	
13	x2	⌀12	
14	x4	⌀12	

1



Снять нижние клипсы А заднего бампера.

2

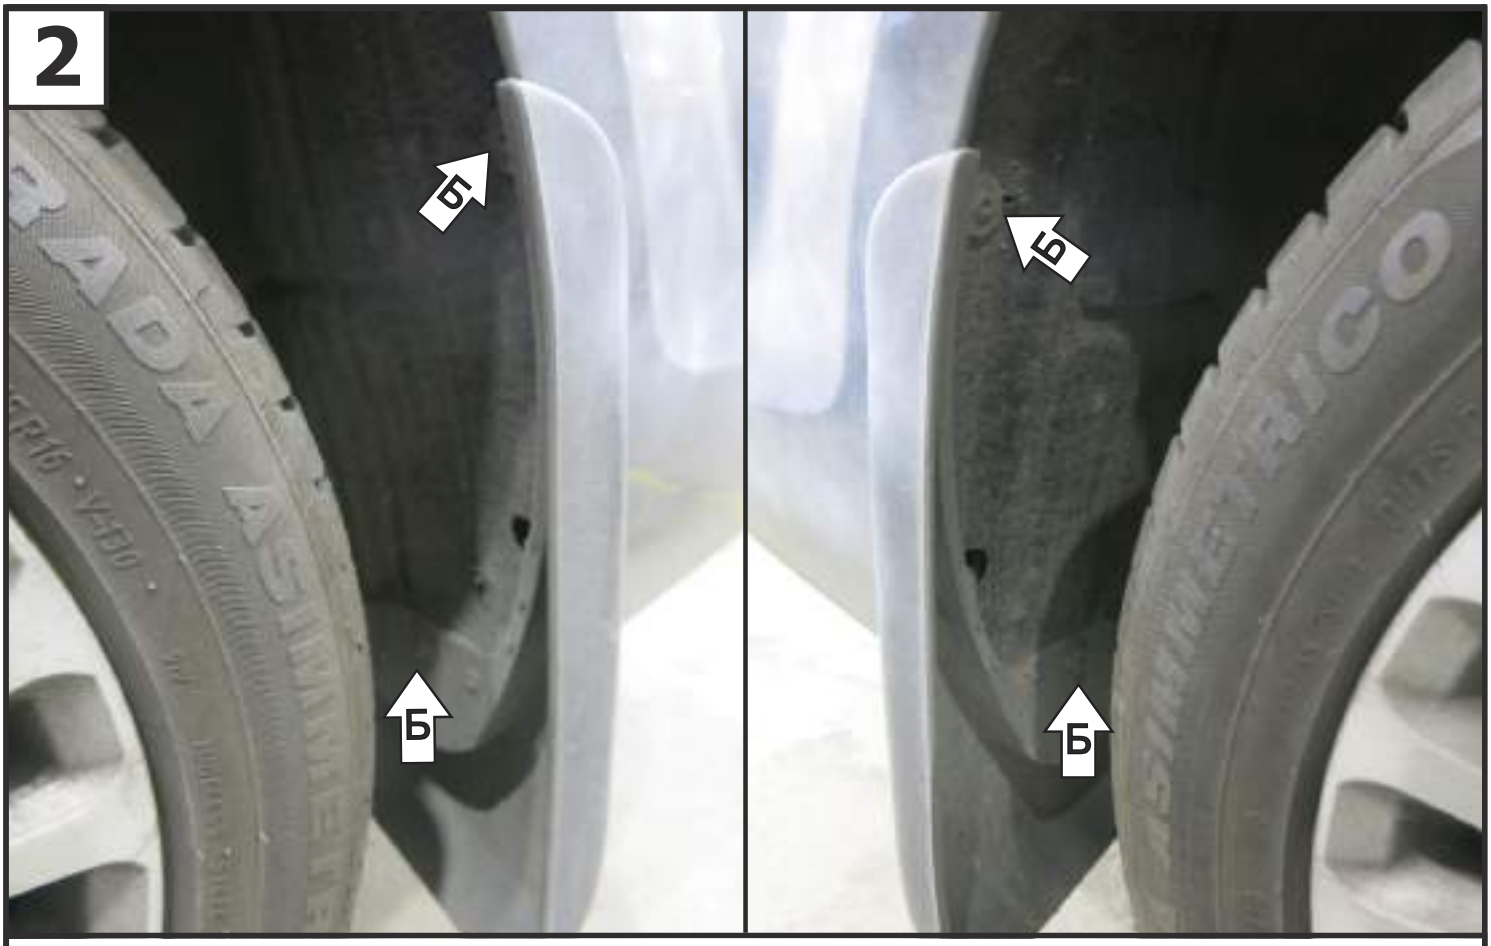

Демонтировать левый и правый брызговики выкрутив винты Б.

3



Открутить винты B крепления бампера с левой и правой части автомобиля.

4



Для FORD FOCUS 2 за подкрылком открутить гайку M6 крепления бампера. Для другой стороны аналогично. После демонтировать бампера с автомобиля.

5



Для FORD FOCUS 3 за подкрылком открутить винт TORX 25 крепления бампера. Для другой стороны аналогично.

6



Для FORD FOCUS 3 отщелкнуть защелки крепления бампера с левой и правой стороны. После демонтировать бампер с автомобиля.

7



Открутить заводские гайки крепления усилителя бампера.

8



Демонтировать усилитель заднего бампера с автомобиля. Для дальнейшей установки ТСУ усилитель не требуется.

9

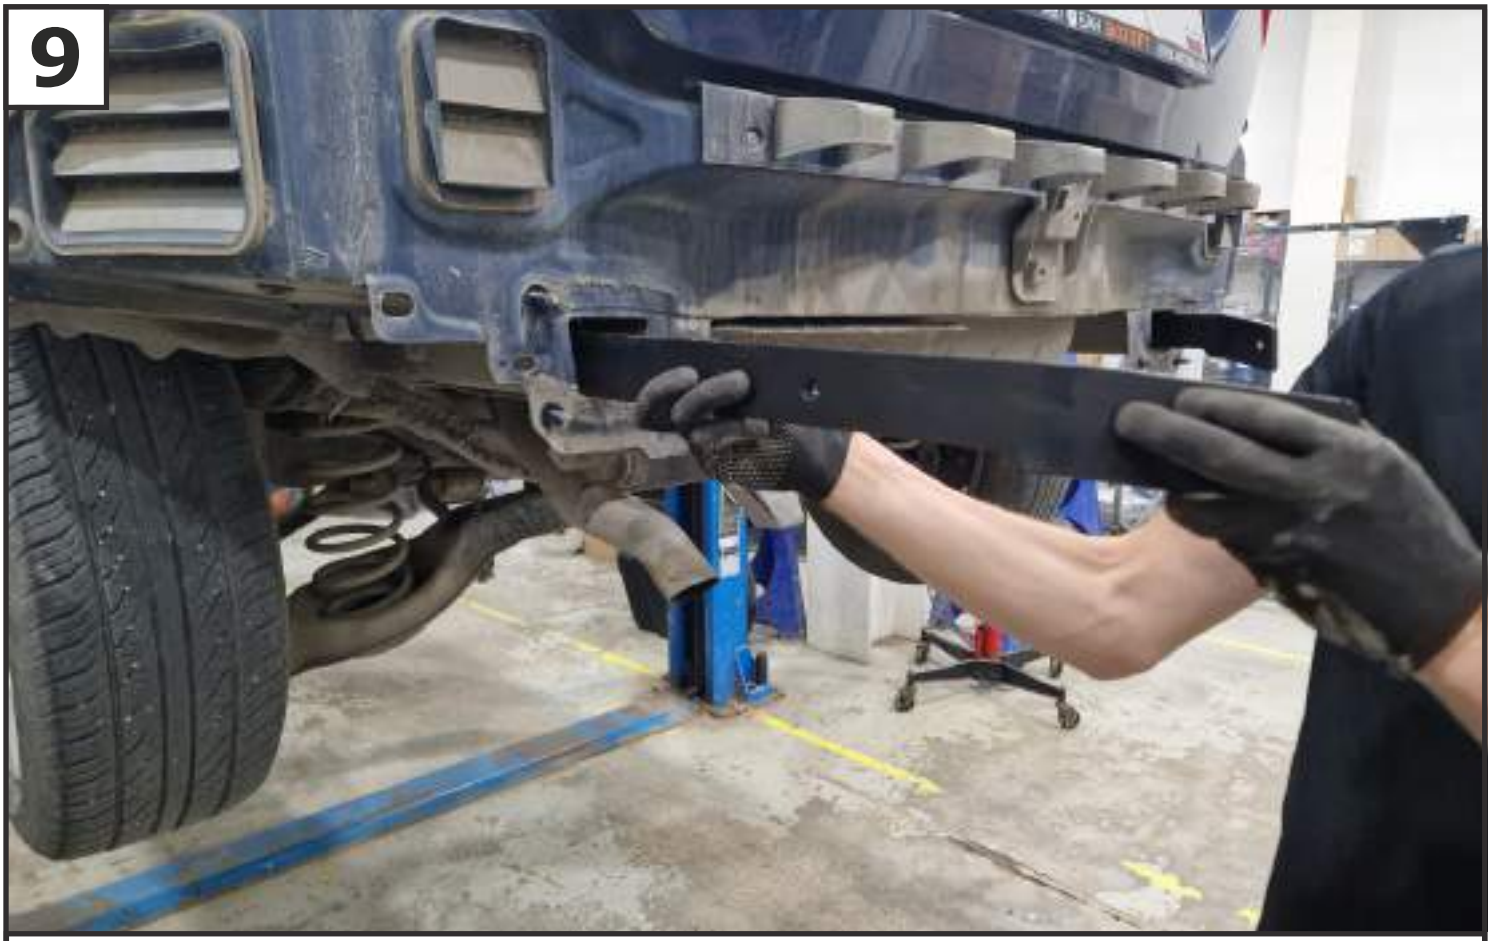

Установить кронштейн (2) в лонжерон автомобиля. С другой стороны аналогично.

10



Закрепить кронштейн (2) в лонжероне автомобиля с помощью болтов М10х1,25х30 (6), шайб 10 пружинных (10) и шайб 10 увел. (12). С другой стороны аналогично.

11



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М10х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М10х1,25х30 (6), шайб 10 пружинных (10), шайб 10 (11) и гаек М10х1,25 (8).

12



Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, после кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: М10=47 Нм. Установить бампер в обратной последовательности.

13

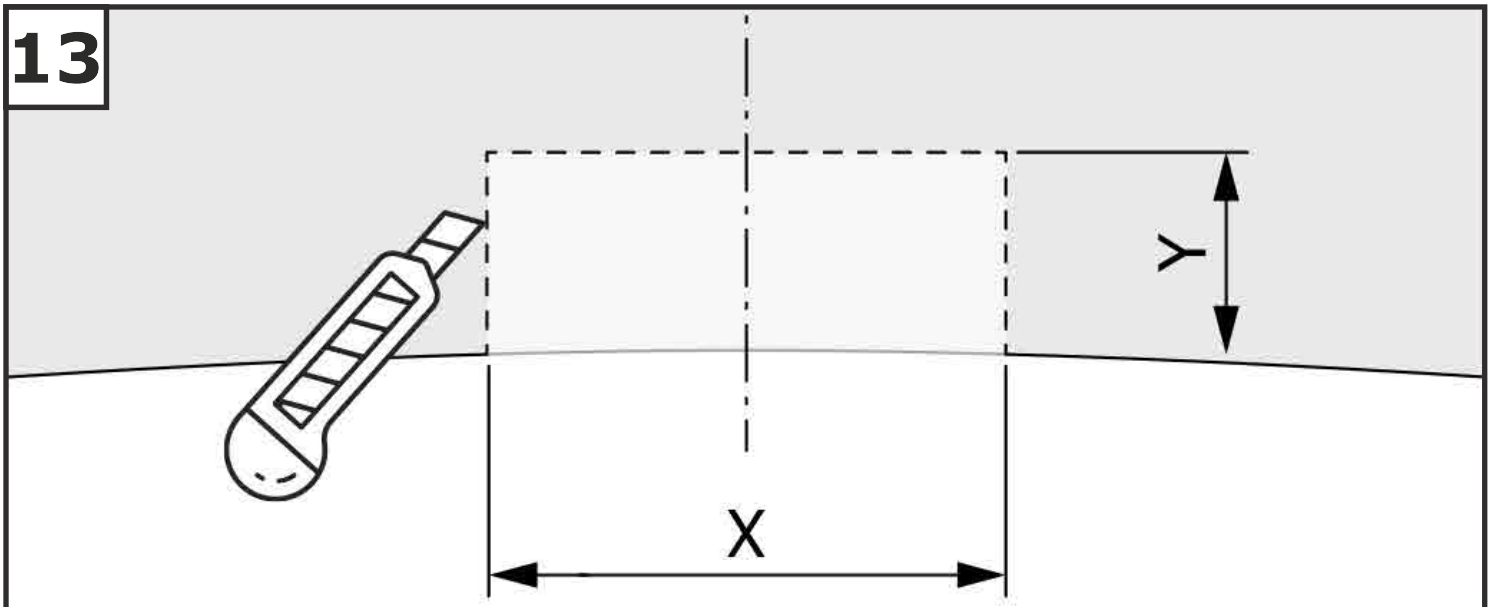

FORD FOCUS 3 SE/HB

X=55 мм
Y=25 мм

Для Ford Focus 3 SE и HB выполнить подрезку бампера согласно схеме.

14



Установить кронштейн под розетку (4) и крюк (5) с помощью болтов М12х1,25х70 (7), шайб 12 пружинных (14), шайб 12 (13) и гаек М12х1,25 (9). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.