
ООО «ТАВИАЛС»


Прицеп автомобильный для перевозки водной техники ДОН В3618

Порядок сборки из транспортировочного состояния

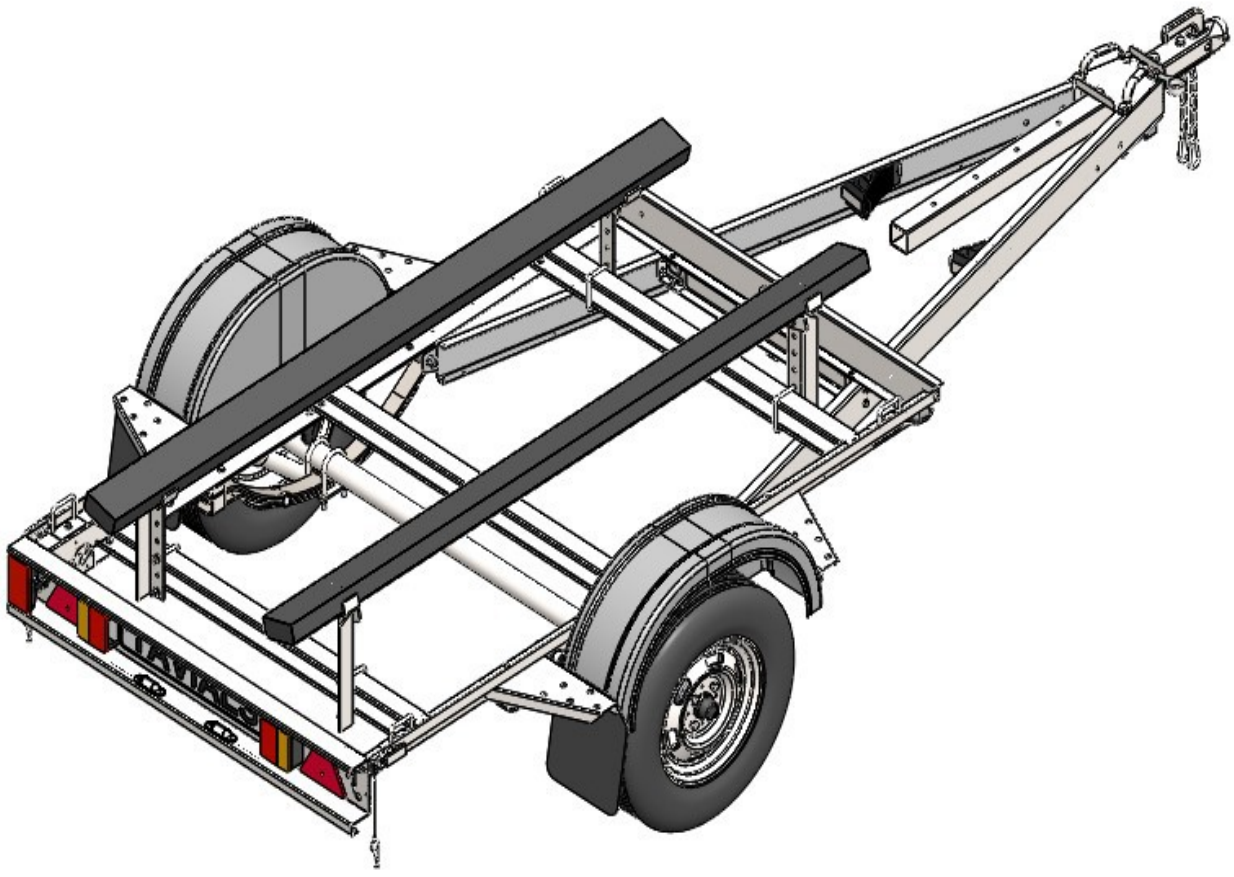

ШАГ 1


- кронштейн дышла левый (2) закрепить, используя болты М10х25 (4), гайки М10 самоконтрящиеся (5) и шайбы 10 (7).
- крепление противоотката (3) установить на саморезы цилиндрические 4,3х6,4 (6) с внутренней стороны гнутика дышла левого (1), отверстия под саморезы рекомендуется предварительно рассверлить либо сверлом, либо саморезом со сверлом.
- аналогичные действия выполнить для сборки гнутика дышла правого.

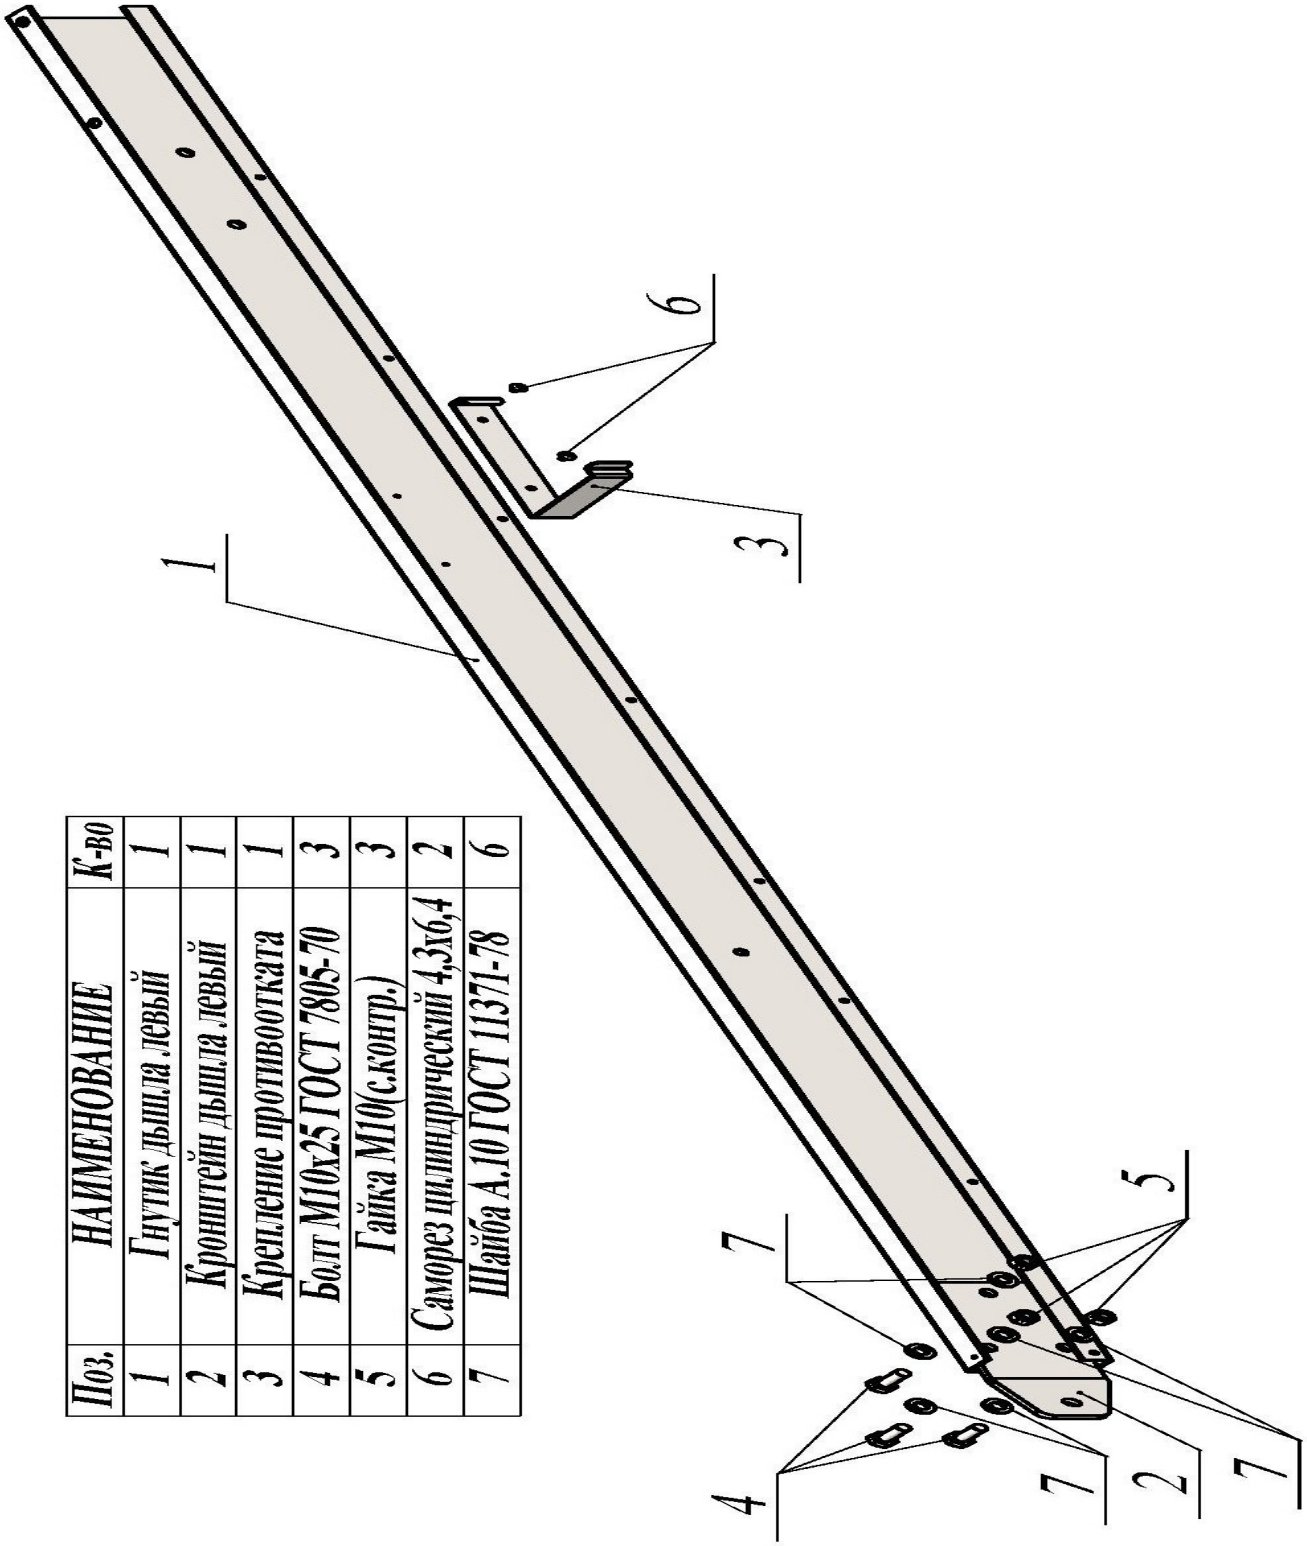

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Гнутик дышла левый	1
2	Кронштейн дышла левый	1
3	Крепление противоотката	1
4	Болт М10х25 ГОСТ 7805-70	3
5	Гайка М10(с.контр.)	3
6	Саморез цилиндрический 4,3х6,4	2
7	Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	6

ШАГ 2


- собрать дышло согласно схеме.

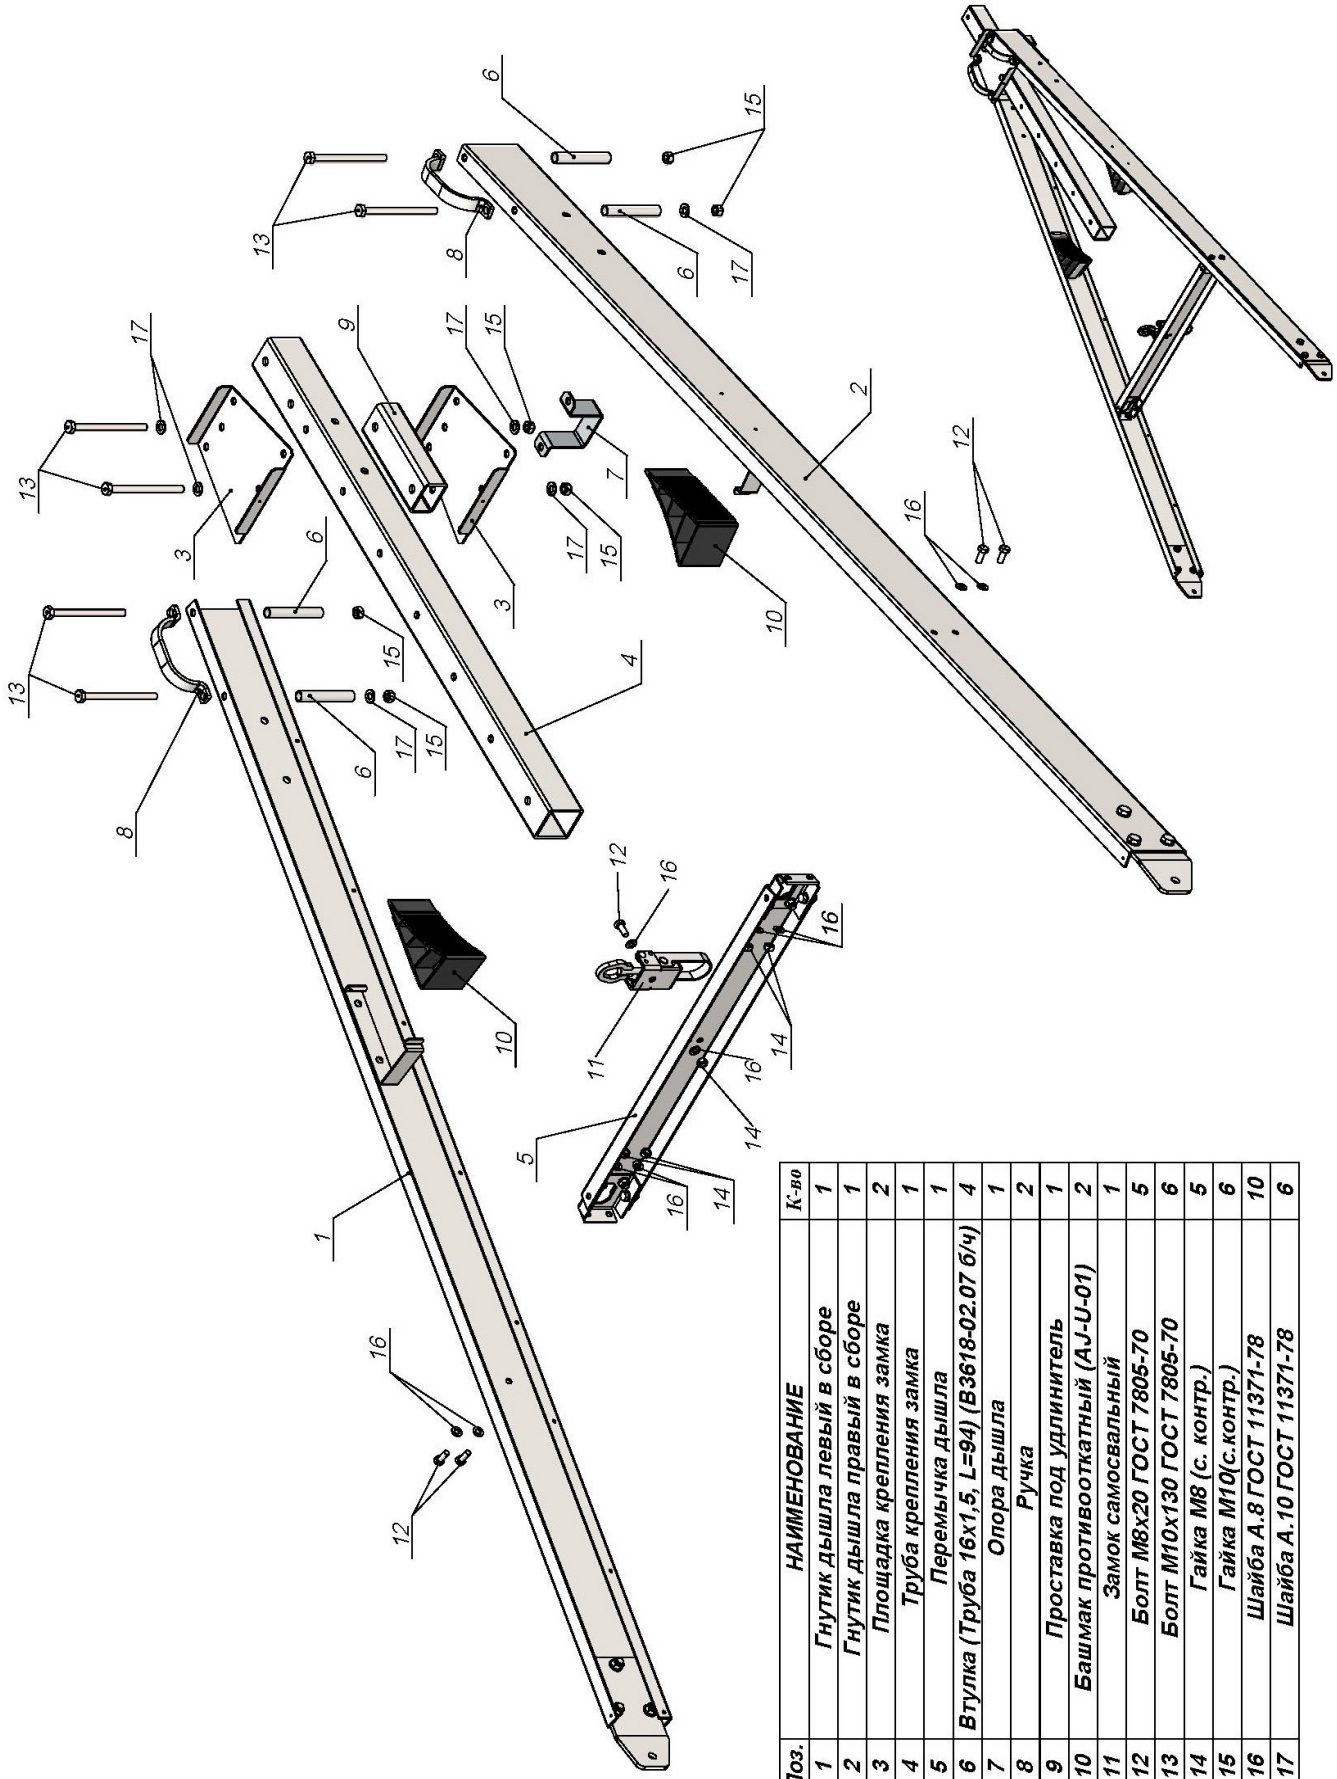

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Гнутик дышла левый в сборе	1
2	Гнутик дышла правый в сборе	1
3	Площадка крепления замка	2
4	Труба крепления замка	1
5	Перемычка дышла	1
6	Втулка (Труба 16х1,5, L=94) (В3618-02.07 б/ч)	4
7	Опора дышла	1
8	Ручка	2
9	Проставка под удлинитель	1
10	Башмак противооткатный (AJ-U-01)	2
11	Замок самосвальный	1
12	Болт М8х20 ГОСТ 7805-70	5
13	Болт М10х130 ГОСТ 7805-70	6
14	Гайка М8 (с. контр.)	5
15	Гайка М10(с.контр.)	6
16	Шайба А.8 ГОСТ 11371-78	10
17	Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	6

ШАГ 3


- собрать профиль задний согласно схеме.

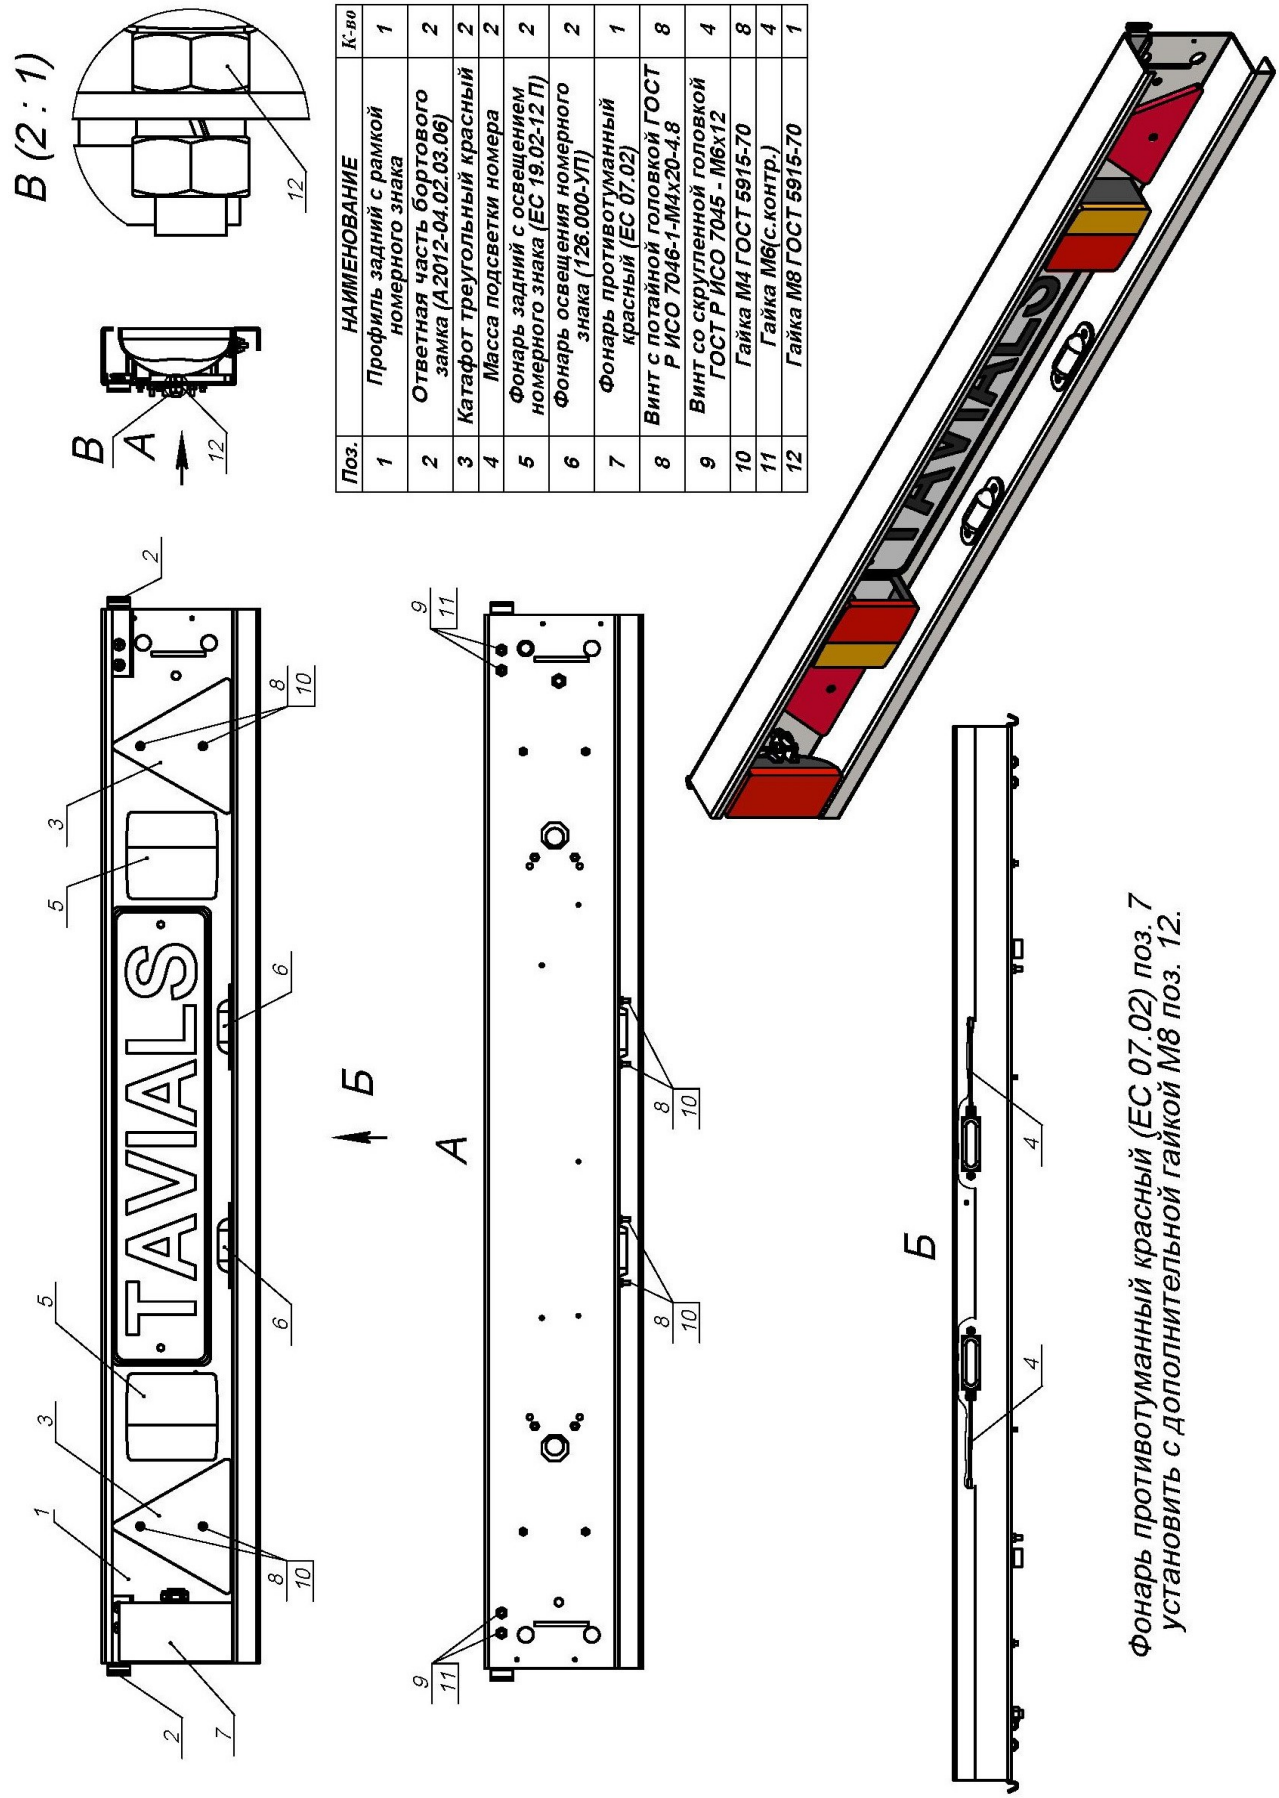

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Профиль задний с рамкой номерного знака	1
2	Ответная часть бортового замка (А2012-04.02.03.06)	2
3	Катафот треугольный красный	2
4	Масса подсветки номера	2
5	Фонарь задний с освещением номерного знака (ЕС 19.02-12 П)	2
6	Фонарь освещения номерного знака (126.000-УП)	2
7	Фонарь противотуманный красный (ЕС 07.02)	1
8	Винт с потайной головкой ГОСТ Р ИСО 7046-1-М4х20-4.8	8
9	Винт со скругленной головкой ГОСТ Р ИСО 7045 - М6х12	4
10	Гайка М4 ГОСТ 5915-70	8
11	Гайка М6(с.контр.)	4
12	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	1


ШАГ 4

- расположить раму (1) на столе для удобства сборки (ширина стола должна быть меньше ширины рамы, длина- 2,5-3 м).
- закрепить светоотражатели белые (8) на профиль передний, используя винты М6х12 (10) и гайки самоконтрящиеся М6 (11).
- установить болт замка (7) на расстоянии 28...30 мм от поверхности шляпки до плоскости профиля переднего, используя гайку самоконтрящуюся М10 (13), гайку М10 (14) и шайбы d10 увеличенные (16).
- закрепить на левый и правый профиля рамы петли крепления груза (3), используя болты мебельные М8х25 (9), гайки самоконтрящиеся М8 (12) и шайбы d8 (15).
- закрепить на левый и правый профиля рамы замки (4), используя винты М6х12 (10) и гайки самоконтрящиеся М6 (11).
- установить на каждый из замков тросик (5) и шплинт (6).
- навесить профиль задний (2) на раму (1) и зафиксировать его замками (4).
- зафиксировать замки (4) шплинтами (6).

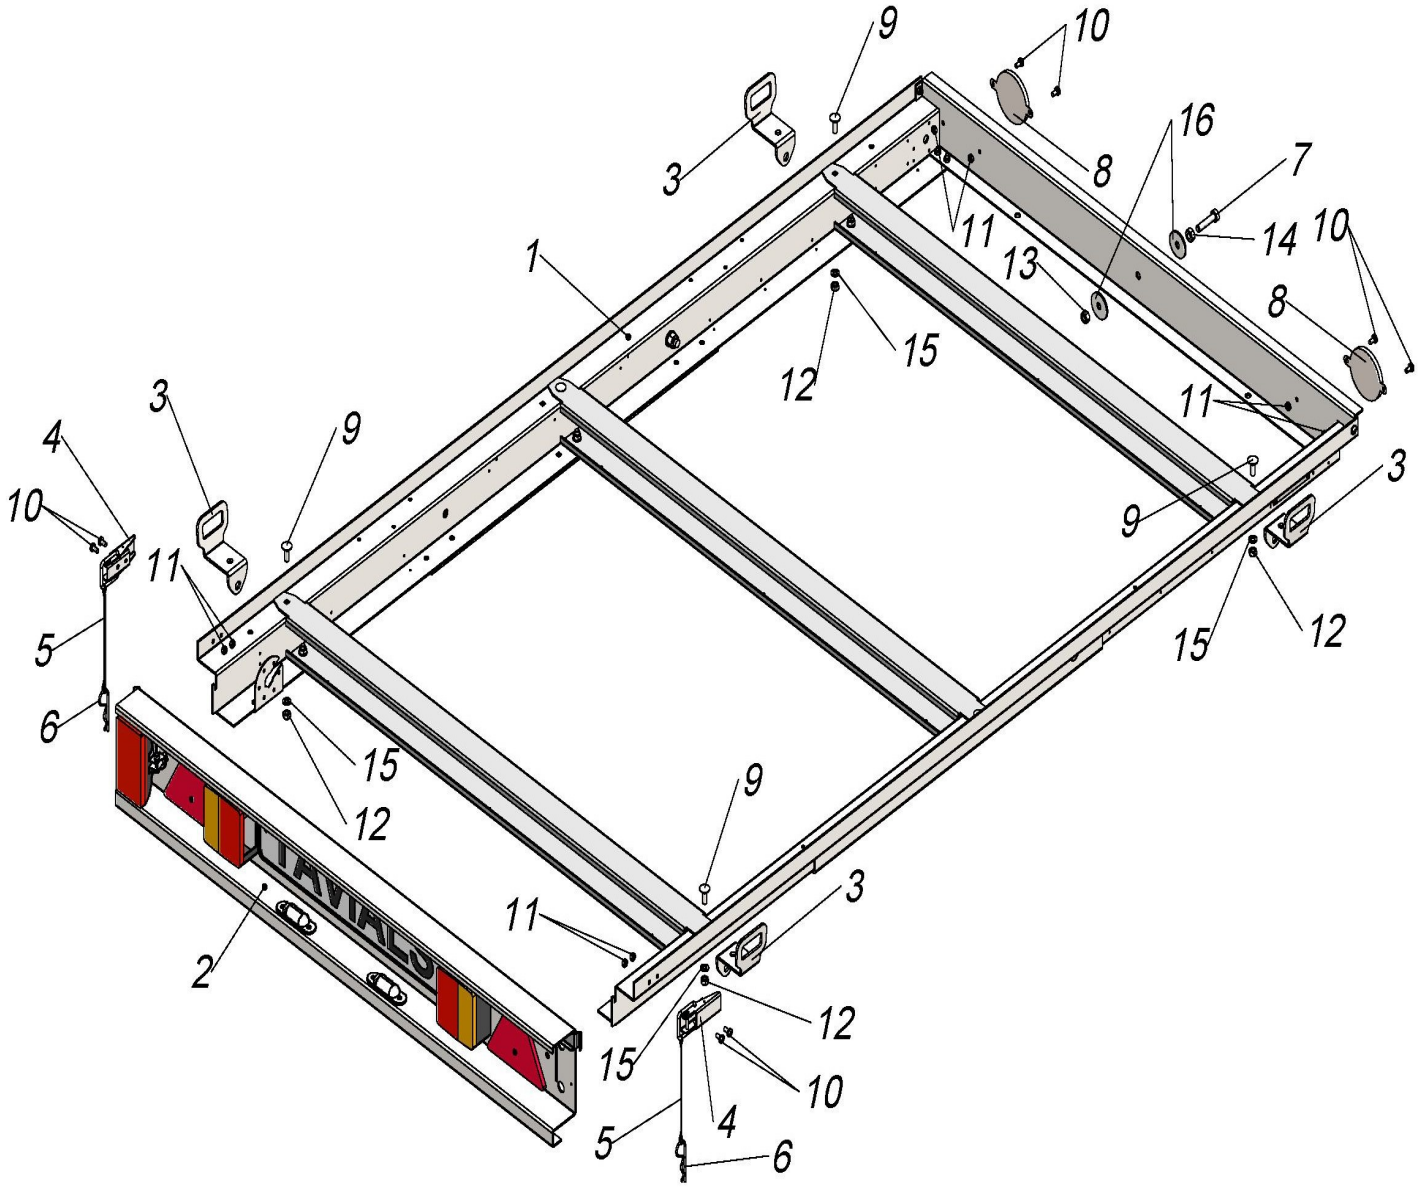

ШАГ 5


- перевернуть раму.
- собрать согласно схеме.

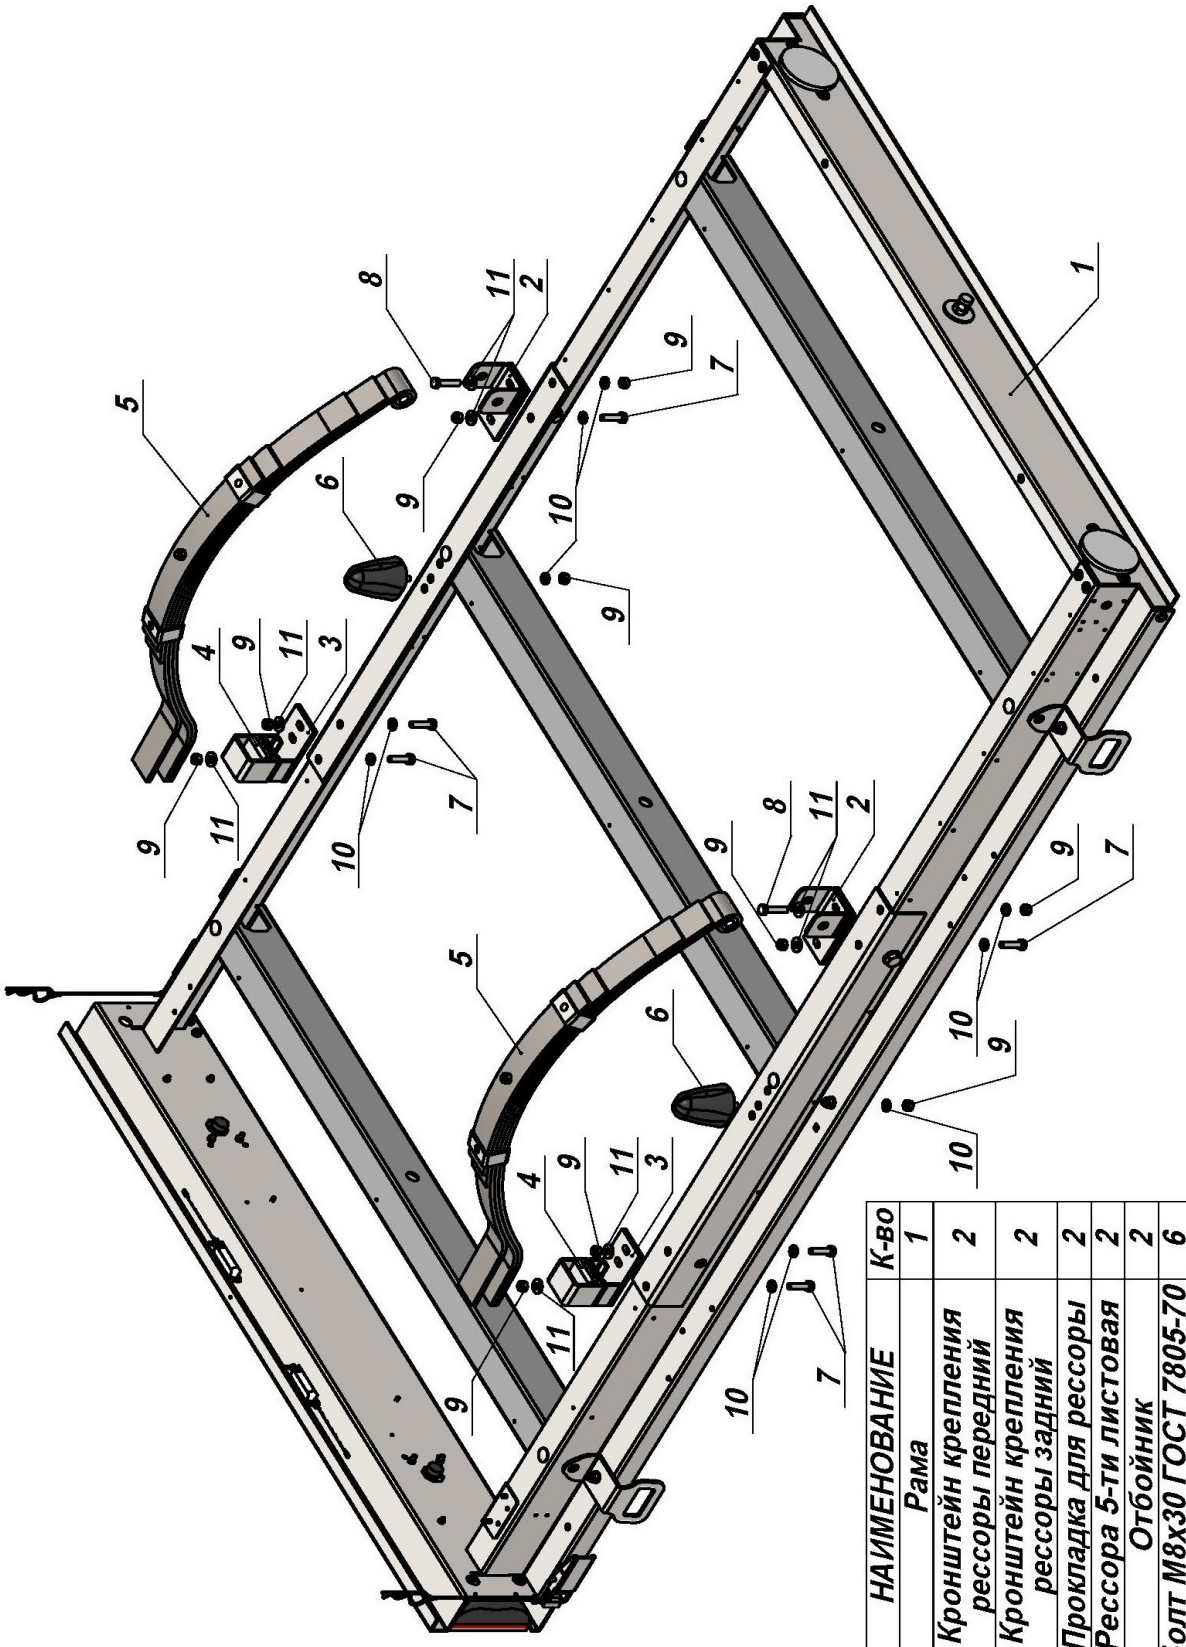

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Рама	1
2	Кронштейн крепления рессоры передний	2
3	Кронштейн крепления рессоры задний	2
4	Прокладка для рессоры	2
5	Рессора 5-ти листовая	2
6	Отбойник	2
7	Болт М8х30 ГОСТ 7805-70	6
8	Болт М8х35 ГОСТ 7805-70	2
9	Гайка М8 (с. контр.)	10
10	Шайба А.8 ГОСТ 11371-78	10
11	Шайба d8 увеличенная	8

ШАГ 6


- установить дышло прицепа на места крепления и закрепить одновременно с рессорами.
- развернуть замок опрокидывания, затянуть его крепление и зафиксировать кузов с дышлом

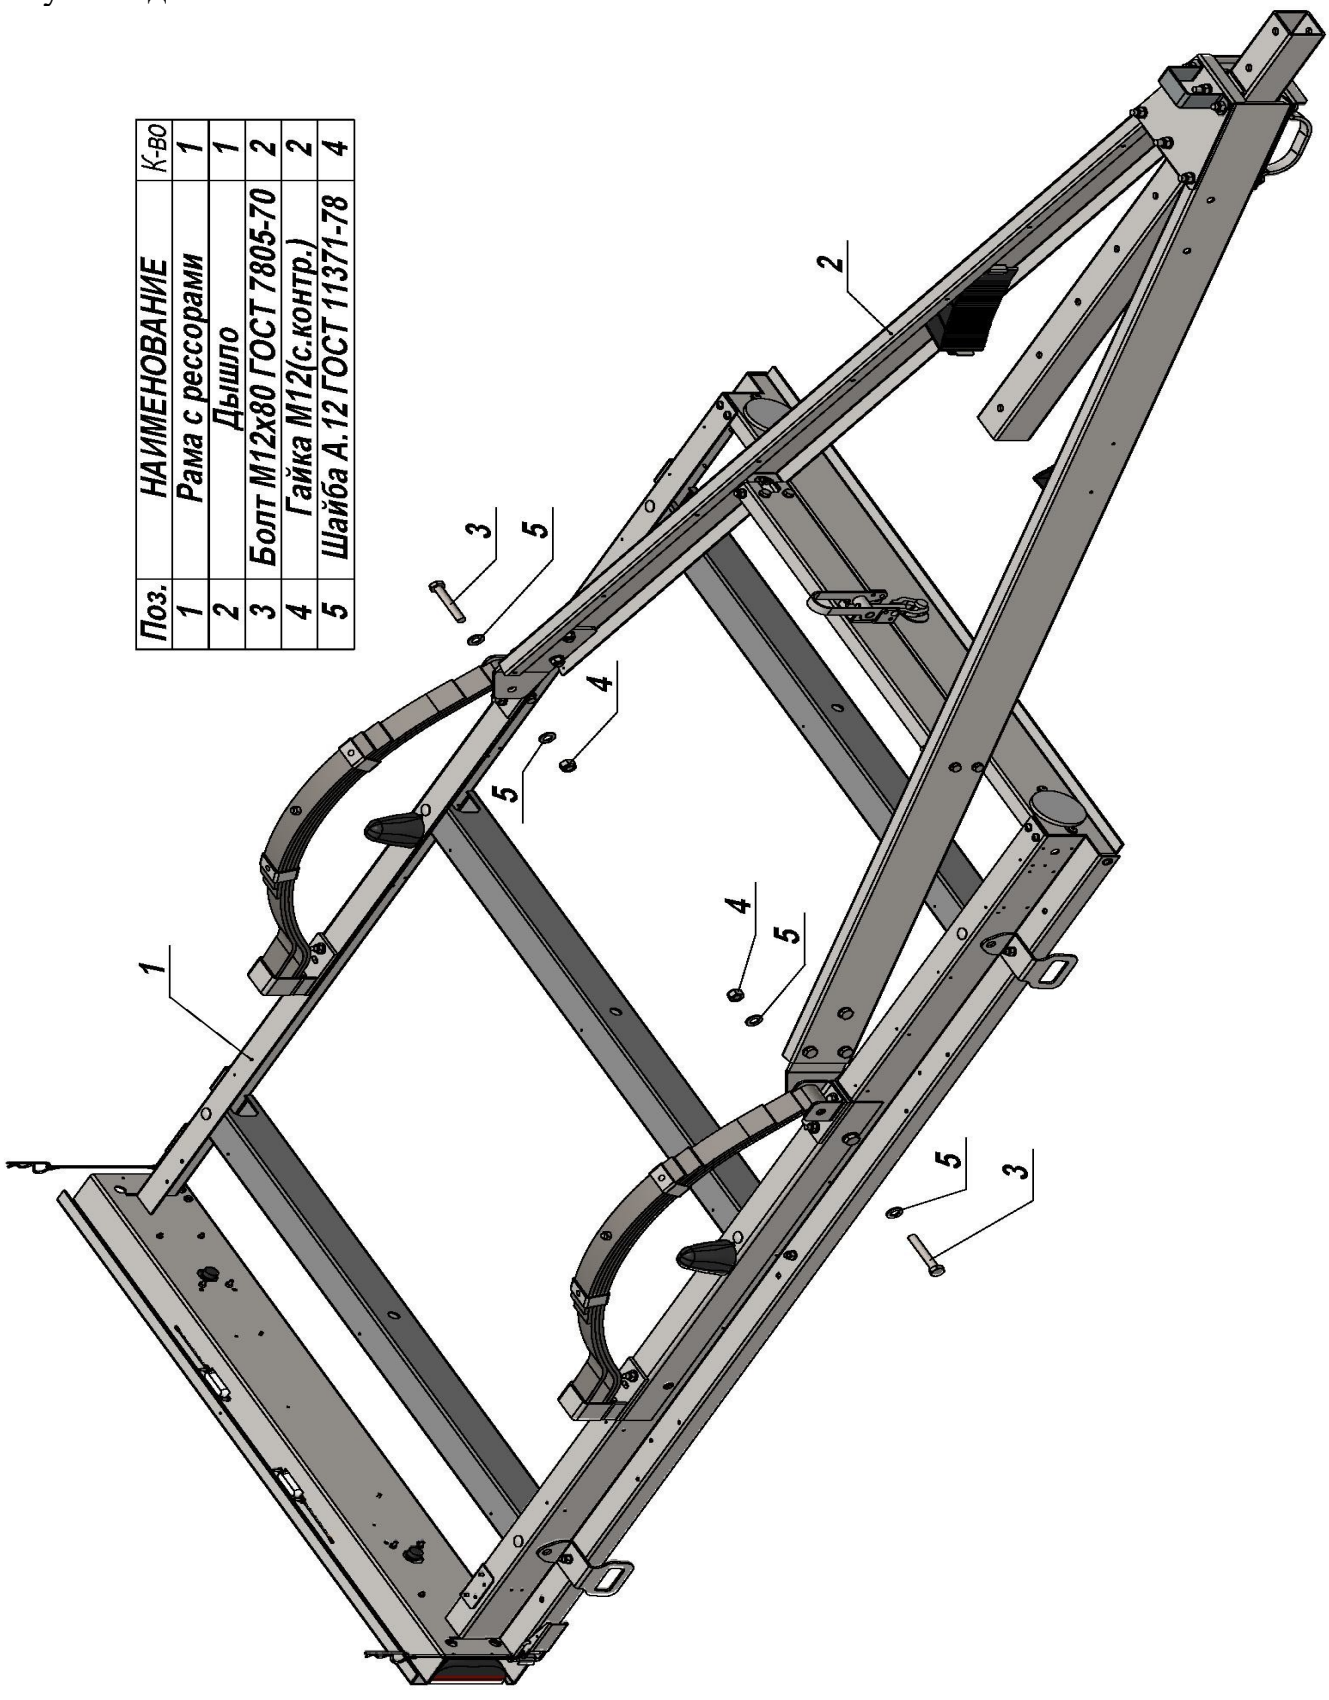

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Рама с рессорами	1
2	Дышло	1
3	Болт М12х80 ГОСТ 7805-70	2
4	Гайка М12(с.контр.)	2
5	Шайба А.12 ГОСТ 11371-78	4

ШАГ 7

- установить и закрепить ось и амортизаторы согласно схеме.

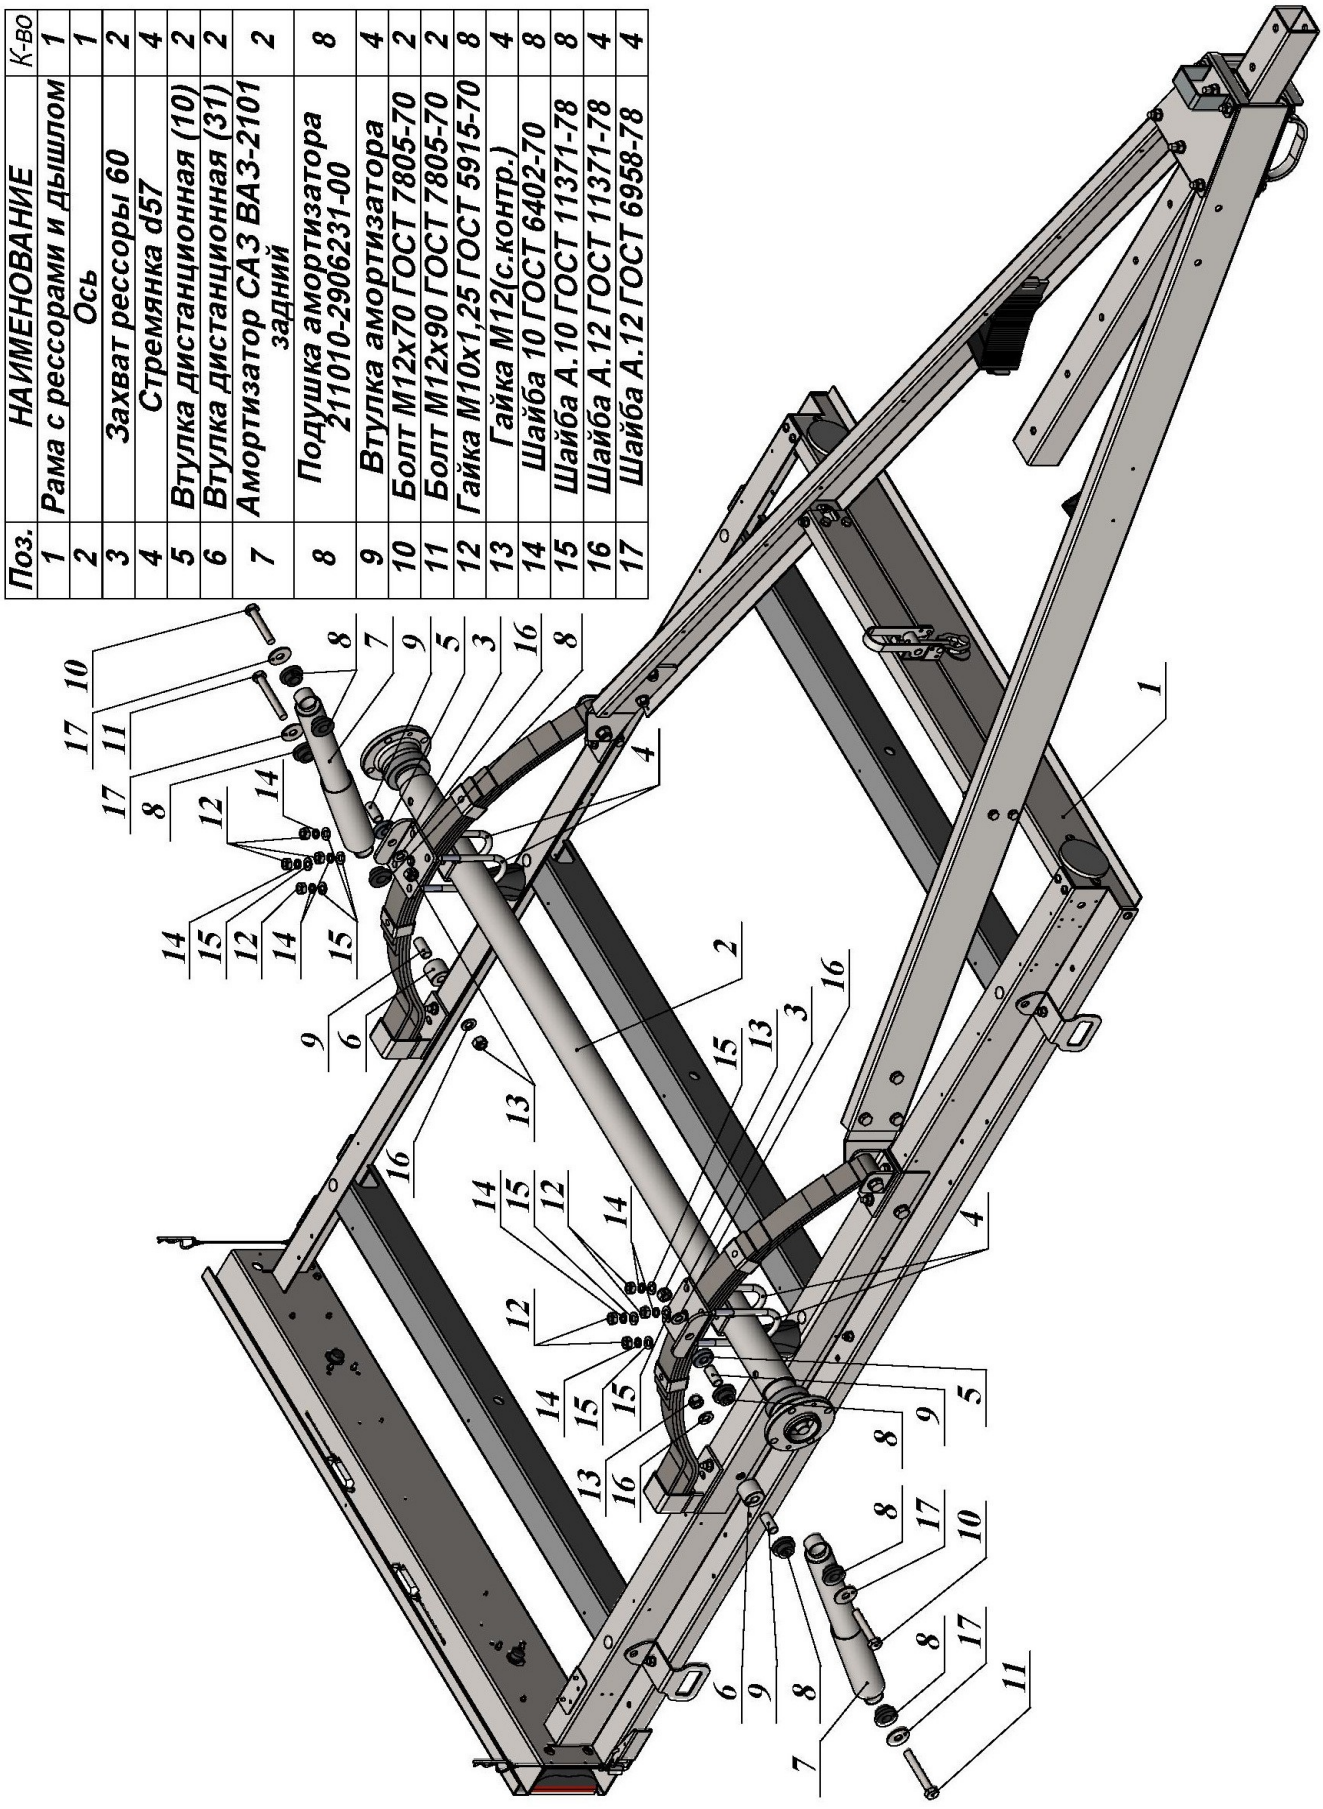


Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Рама с рессорами и дышлом	1
2	Ось	1
3	Захват рессоры 60	2
4	Стремянка d57	4
5	Втулка дистанционная (10)	2
6	Втулка дистанционная (31)	2
7	Амортизатор САЗ ВАЗ-2101 задний	2
8	Подушка амортизатора 21010-2906231-00	8
9	Втулка амортизатора	4
10	Болт М12х70 ГОСТ 7805-70	2
11	Болт М12х90 ГОСТ 7805-70	2
12	Гайка М10х1,25 ГОСТ 5915-70	8
13	Гайка М12(с.контр.)	4
14	Шайба 10 ГОСТ 6402-70	8
15	Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	8
16	Шайба А.12 ГОСТ 11371-78	4
17	Шайба А.12 ГОСТ 6958-78	4

ШАГ 8


- выполнить сборку левого крыла согласно схеме.
- выполнить сборку правого крыла.

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Ступенька левая	1
2	Ступенька правая	1
3	Локер автомобильный А-13М (закрытый)	1
4	Брызговик задний УАЗ (левый)	1
5	Винт мебельный с полусферической головкой шлиц, коты 6х16 DIN 967	6
6	Гайка М6(с.контр.)	6

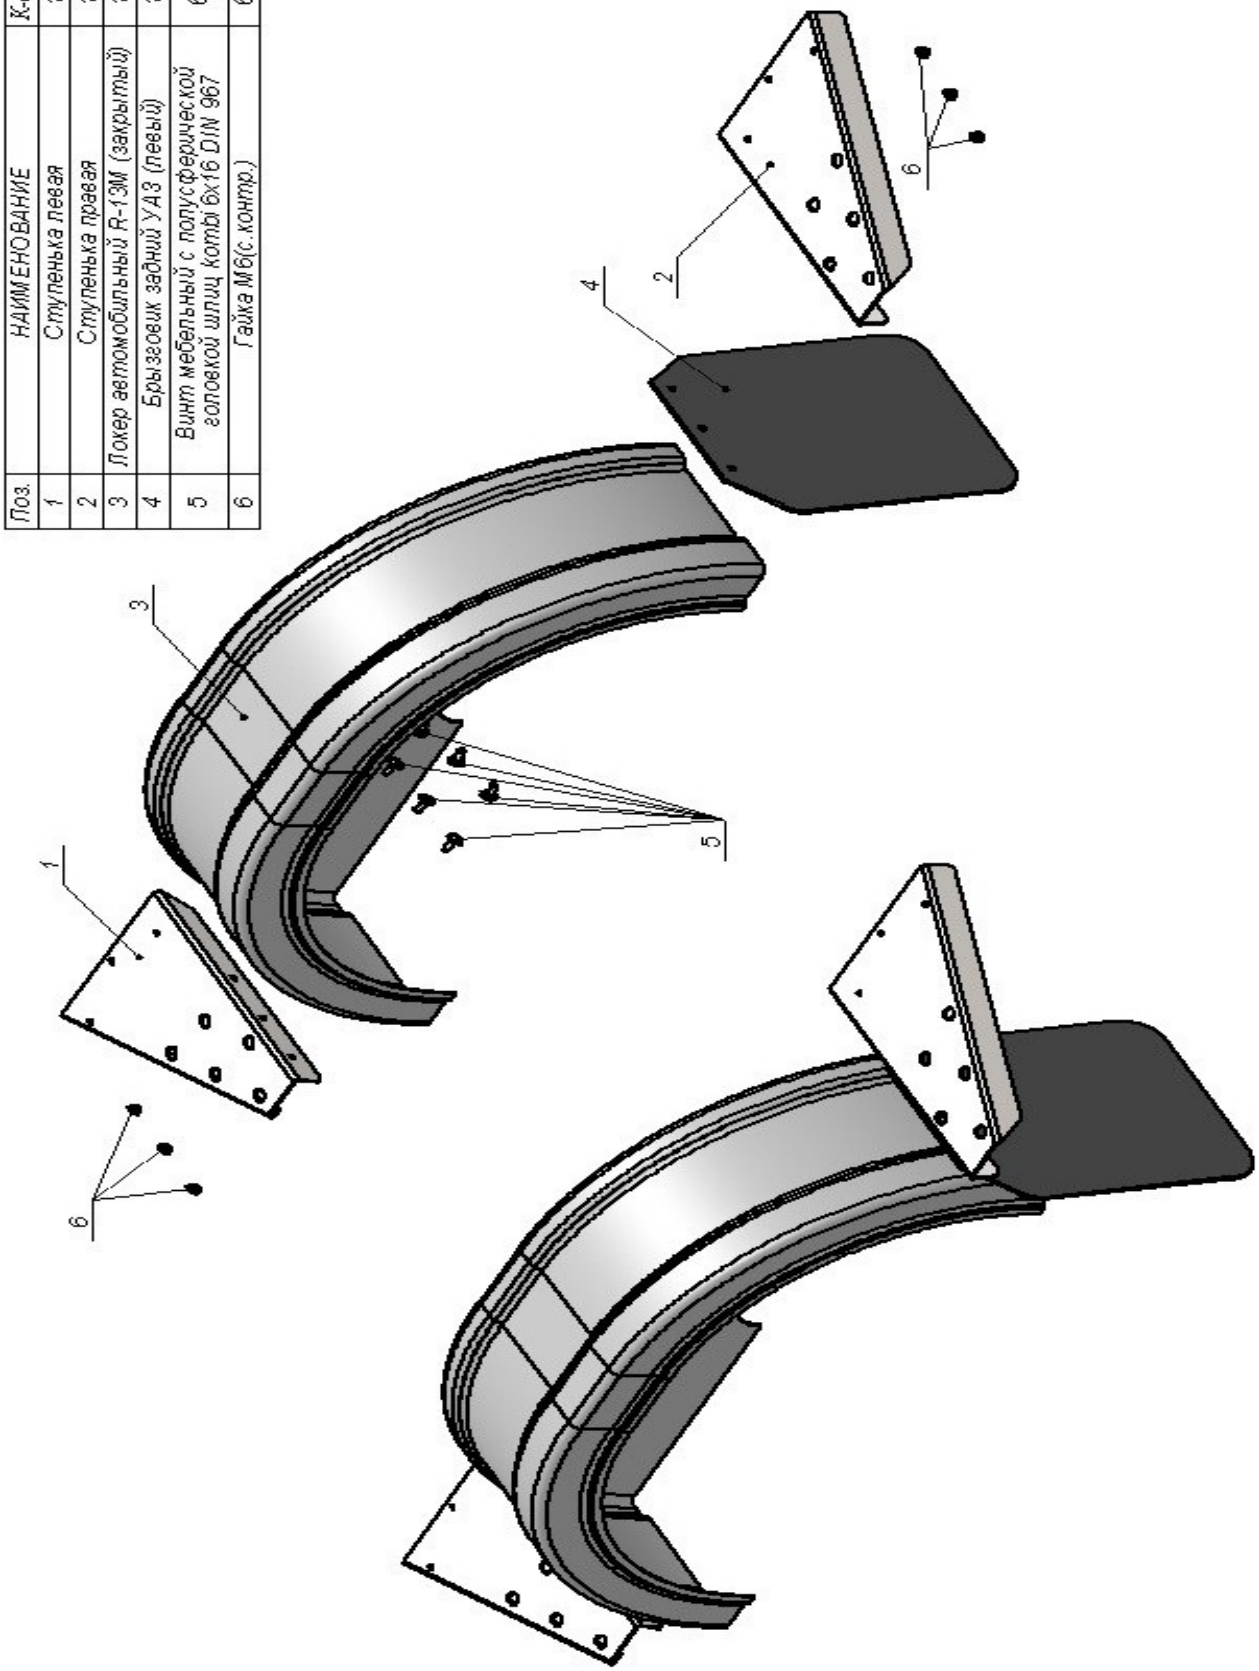

ШАГ 9


- установить и закрепить крылья.

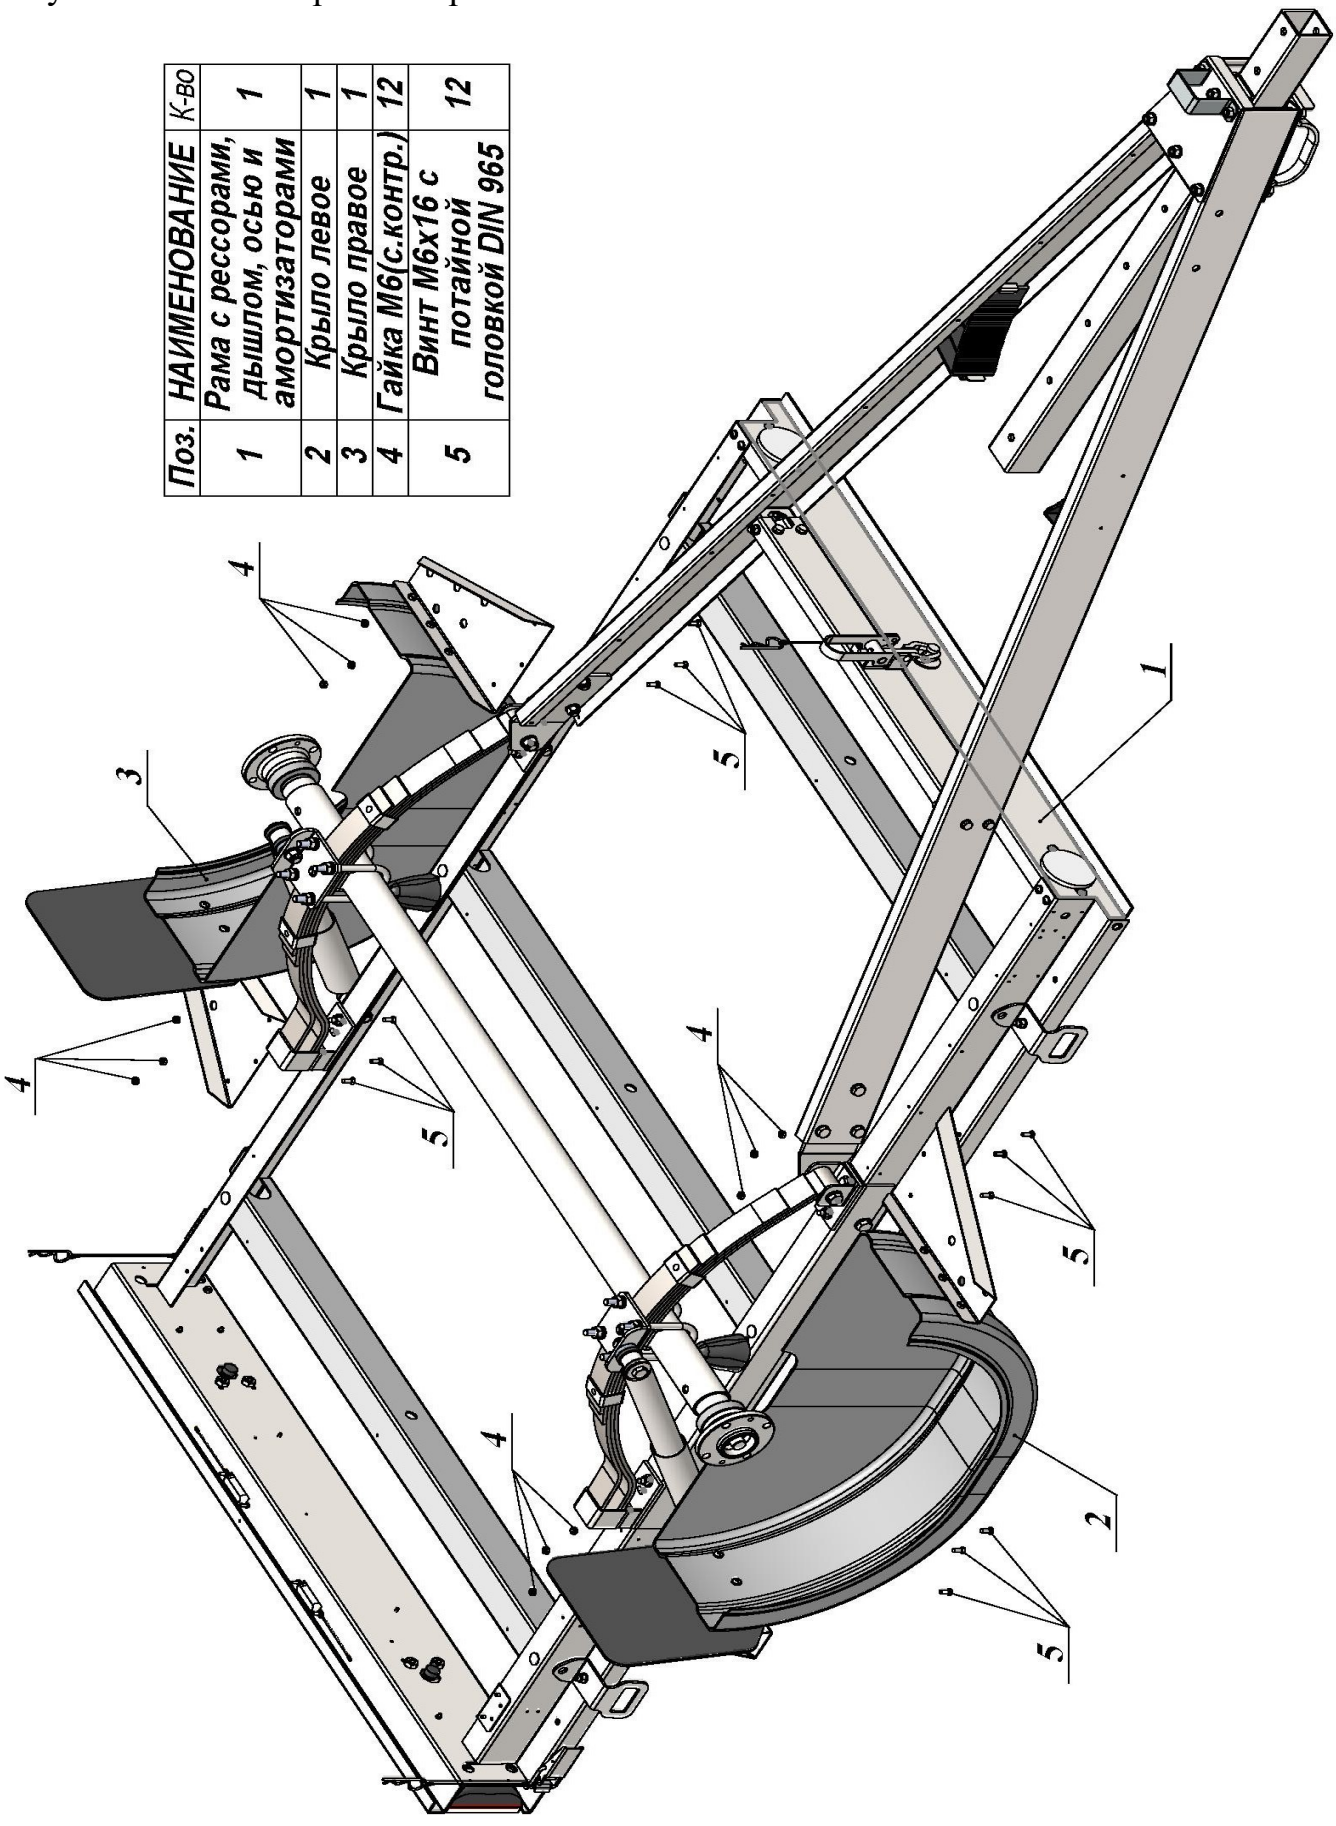

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Рама с рессорами, дышлом, осью и амортизаторами	1
2	Крыло левое	1
3	Крыло правое	1
4	Гайка М6(с.контр.)	12
5	Винт М6х16 с потайной головкой DIN 965	12


ШАГ 10

- установить и закрепить колеса, установить прицеп на колеса.

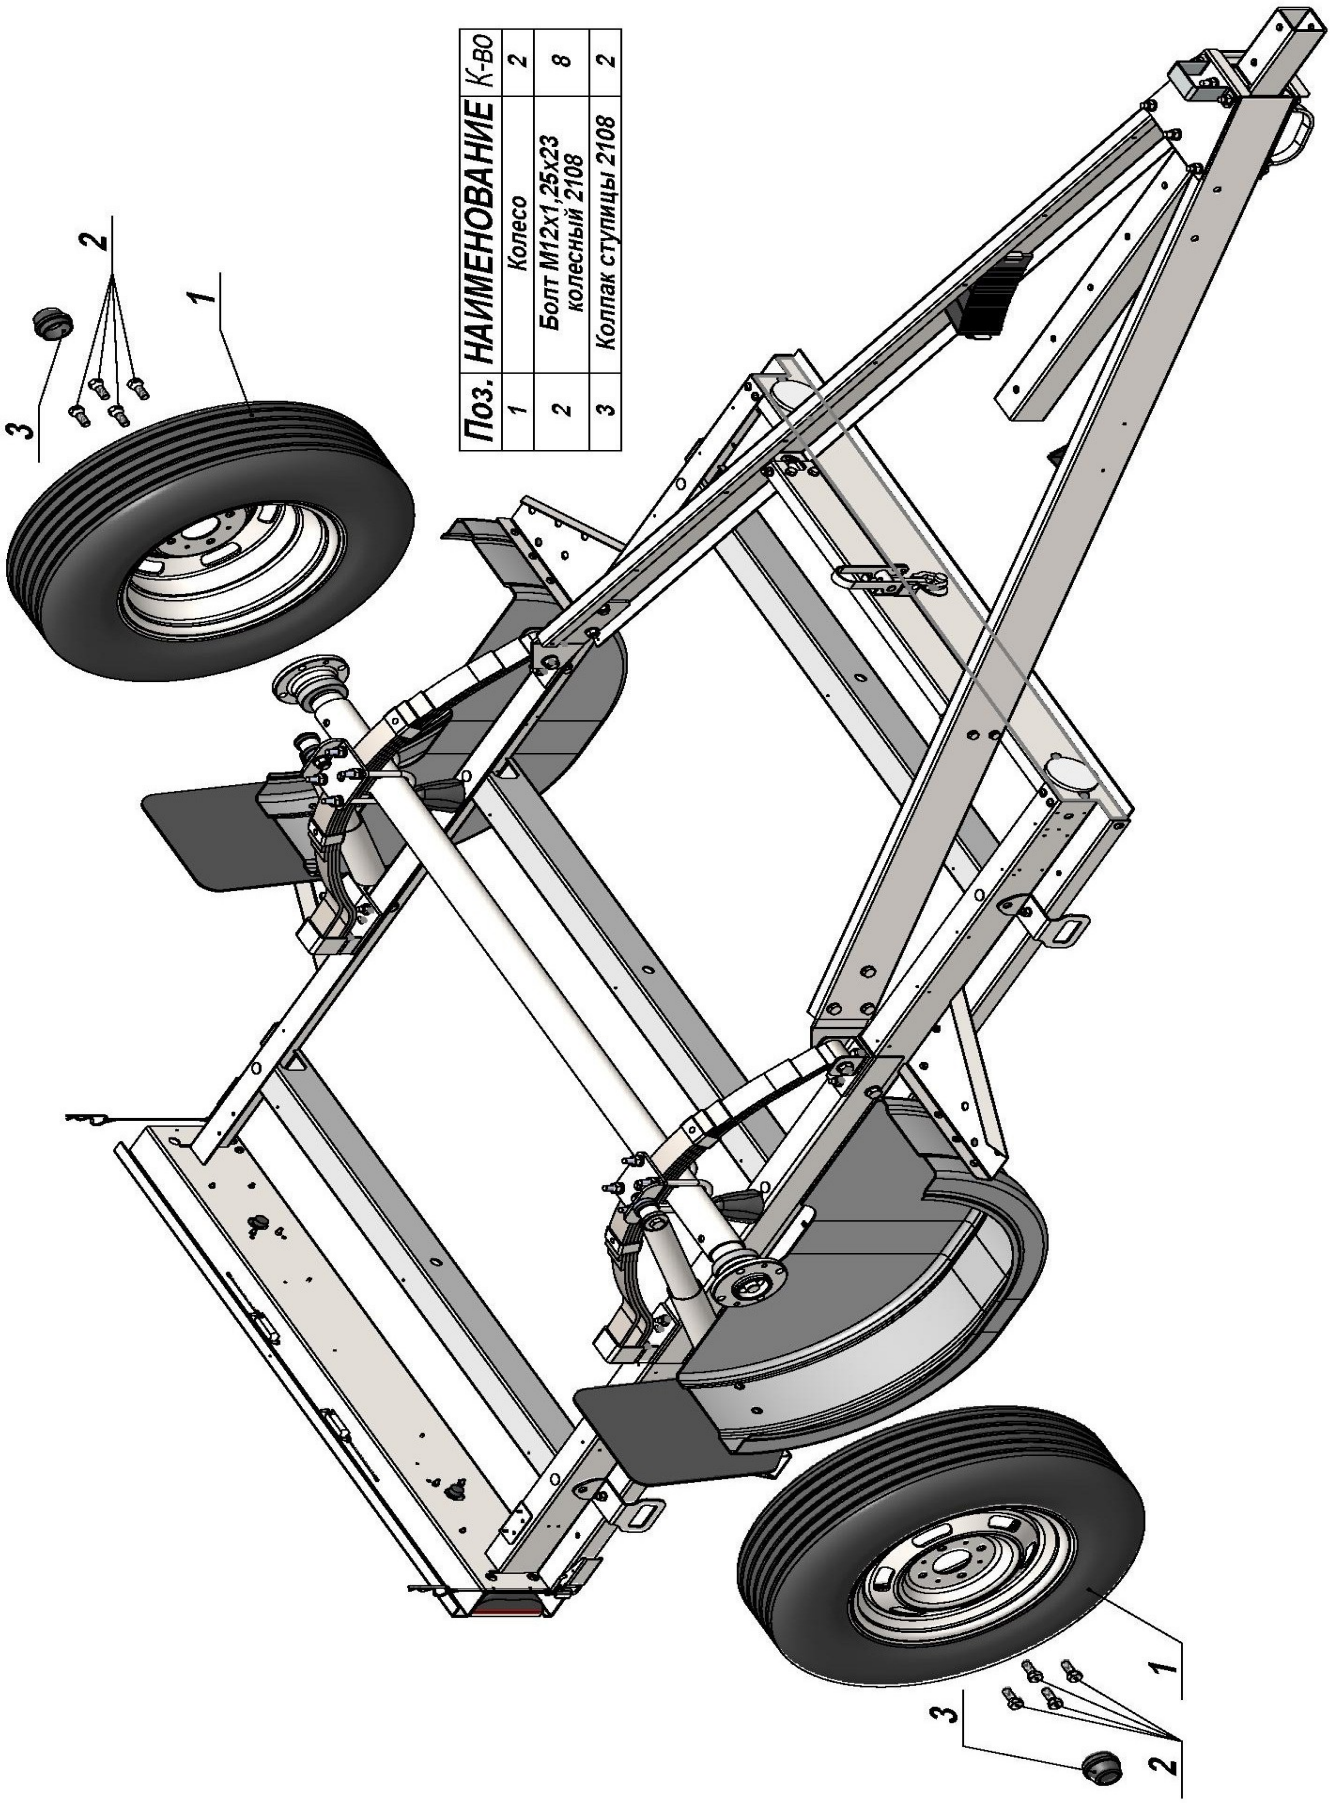

ШАГ 11

- выполнить сборку ложементов согласно схеме.

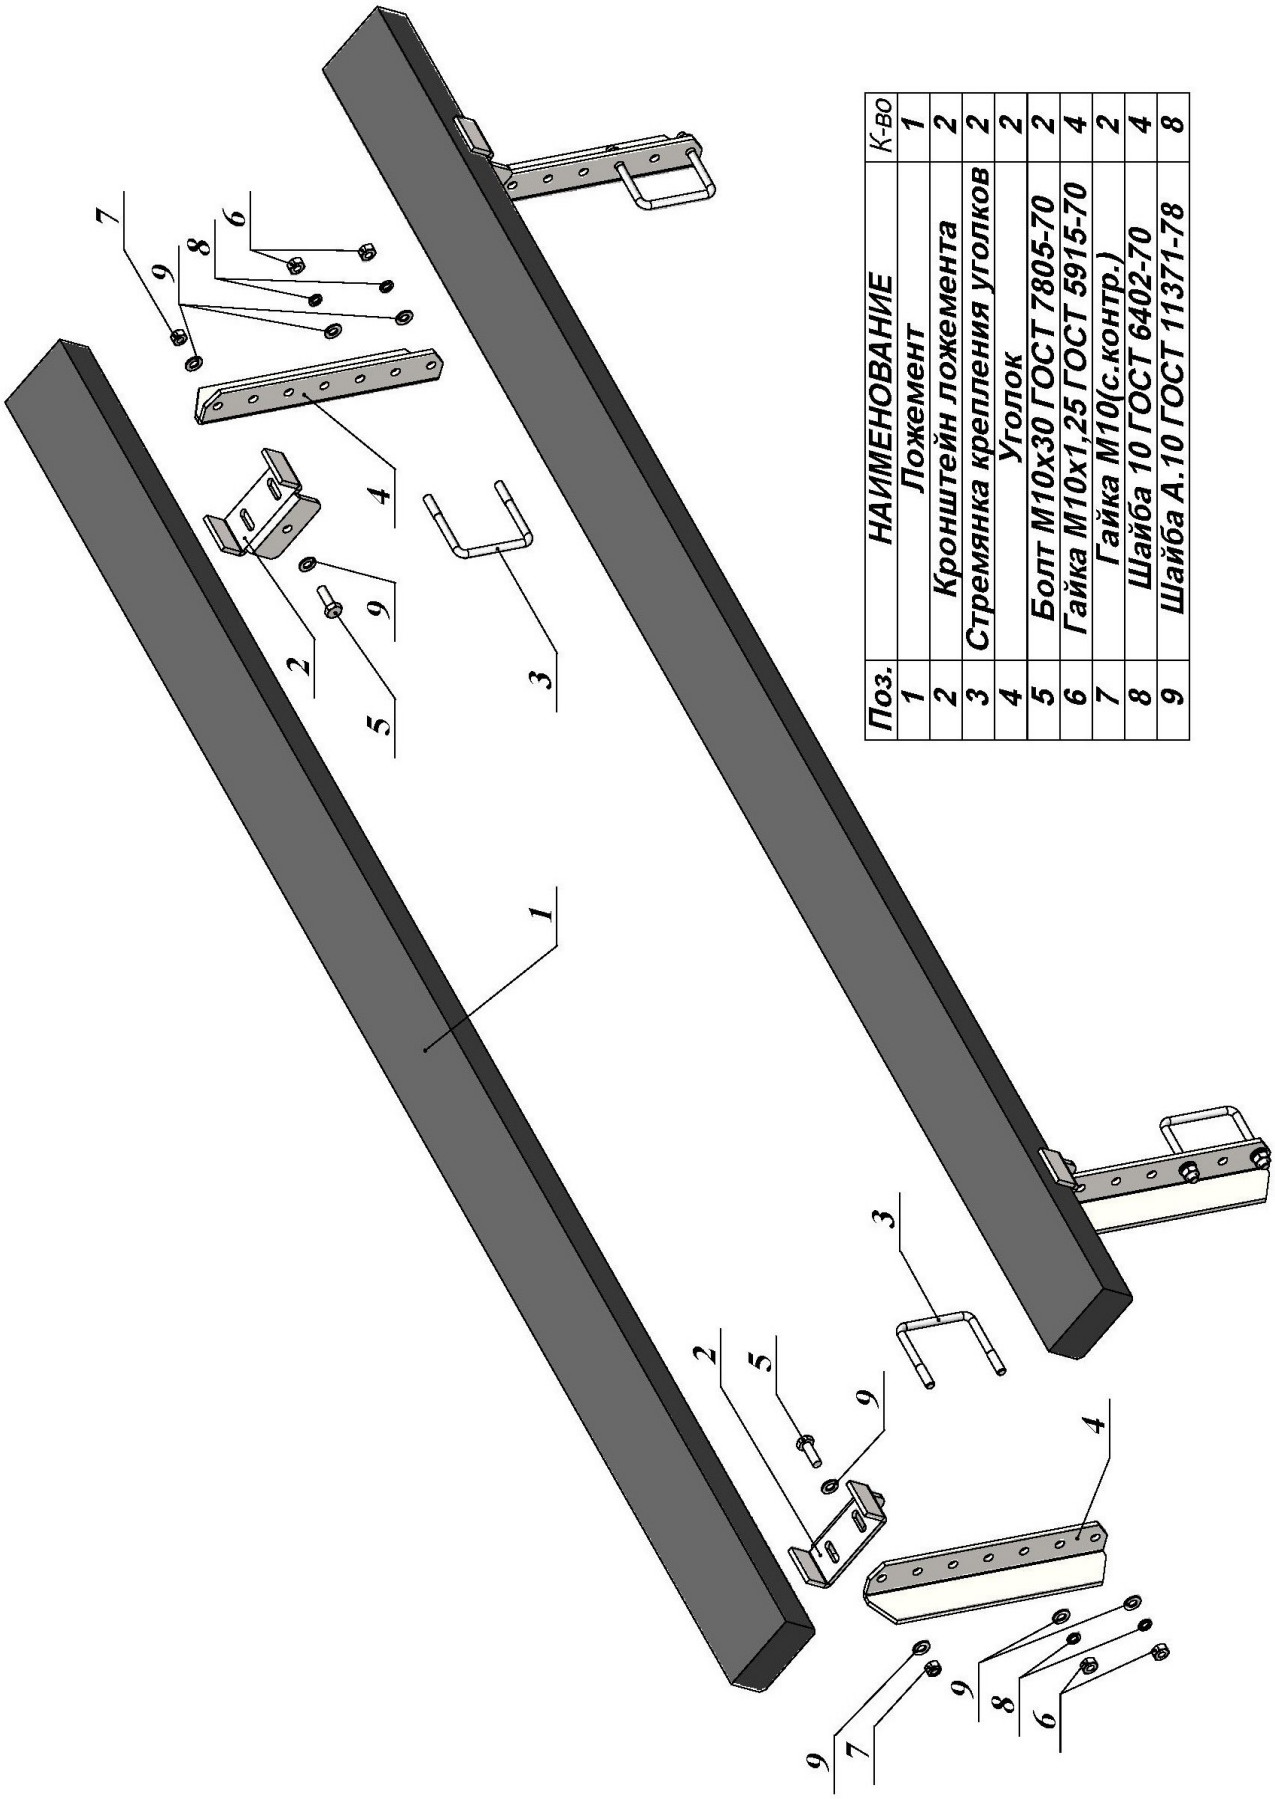


Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Ложемент	1
2	Кронштейн ложемента	2
3	Стремянка крепления уголков	2
4	Уголок	2
5	Болт М10х30 ГОСТ 7805-70	2
6	Гайка М10х1,25 ГОСТ 5915-70	4
7	Гайка М10(с.контр.)	2
8	Шайба 10 ГОСТ 6402-70	4
9	Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	8

ШАГ 12

- установить габаритные фонари, используя саморезы цилиндрические 4,3х12,7, отверстия под саморезы рекомендуется предварительно рассверлить либо сверлом, либо саморезом со сверлом.
- установить ложементы зеркально друг к другу.
- закрепить сцепное устройство вместе с креплением вилки, страховочной цепью и карабинами.
- уложить и подключить электропроводку ЭП-6В (условно не показана): закрепить короткую часть жгута (ЭПВ-0,3Д) скобами (используя саморезы цилиндрические 4,3х6,4, отверстия под саморезы рекомендуется предварительно рассверлить либо сверлом, либо саморезом со сверлом) и нейлоновыми стяжками к профилю заднему в сборе; закрепить длинную часть жгута (ЭПВ-5,1ПС) хомутами к раме и дышлу через специально предусмотренные отверстия (по левой стороне), розетку закрепить на подрозетник винтами М4х35 и гайками М4; соединить проводку.

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Ложемент В3618 в сборе с креплением	2
2	Замок для прицепа легкового автомобиля 60х60	1
3	Крепление вилки	1
4	Цепь 5х36 стальная оцинкованная (страховочная)	1
5	Карабин пожарный 8х80	2
6	Фонарь габаритный (ГФ 3.19 LED-41)	2
7	Скоба крепления гофры d16-17	3
8	Болт М12х90 ГОСТ 7805-70	2
9	Гайка М12(с.контр.)	2
10	Саморез цилиндрический 4,3х6,4	3
11	Саморез цилиндрический 4,3х12,7	6
12	Шайба А.12 ГОСТ 11371-78	4

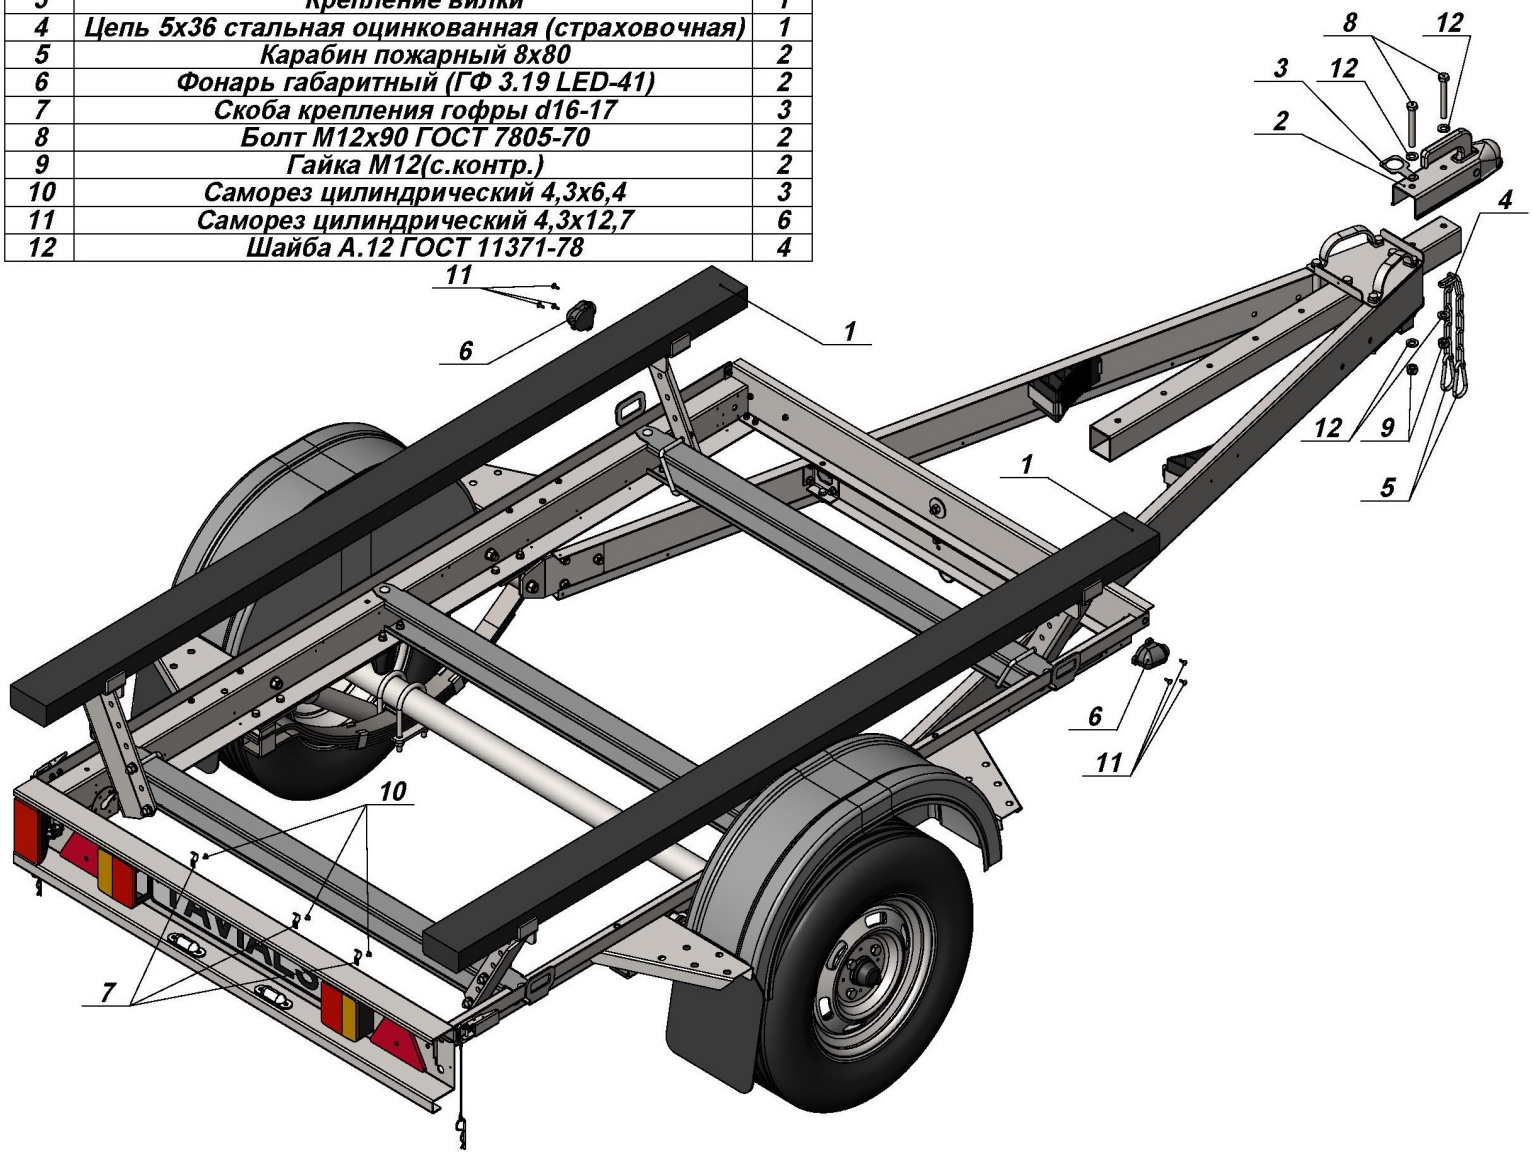

Особые отметки

WWW.TAVIALS.RU

2025 г.