Инструкция по установке

GAZelle Соболь 4x4 (ГАЗ 2752/2217)

(2010-)

Арт.: F.6213.001



Тип шара - «E»

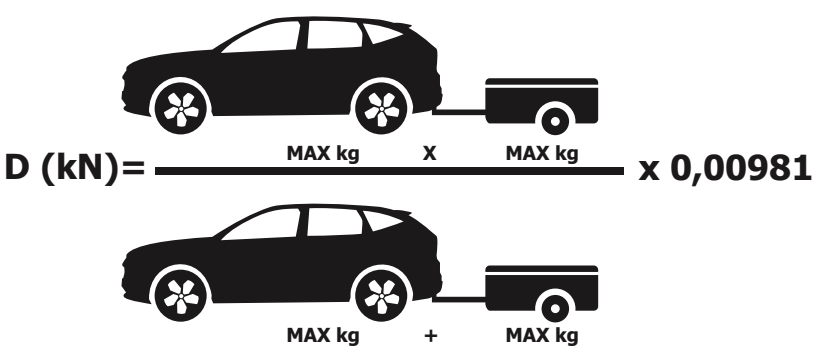





D = 13,7 kN

GAZelle Соболь 4x4 (2010-)

Используемый инструмент:

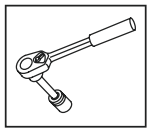

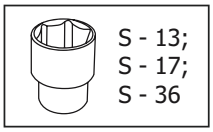

S - 13;
S - 17;
S - 36

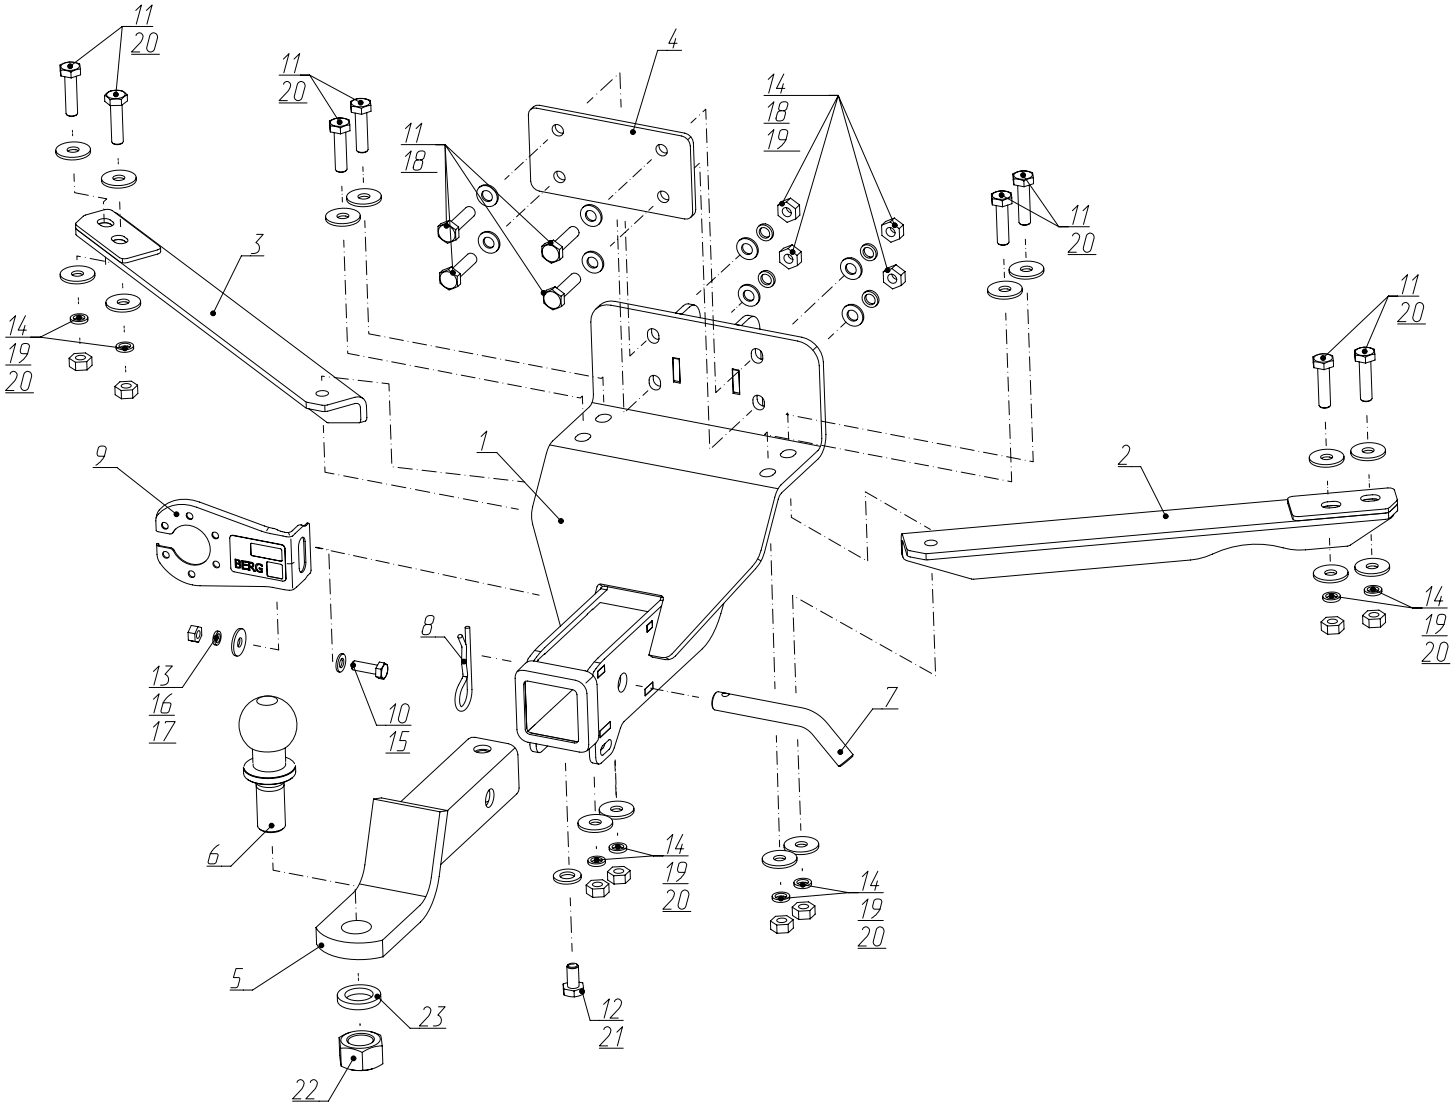

1	x1	Основание	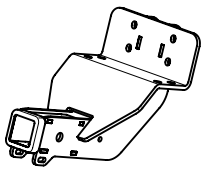
2	x1	Усиление правое	
3	x1	Усиление левое	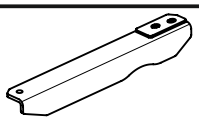
4	x1	Пластина прижимная	
5	x1	Переходник	
6	x1	Шар	
7	x1	Штифт	
8	x1	Шплинт	
9	x1	Кронштейн под розетку	
10	x1	M8x25	
11	x12	M10x1,25x40	
12	x1	M12x30	
13	x1	Гайка 8	
14	x12	Гайка 10x1,25	
15	x1	⌀8	
16	x1	⌀8	
17	x1	⌀8 увел.	
18	x8	⌀10	
19	x12	⌀10	
20	x16	⌀10 увел.	

21	x1	⌀12	
22	x1	Гайка 24	
23	x1	⌀24	
24	x1	Колпачок	

1

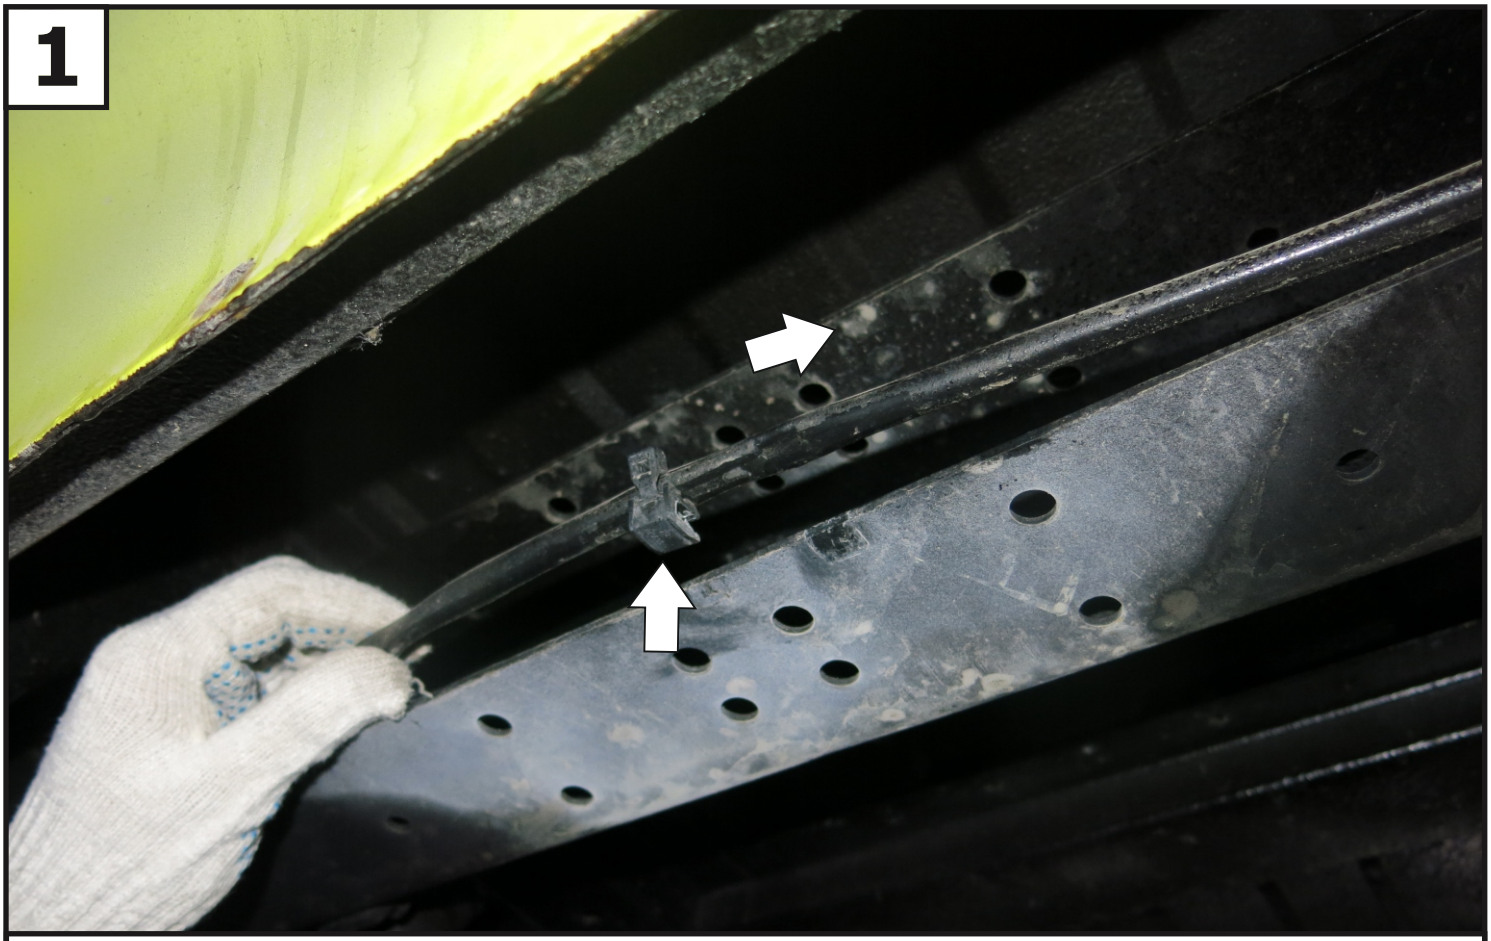

Сместить держатель кабеля продвинув его на 20-30 см вправо.

2

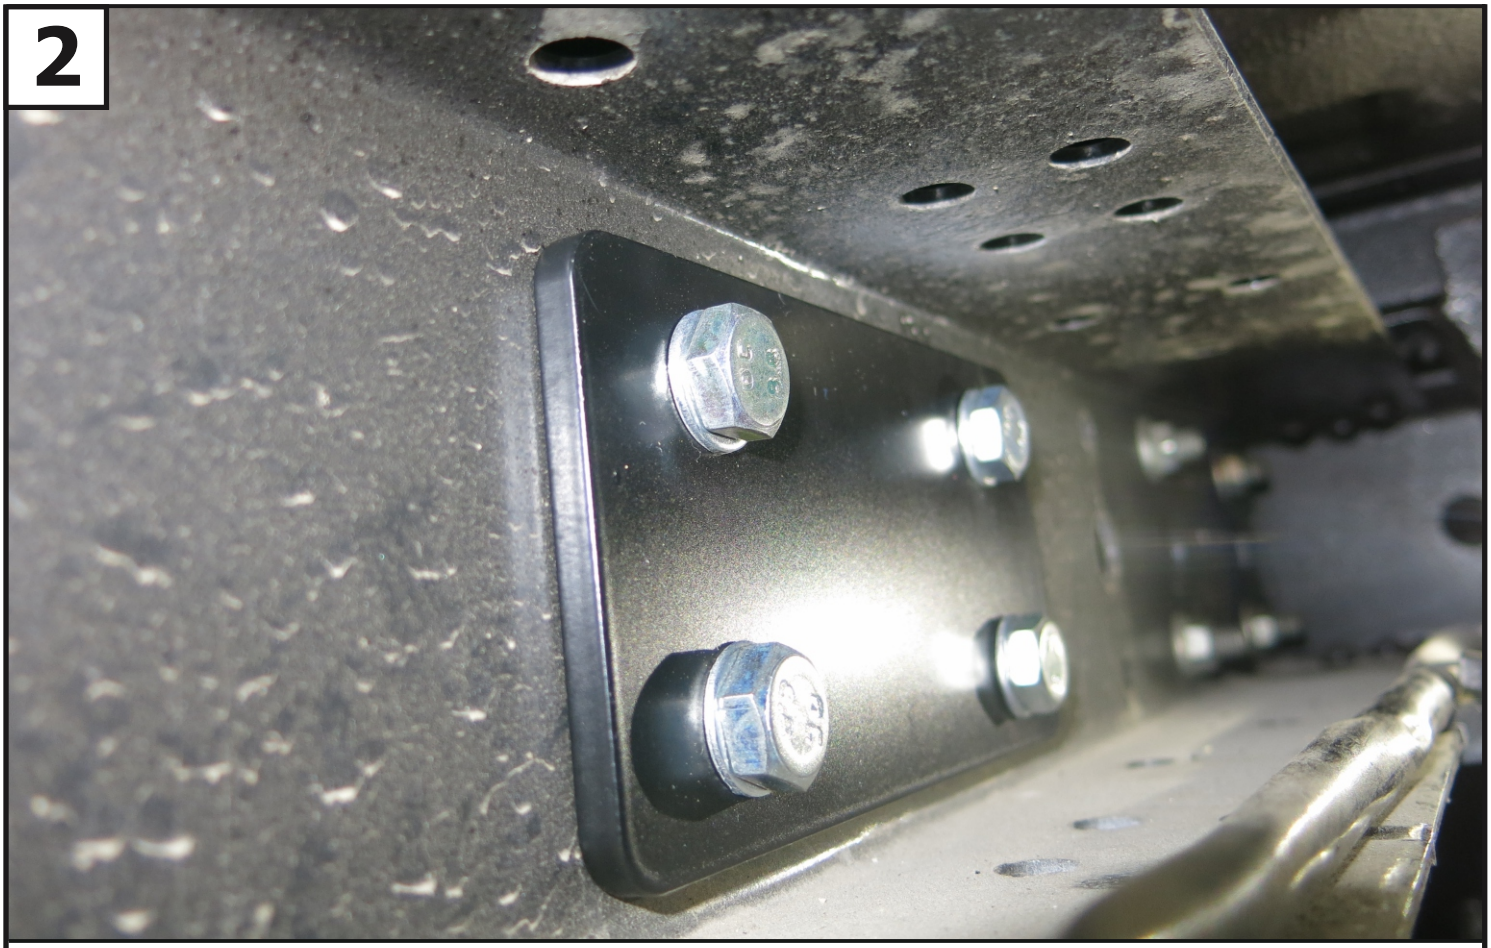

Установить прижимную пластину (4) на раму автомобиля с болтами М10х1,25х40 (11) и шайбами 10 (18).

3



4



Установить основание (1) на болты прижимной пластины, закрепив гайками М10х1.25 (14) с шайбами 10 (18) и шайбами 10 пружинными (19).

5

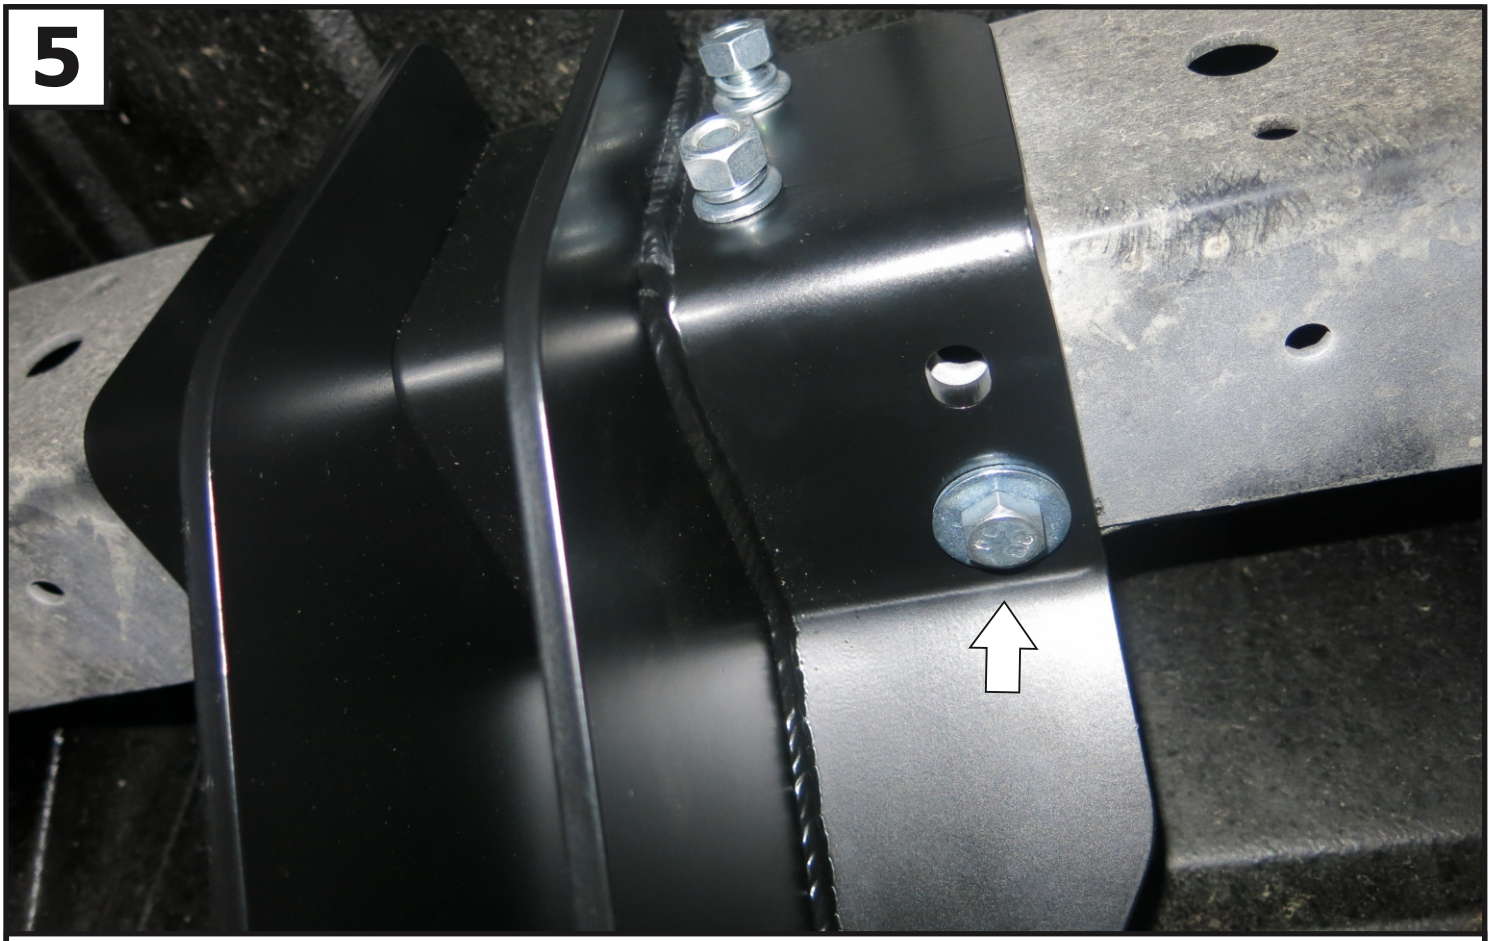

Дополнительно закрепить основание (1) к раме автомобиля с помощью болтов М10х1,25х40 (11), шайб 10 увел. (20), шайб 10 пружинных (19) и гаек М10х1.25 (14).

6

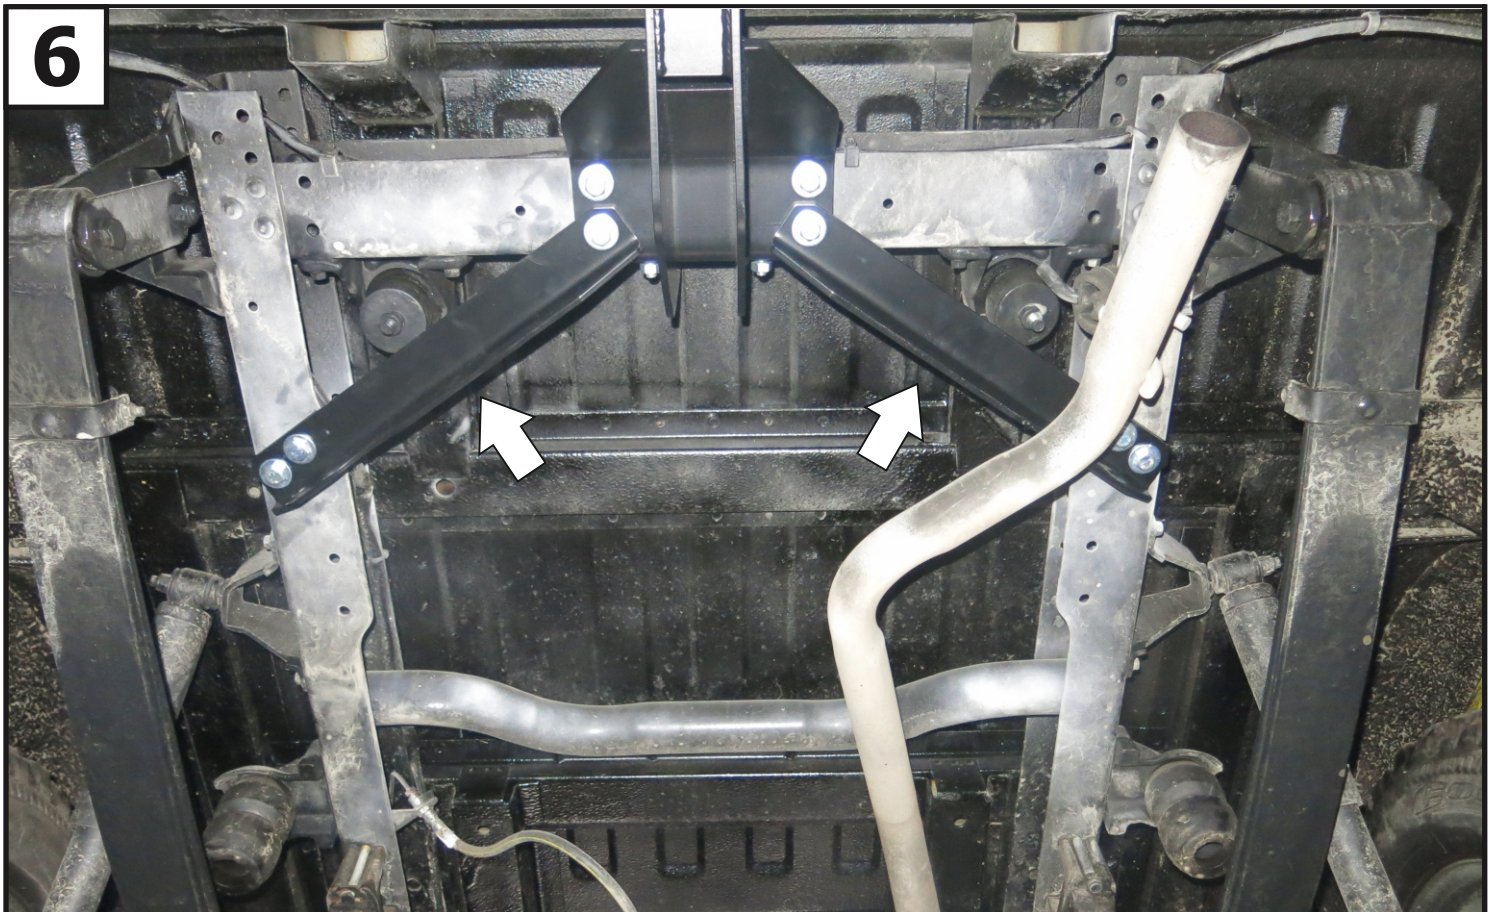

Установить усиление правое (2) и левое (3) на основание (1) и на раму автомобиля с помощью болтов М10х1,25х40 (11), шайб 10 увел. (20), шайб 10 пружинных (19) и гаек М10х1.25 (14).

7

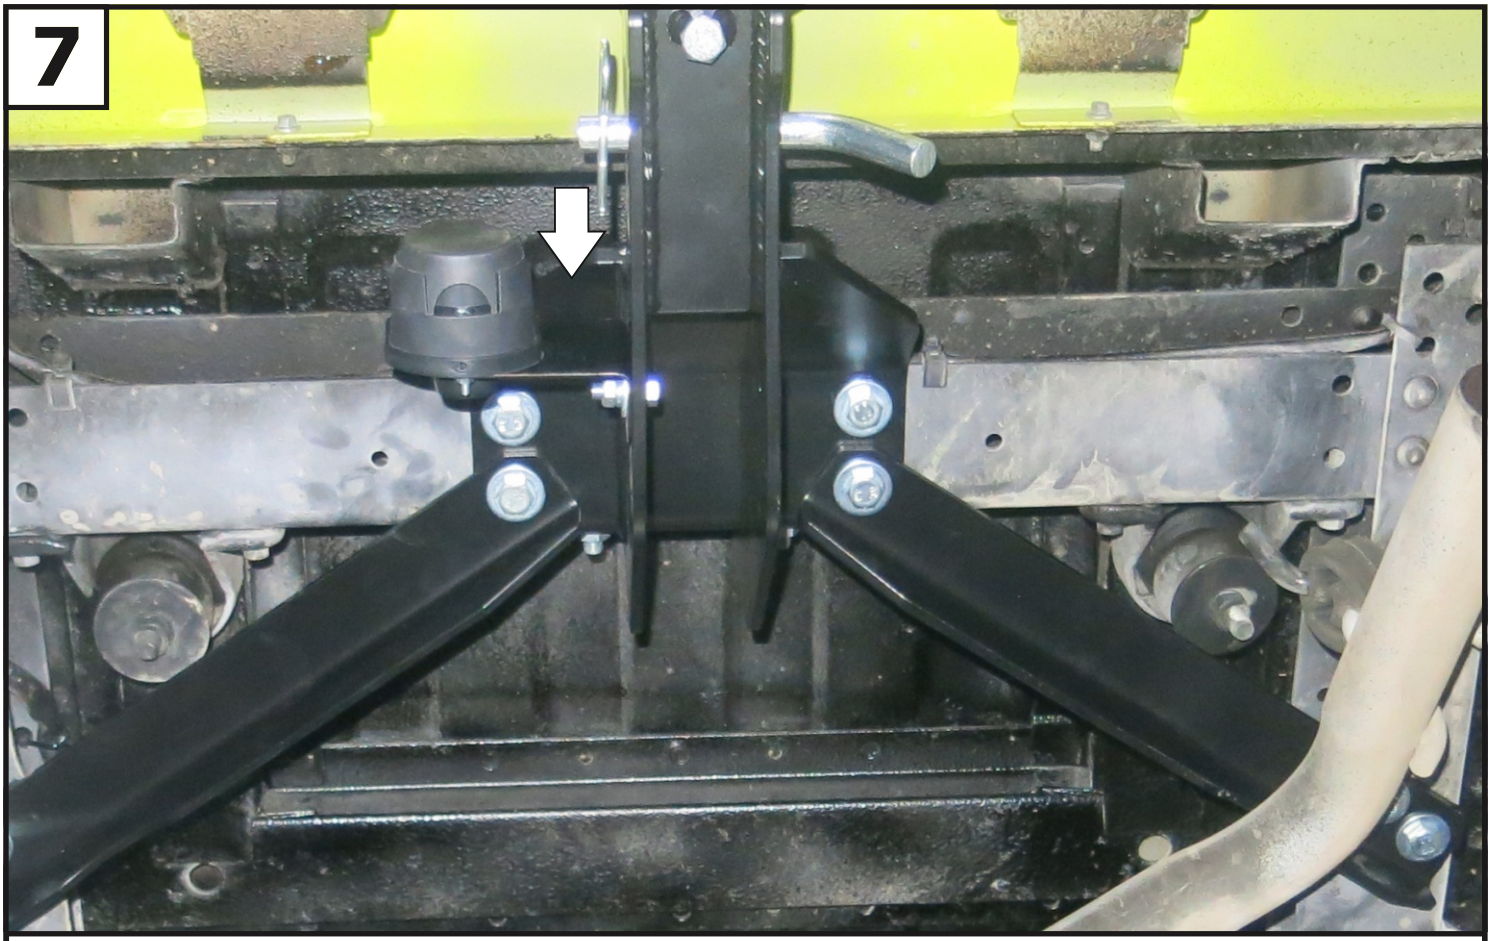

Установить кронштейн под розетку (9) на основание (1) с помощью болта М18х25 (10), шайбы 8 (15), шайбы 8 пружин. (16), шайбы 8 увел. (17) и гайки 8 (13).

8



Установить переходник (5), закрепив с помощью штифта (7) и шплинта (8). Зафиксировать переходник с помощью болта М12х30 (12) и шайбы 12 (21). Установить на переходник шар (6), закрепив гайкой М24 (22) с шайбой 24 пружинной (23).

9



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М10=47 Нм, М24=95 Нм.