
AA065.2

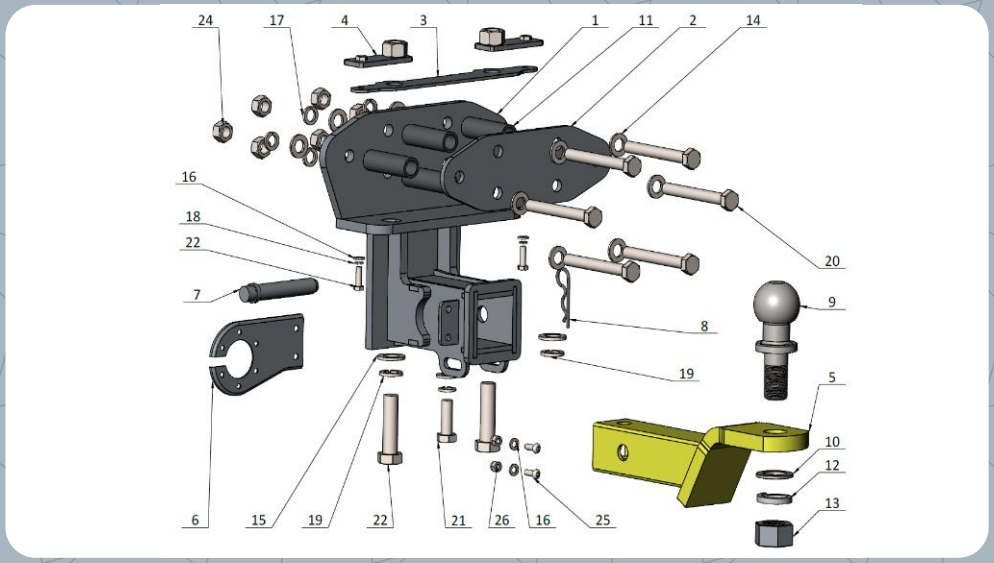

№	Наименование	Шт.
1	Основание в сборе	1
2	Пластина прижимная	1
3	Пластина крепежная	1
4	Закладная в сборе	2
5	Шток	1
6	Подрозетник	1
7	Палец	1
8	Шплинт пальца	1
9	Шар UNF	1
10	Шайба под шар UNF	1
11	Втулка дистанционная	6
12	Шайба пружинная UNF	1
13	Гайка UNF	1
14	Шайба плоская М12	13
15	Шайба М16	2
16	Шайба плоская М6	4
17	Шайба пружинная М12	7
18	Шайба пружинная М6	2
19	Шайба пружинная М16	2
20	Болт М12×1,25×120	6

21	Болт М12×1,25×35	**1**
22	Болт М16×1,5×60	**2**
23	Болт М6×20	**2**
24	Гайка М12×1,25	**6**
25	Винт М6	**2**
26	Гайка М6 с тефлоном	**2**

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **М8** – 15-23Н·м
- **М10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **М12** – 54-80Н·м
- **М14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E



Снятие бампера
Требуется



Усилитель бампера
Остается на месте



Подрезка бампера
Не требуется



Сверление отверстий
Не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите бампер;

2. Вложите **закладные (поз. 4)** в технологические отверстия задней рамы автомобиля. Через **пластину (поз. 3)** наживите **болты М6 (поз. 22)** с **шайбами (поз. 16, 18)** в гайки закладных;

3. Установите **прижимную пластину (поз. 2)** на заднюю сторону рамы автомобиля. Вставьте **болты (поз. 20)** с **шайбами (поз. 14)** в отверстия прижимной пластины и технологические отверстия в раме;

4. Установите **дистанционные втулки (поз. 11)** в технологические отверстия рамы с передней стороны — на **болты (поз. 20)**. Затем установите основную часть **фаркопа (поз. 1)** и наживите **гайки (поз. 24)** с шайбами (поз. 14 , 17);

5. Наживите **болты (поз. 22)** с **шайбами (поз. 15, 19)** в **закладные (поз. 4)**;

6. Протяните все болтовые соединения;

7. Установите бампер на штатное место;

8. Установите **подрозетник (поз. 6**) на **винты (поз. 25)**, дополнив их **шайбами (поз. 16)** и **гайками (поз. 26)**;

9. Установите **шток шара (поз. 5)**, затем — **палец штока (поз. 7)** и **шплинт (поз. 8)**. Закрепите **болт «антистука» (поз. 21)** с **шайбами (поз. 14 и 17)**;

10. Установите **шар (поз. 9)**, закрепите его **гайкой (поз. 13)**, используя **шайбы (поз. 10, 12)**. Затяните соединение;

11. Установка завершена, ТСУ готово к эксплуатации.