ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Рекомендованная нагрузка на шар*	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ (max разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая)	Артикул изделия
Фаркоп	Evolute I-Joy DongFeng Vigo Nammi 06	50 кг	2025-	375 кг / 750 кг	4 (100 кг / 300 кг / 1500 кг)	FA 0500-E


Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.500 Рама ТСУ	1
2	Кронштейн 713.500	1
3	Кронштейн 713.500-01	1
4	Кронштейн ТСУ	1
5	Подрозетник	1
6	Шар фаркопа	1
7	Закладные болты М10-М12	6
8	Закладные болты М12	2
9	Палец-фиксатор (Антистук)	1
10	Накладка на бампер	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
	Комплект крепежа 273.500	
11	Болт М12х40	4
12	Болт М10х40	2
13	Гайка М27	1
14	Гайка М12	8
15	Гайка М10х1.5 / М10х1.25	2/2
16	Шайба гроверная 12	8
17	Шайба гроверная 10	4
18	Шайба гроверная 27	1
19	Шайба 12	12
20	Шайба 10	2
21	Винт М6х16	1
22	Пистоны 9мм	3
23	Фиксатор закладной М12	6
24	Фиксатор закладной М10	2

3. УСТАНОВКА

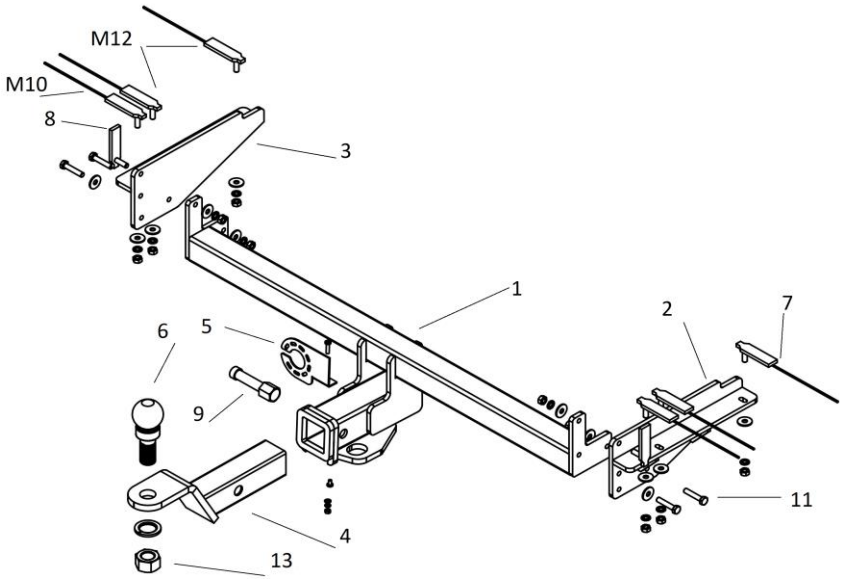


1. Установить закладные 7-8 в лонжероны через штатные отверстия усилителя бампера, закрепив фиксаторами 22-23. Рис 1-2
2. Закрепить кронштейны тсу 2-3 через штатные отверстия в лонжеронах, используя закладные 7-8, гроверы, шайбы и гайки из комплекта крепежа.
3. Установить раму тсу 1 при помощи болтов 11-12, гроверов, шайб и гаек из комплекта крепежа.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.
Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; **Адрес сайта**: **www.farkop-bizon.ru ; фаркоп-бизон.рф**

4. Затянуть крепеж.
5. Сделать вырез в бампере согласно размерам накладки 10.
6. Закрепить накладку на бампер 10 при помощи пистонов 21 из комплекта крепежа..
7. Установить сцепной шар 6 в отверстие кронштейна 4 и закрепить его гровером 17 и гайкой 12.

1.

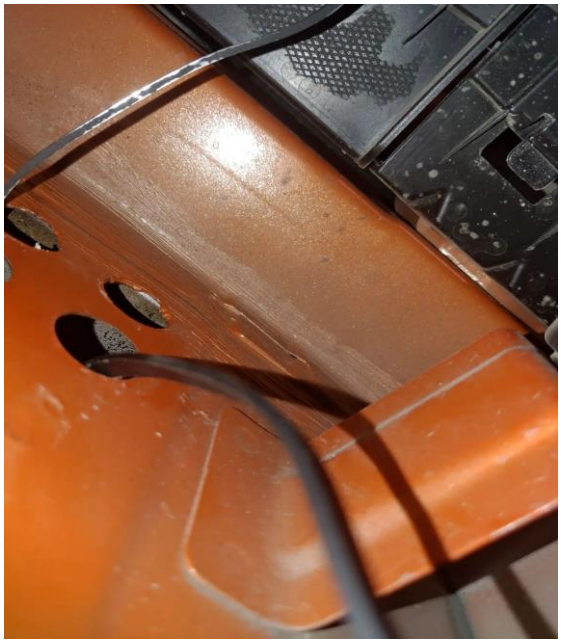

2.



За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм, М14 – 140 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции.

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки и печать установочного центра:

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.
Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; **Адрес сайта**: **www.farkop-bizon.ru ; фаркоп-бизон.рф**