
AA046.2 | AA046.3

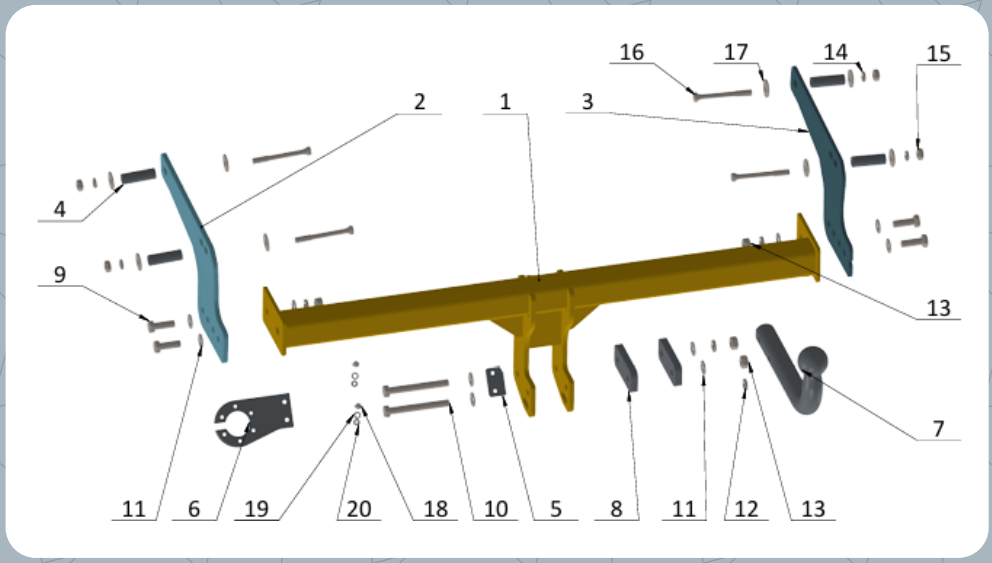

№	Наименование	Шт.
1	Основание в сборе	1
2	Кронштейн балки Правый	1
3	Кронштейн балки Левый	1
4	Втулка дистанционная	4
5	Кронштейн подрозетника	1
6	Подрозетник штампованный	1
7	Крюк типа «А»	1
8	Проставка крюка типа «А»	2
9	Болт М12×1,25×35	4
10	Болт М12×1,25×100	2
11	Шайба М12	10
12	Шайба пружинная М12	4
13	Гайка М12×1,25	4
14	Шайба пружинная М10	4
15	Гайка М10×1,25	4
16	Болт М10×1,25×90	4
17	Шайба увеличенная М10	8
18	Винт М6×16	2
19	Шайба плоская М6	2
20	Гайка М6 с тефлоном	2

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **M8** – 15-23Н·м
- **M10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **M12** – 54-80Н·м
- **M14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: A, AE



Снятие бампера
Не требуется



Усилитель бампера
Остается на месте



Подрезка бампера
Требуется



Сверление отверстий
Не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Освободите багажник. Демонтируйте обивку багажника;

2. Удалите пластиковые заглушки из технологических отверстий, размещённых на наружных боковых стенках (со стороны багажника) задних лонжеронов автомобиля (по 2 шт. с каждой стороны);

3. Демонтируйте тепловой экран глушителя для обеспечения свободного доступа к левому лонжерону. Удалите защитные наклейки с антигравийным покрытием с технологических отверстий на внутренней стороне задних лонжеронов автомобиля;

4. Установите **болты (поз.16)** с **шайбами (поз. 17)** и **дистанционными втулками (поз. 4)** в технологические отверстия лонжеронов со стороны багажника так, чтобы резьбовая часть болтов вышла с обратной стороны лонжерона;

5. На **болты (поз. 16),** вышедшие с внутренней стороны лонжеронов, установите **кронштейны балки (поз. 2, 3)**, наживите **гайки (поз. 15)** через **шайбы (поз.14, 17)**. Обратите внимание, что левый кронштейн с одного торца помечен треугольным вырезом;

6. Установите **основную часть фаркопа (поз. 1)**, закрутите **болты (поз. 9)** с **шайбами (поз. 11, 12), гайками (поз. 13),** протянув их с нужным моментом затяжки;

7. Протянуть болты на лонжеронах;

8. Установите **крюк шара (поз. 7)** с **кронштейном подрозетника (поз. 5)** на **болты (поз. 10)** с **шайбами (поз. 11, 12)** и **гайками (поз. 13)**. Протяните соединения;

9. Установите **подрозетник (поз. 6)** на **болты (поз. 20), шайбы (поз. 19)** и гайки **(поз. 20);**

10. Установите обивку багажника на штатное место;

11. Установка завершена, ТСУ готово к использованию.