
AA056.2

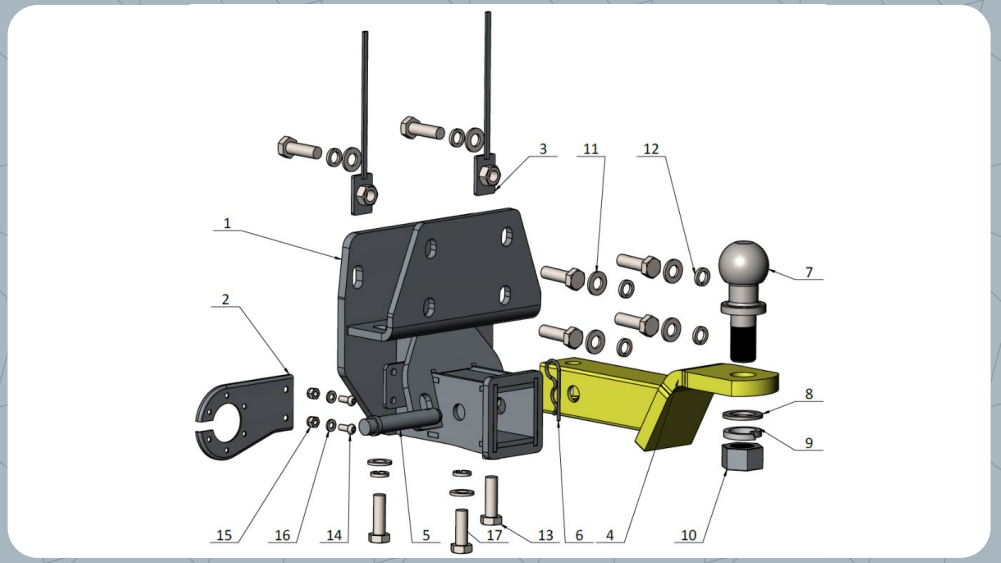

№	Наименование	Шт.
1	Основание	1
2	Подрозетник	1
3	закладная	2
4	Шток	1
5	Палец	1
6	Шплинт пальца	1
7	Шар UNF	1
8	Шайба под шар UNF	1
9	Шайба пружинная UNF	1
10	Гайка UNF	1
11	Шайба плоская М12	9
12	Шайба пружинная М12	9
13	Болт М12×1,25×40	8
14	Винт М6	2
15	Гайка М6 с тефлоном	2
16	Шайба плоская М6	2
17	Болт М12×1,25×35	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите задний бампер перед установкой ТСУ;

2. Установите основную часть фаркопа на заднюю балку рамы. Наживите **болты (поз. 13)** с **шайбами (поз. 11, 12)** со стороны штокоприёмника ТСУ;

3. Заведите **закладные (поз. 3)** в заднюю балку рамы. Наживите **болты (поз. 13)** с **шайбами (поз. 11, 12)** с передней стороны ТСУ;

4. Наживите **болты (поз. 13)** с **шайбами (поз. 11, 12)** с нижней стороны ТСУ;

5. Протяните все болты в следующей последовательности: сначала нижние, затем передние, потом задние. Соблюдайте нужный момент затяжки;

6. Установите **подрозетник (поз. 2)**, закрепив его **болтами (поз. 14)** с **шайбами (поз. 16)** и **гайками (поз. 15);**

7. Установите **шток шара (поз. 4)**, вставьте **палец штока (поз. 5)** и **шплинт (поз. 6)**. Вкрутите **болт «антистук» (поз. 13)** с **шайбами (поз. 11, 12)**;

8. Установите **(поз. 4) (поз. 7)**, используя **шайбы (поз. 8, 9)** и гайку **(поз. 10)**;

9. Установка завершена — ТСУ готово к эксплуатации.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **M8** – 15-23Н·м
- **M10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **M12** – 54-80Н·м
- **M14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E

Снятие бампера
Требуется

Усилитель бампера
Остается на месте

Подрезка бампера
Не требуется

Сверление отверстий
Не требуется