Инструкция по установке

Changan CS 55 Plus

2022-2024

Changan UNI-S

2024- 1 поколение

Арт.: F.6111.001



Тип шара - «A»

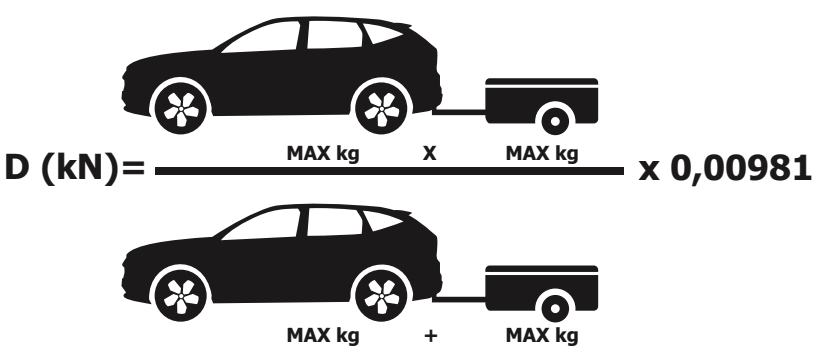

1500 kg	75 kg	D = 8,1 kN

Changan CS 55 Plus ☑
2022-2024

Changan UNI-S ☑
2024- 1 поколение

Используемый инструмент:

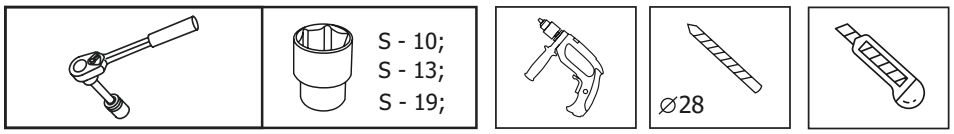

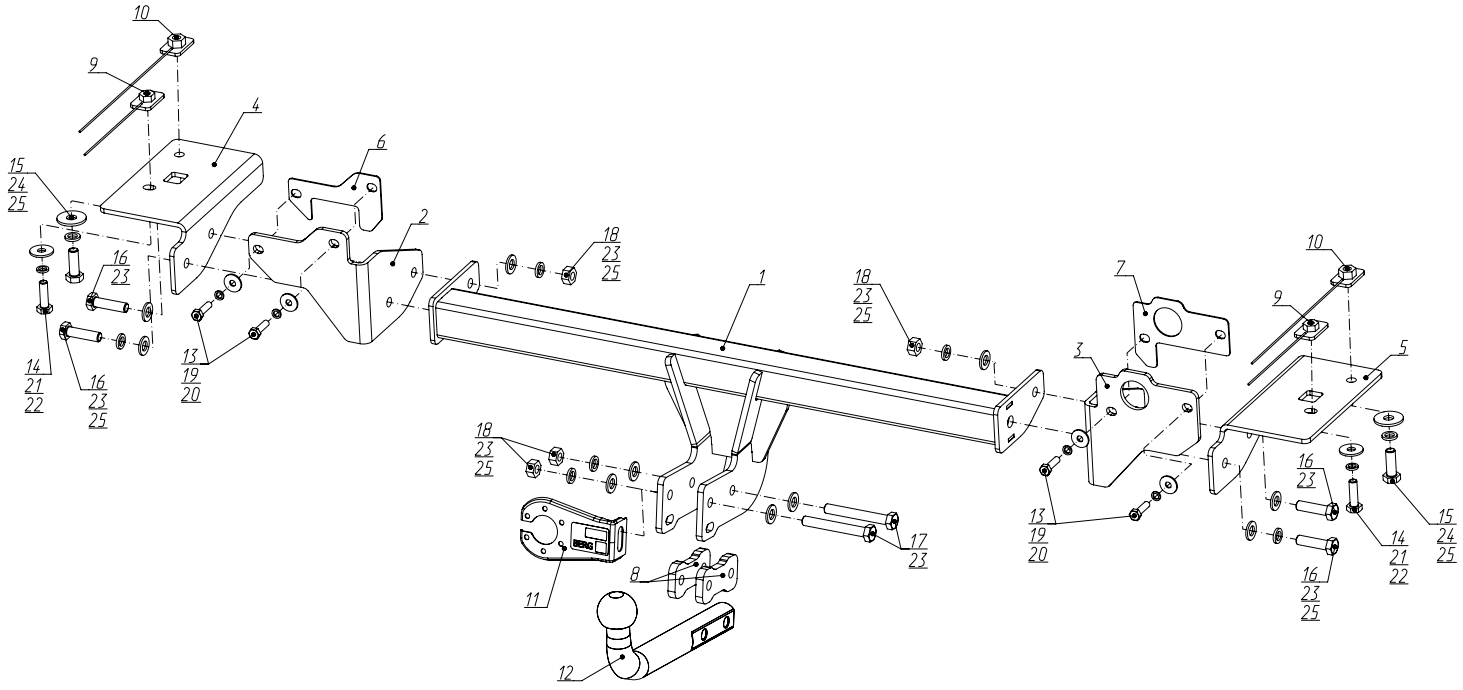

1	x1	Балка	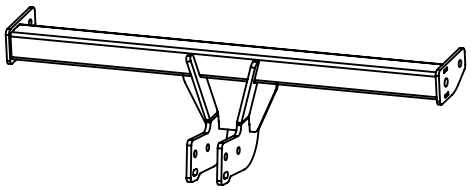
2	x1	Кронштейн левый	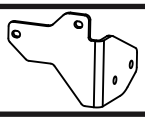
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн боковой 1	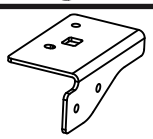
5	x1	Кронштейн боковой 2	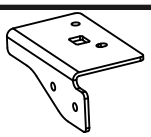
6	x1	Проставка левая	
7	x1	Проставка правая	
8	x2	Проставка	
9	x2	Закладная 1	
10	x2	Закладная 2	
11	x1	Кронштейн под розетку	
12	x1	Крюк	
13	x4	M8x30	
14	x4	M10x1,25x35	
15	x2	M12x1,25x35	
16	x2	M12x1,25x45	
17	x2	M12x1,25x90	
18	x4	M12x1,25	
19	x4	⌀ 8 увел.	

20	x4	⌀ 8	
21	x2	⌀ 10 увел.	
22	x2	⌀ 10	
23	x10	⌀ 12	
24	x2	⌀ 12 увел.	
25	x8	⌀ 12	

1



Открыть заглушки фонарей и выкрутить винты крепления заднего левого и правого фонаря, после выкрутить винты крепления бампера.

2



Демонтировать задние фонари, отсоединив их разъемы.

3

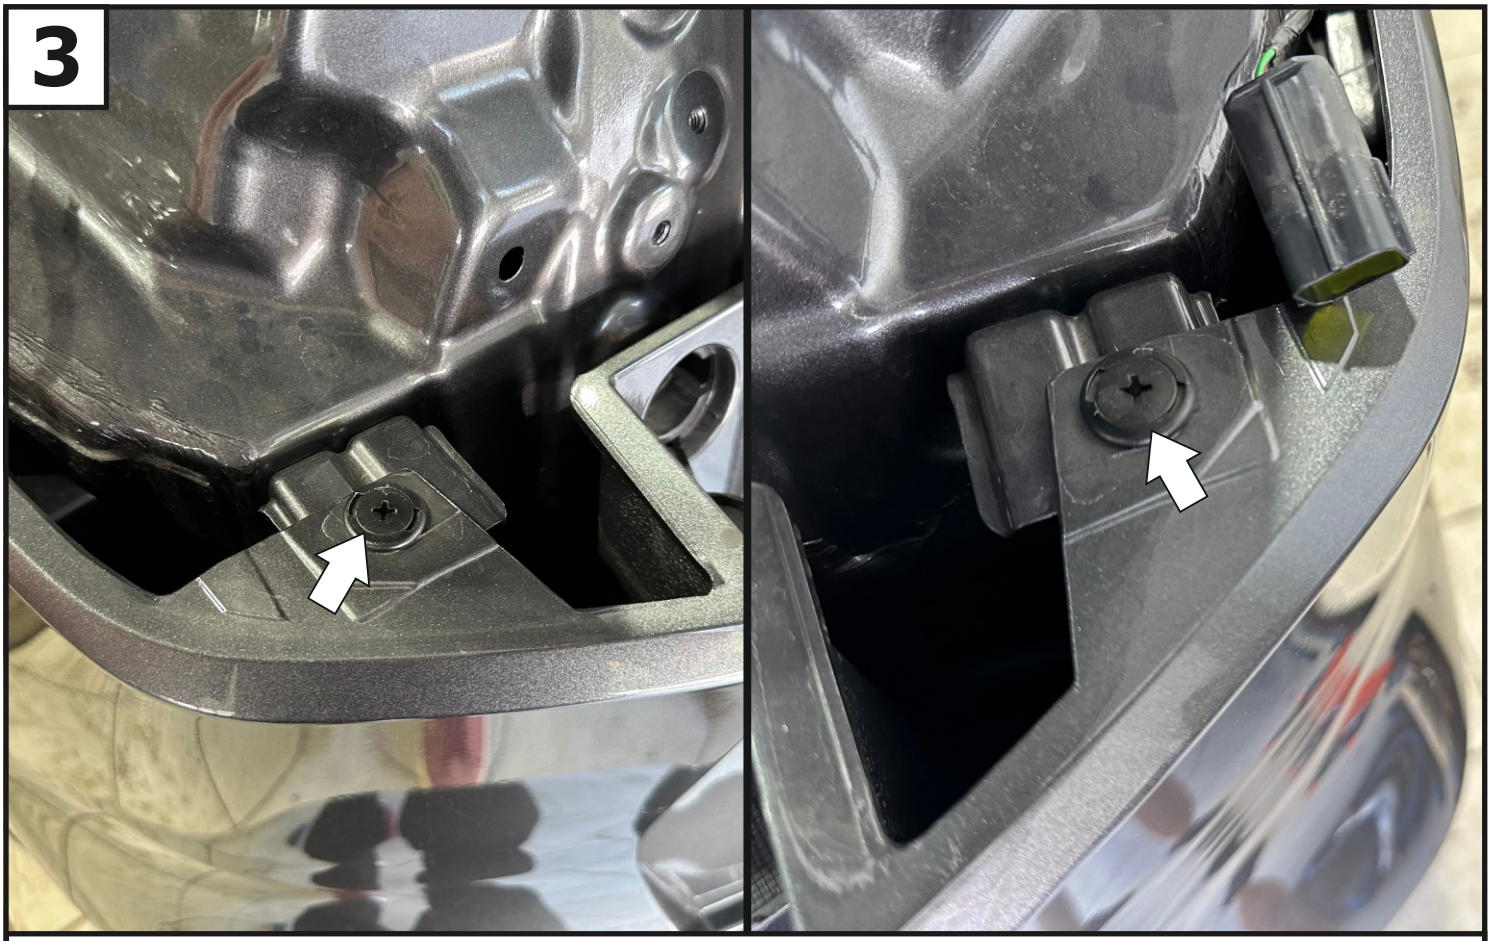

После снятия задних фонарей демонтировать клипсы крепления бампера с левой и правой стороны автомобиля.

4



Открутить нижние болты крепления бампера.

5

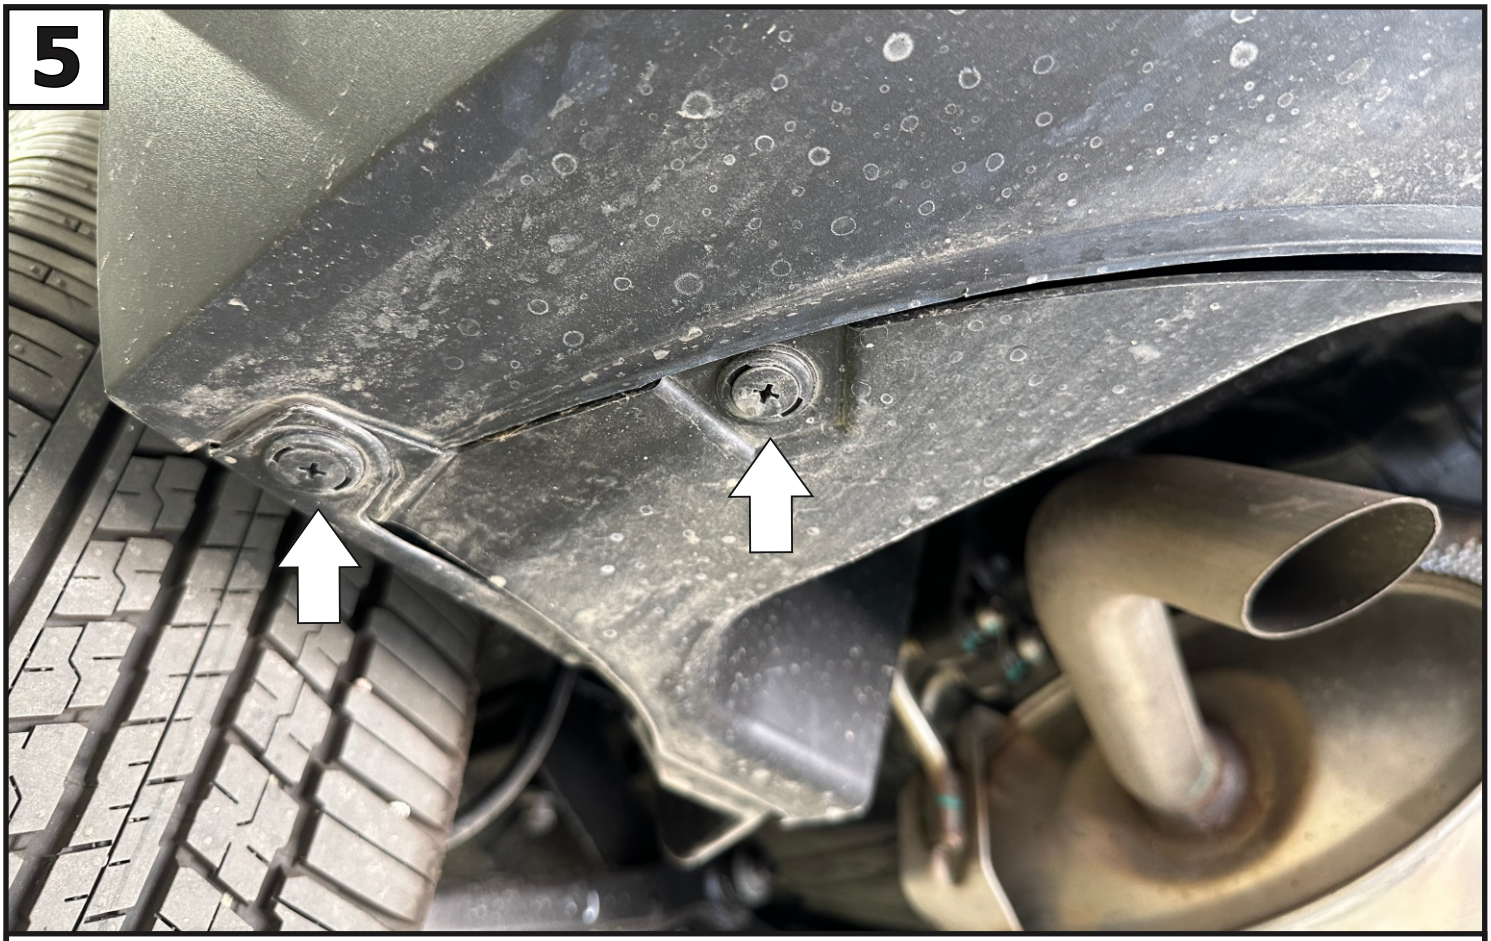

Снять нижние клипсы крепления бампера и накладки. С другой стороны аналогично.

6



Демонтировать боковую накладку и демонтировать клипсы крепления бампера. С другой стороны аналогично. После демонтировать бампер.

7



Для снятия заднего бампера необходимо отсоединить разъем проводки.

8



Отсоединить точки креплений проводки и открутить гайки крепления усилителя.

9

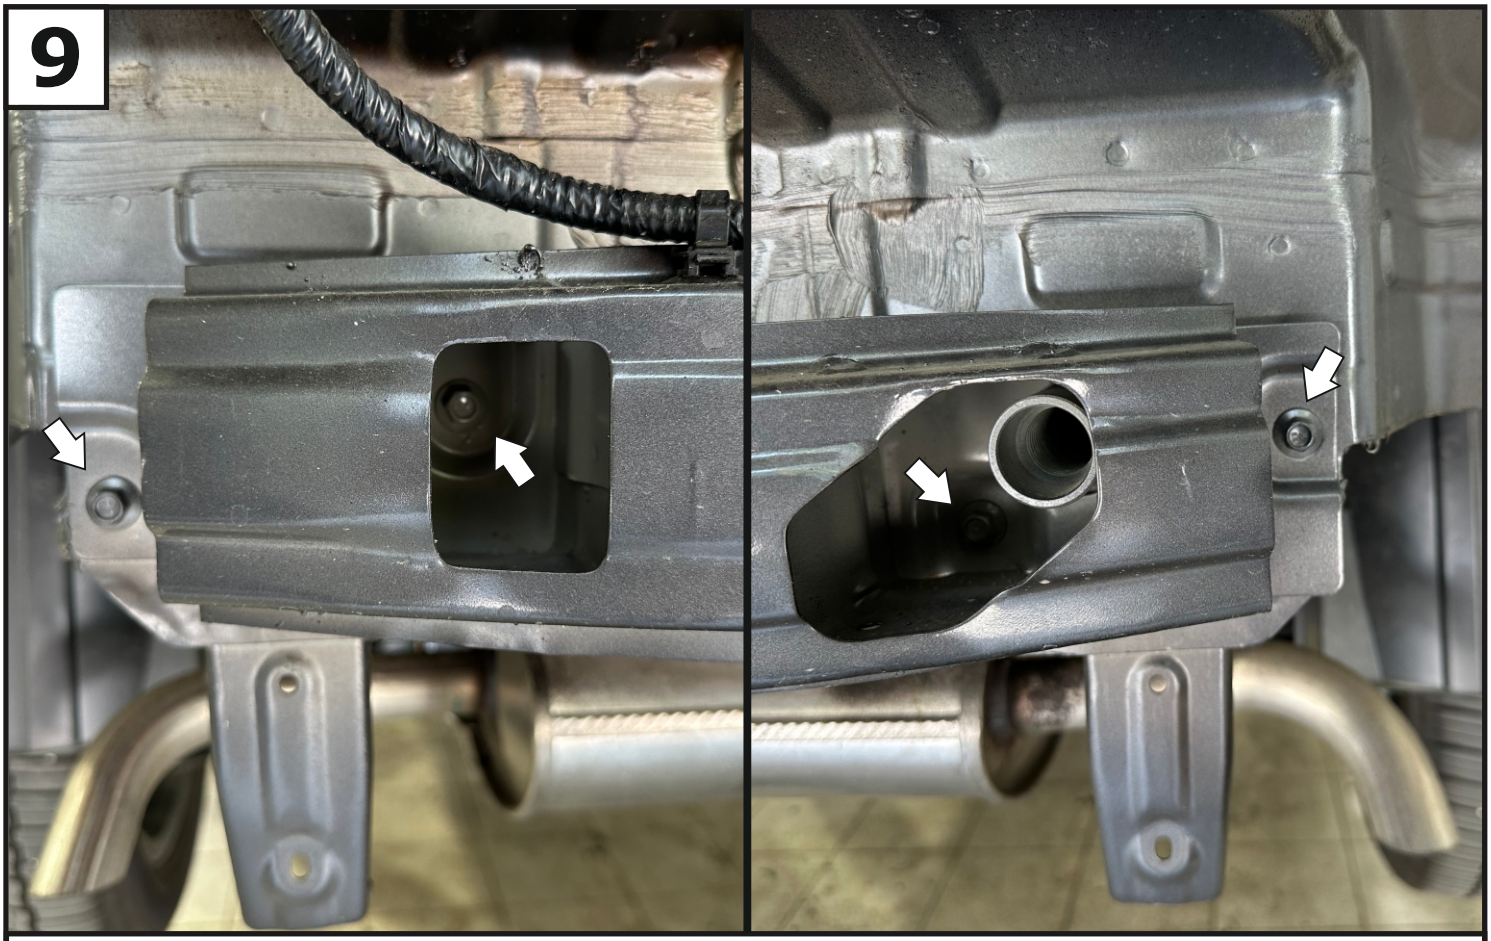

Точки крепления усилителя.

10



Демонтировать боковые накладки, выкрутив винты с правой и левой стороны.

11

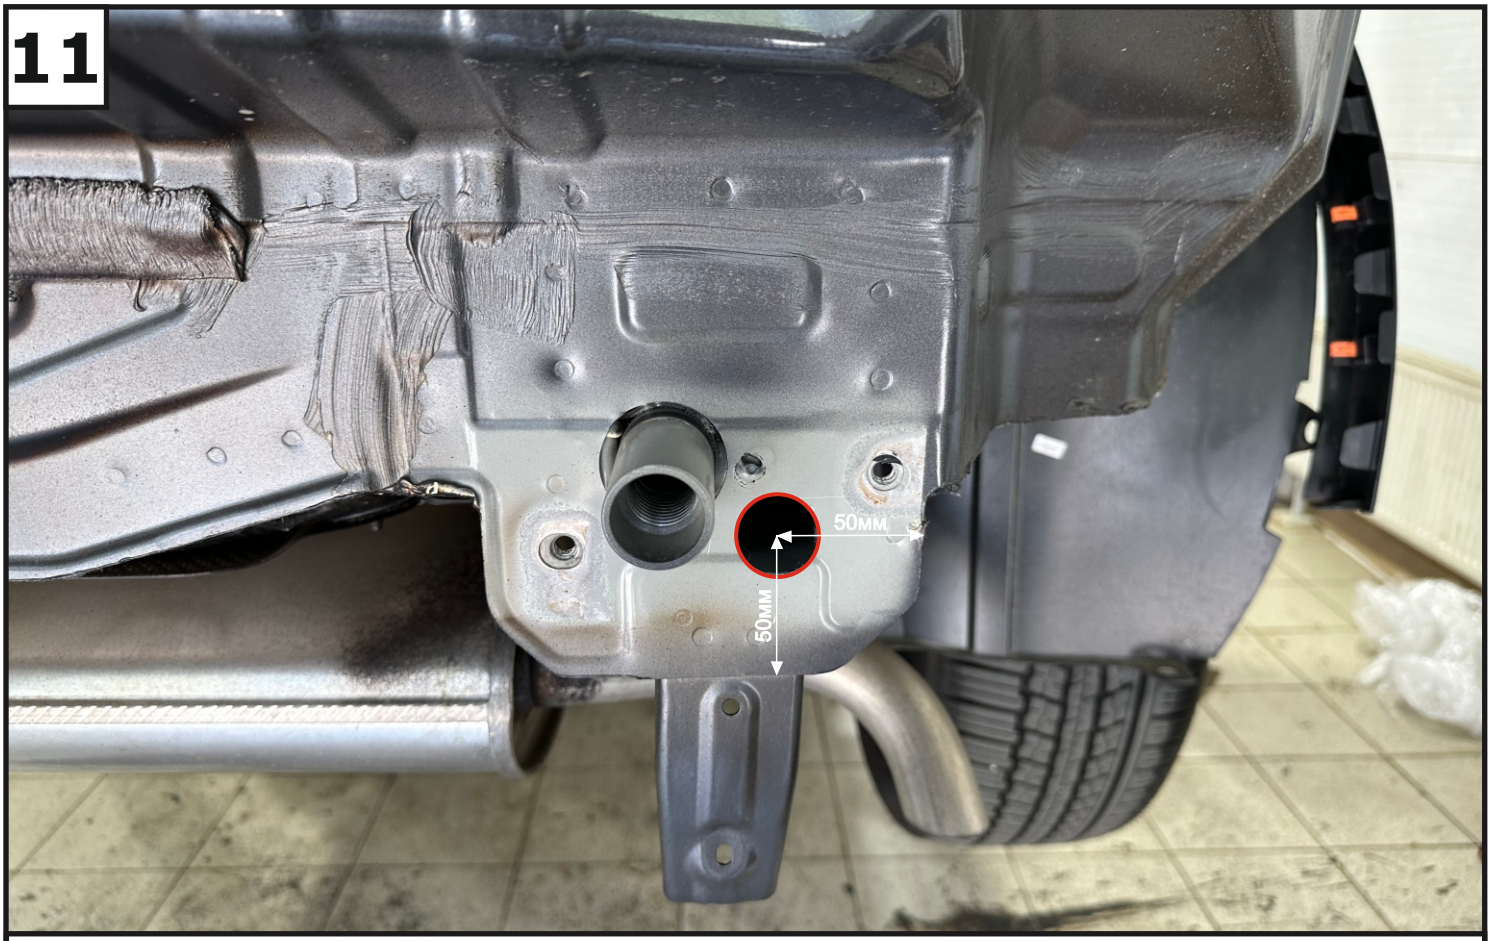

С правой стороны автомобиля в задней панели просверлить отверстие диаметром 28мм.

12

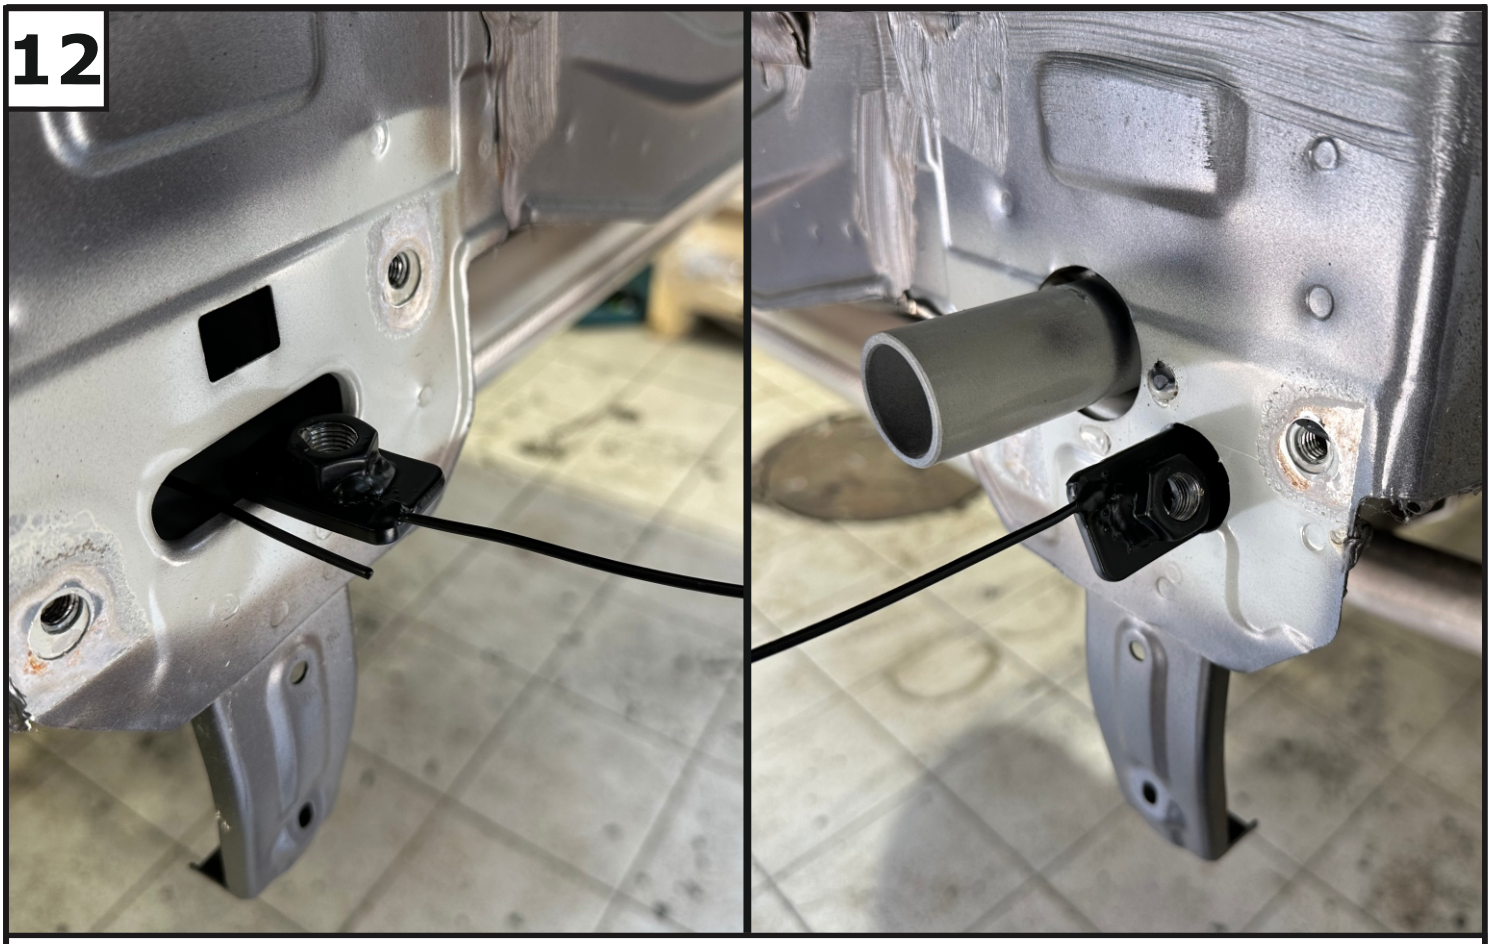

Установить закладные 1 (9) и закладные 2 (10) в отверстия в задней панели с правой и левой стороны.

13





Закрепить кронштейн боковой 1 (4) и кронштейн боковой 2 (5) к закладным с помощью болтов М10х1,25х35 (14), болтов М12х1,25х35 (15), шайб 10 увел. (21), шайб 10 пружин. (22), шайб 12 увел. (24) и шайб 12 пружин. (25).

14





Установить кронштейн левый (2) вместе с проставкой левой (6) на заднюю панель автомобиля с помощью болтов 8х30 (13), шайб 8 увел. (19) и шайб 8 пружинных (20) .

15



Установить кронштейн правый (3) вместе с проставкой правой (7) на заднюю панель автомобиля с помощью болтов 8х30 (13), шайб 8 увел. (19) и шайб 8 пружинных (20) .

16



К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х45 (16), гаек М12х1,25 (18), шайб 12 (23) и шайб 12 пружинных (25). После установить усилитель.

17



Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем с задней панелью и лонжеронами. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М10=47 Нм, М12=81 Нм.

18



Выполнить подрезку центрального крепления бампера согласно схеме.

19

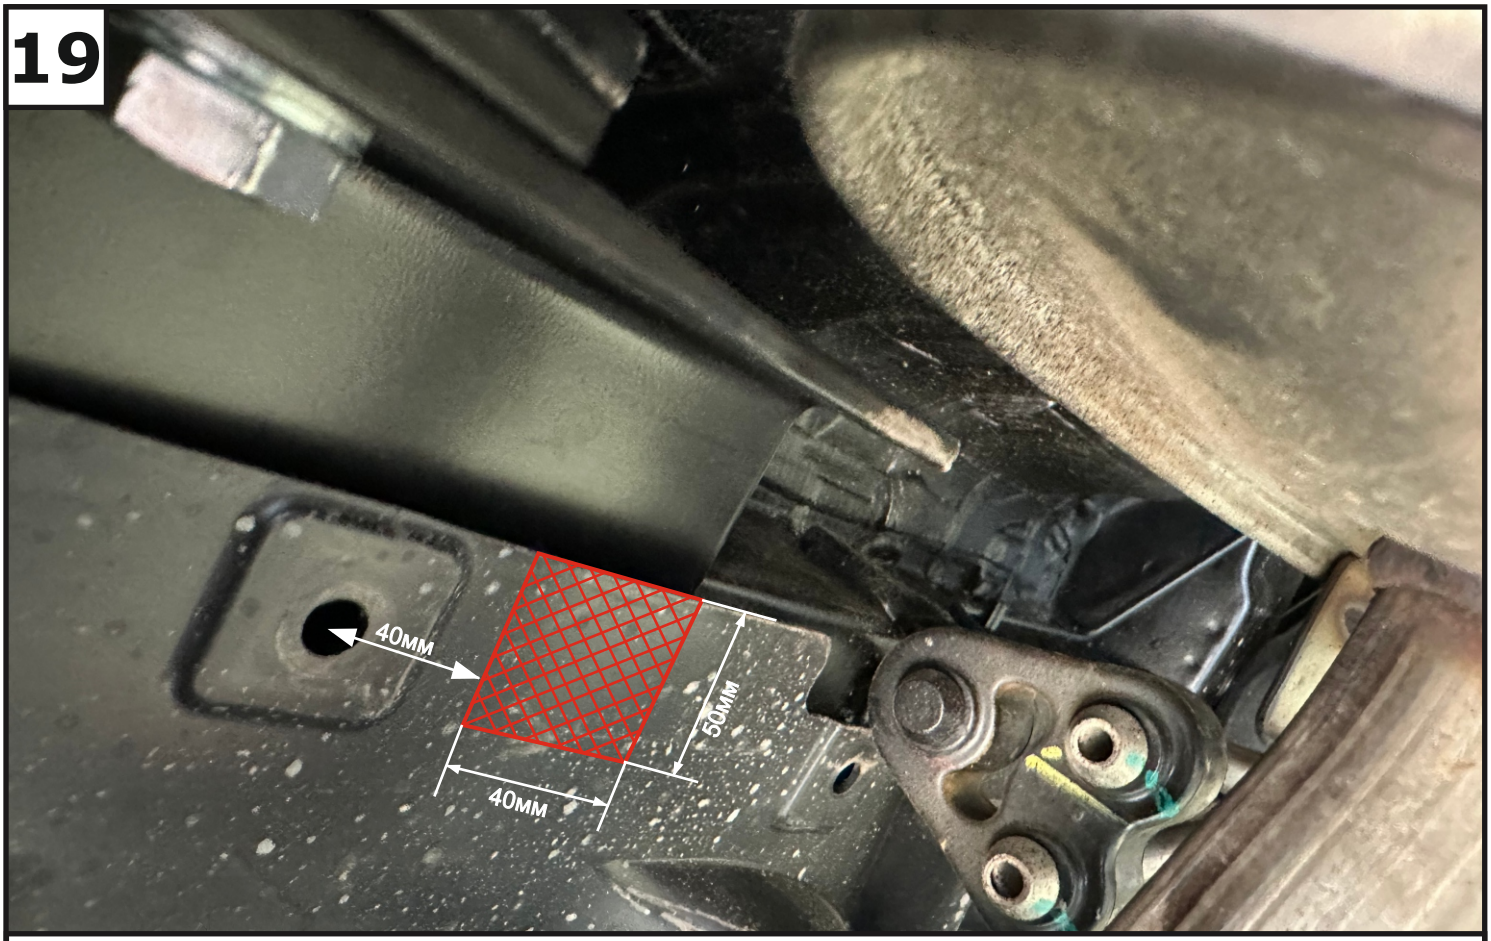

Выполнить подрезку боковых накладок согласно схеме. После установить бампер в обратной последовательности.

20



Установить кронштейн под розетку (11) и крюк (12) при помощи проставок (8), болтов М12х1,25х90 (17), шайб 12 пружинных (25), шайб 12 (23) и гаек М12х1,25 (18).

21



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.