Инструкция по установке

Lada Iskra SE/SW/SW Cross

2025-

Арт.: F.6019.002



Тип шара - «E»



D (kN)= ——————— x 0,00981

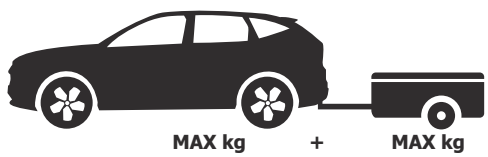





D = 6,2 kN

Lada Iskra
SE/SW/SW Cross
2025-

Используемый инструмент:

	 S - 10; S - 13; S - 19.	 Wrench	10 mm; 13 mm; 19 mm; 36 mm.

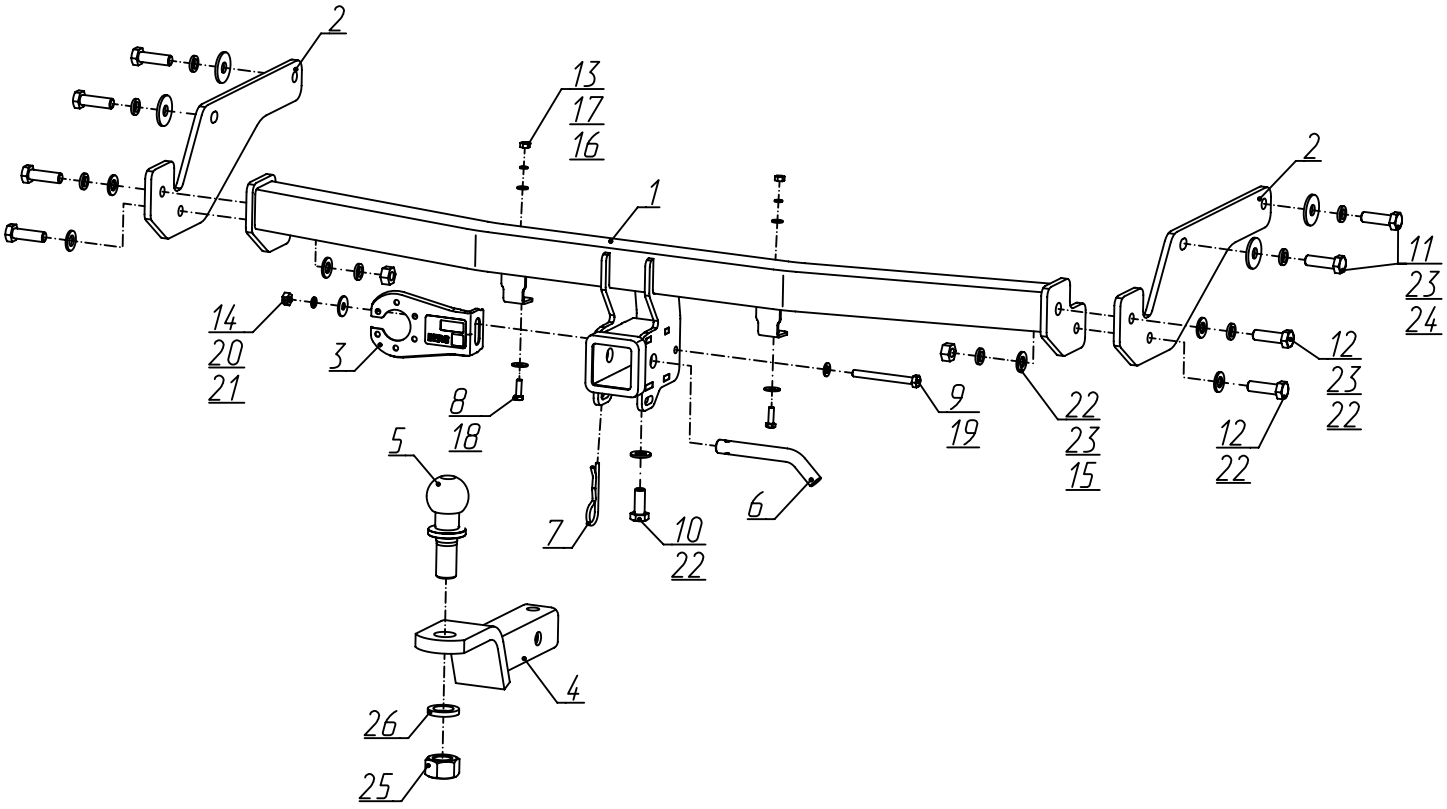

1	x1	Балка	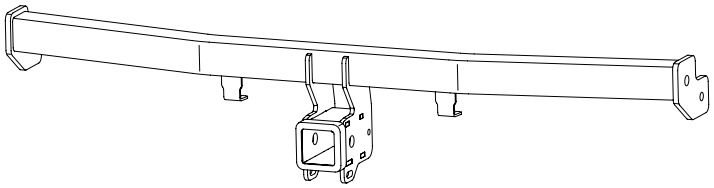
2	x2	Кронштейн	
3	x1	Кронштейн под розетку	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x2	M6x20	
9	x1	M8x80	
10	x1	M12x30	
11	x4	M12x40	
12	x4	M12x1,25x40	
13	x2	M6	
14	x1	M8	
15	x2	M12x1,25	
16	x2	⌀6	
17	x2	⌀6 пруж.	
18	x2	⌀6 увел.	
19	x1	⌀8	

20	x1	⌀8 пруж.	
21	x1	⌀8 увел.	
22	x7	⌀12	
23	x8	⌀12 пруж.	
24	x4	⌀12 увел.	
25	x1	M24	
26	x1	⌀24 пружинная	
27	x1	Колпачок	

1



При наличии брызговиков демонтировать их.

2



Открутить винты крепления фонарей и демонтировать их, отключив разъёмы электропроводки.

3



Окрутить винты крепления бампера с правой стороны. С левой стороны аналогично.

4



Открутить нижние винты крепления бампера, после чего демонтировать бампер.

5



Открутить болты крепления усилителя, после демонтировать его.

6



Установить кронштейн (2) на правый лонжерон автомобиля с помощью болтов М12х40 (11), шайб 12 пружинных (23) и шайб 12 увел. (24). Аналогично установить кронштейн (2) на левый лонжерон.

7

До подрезки

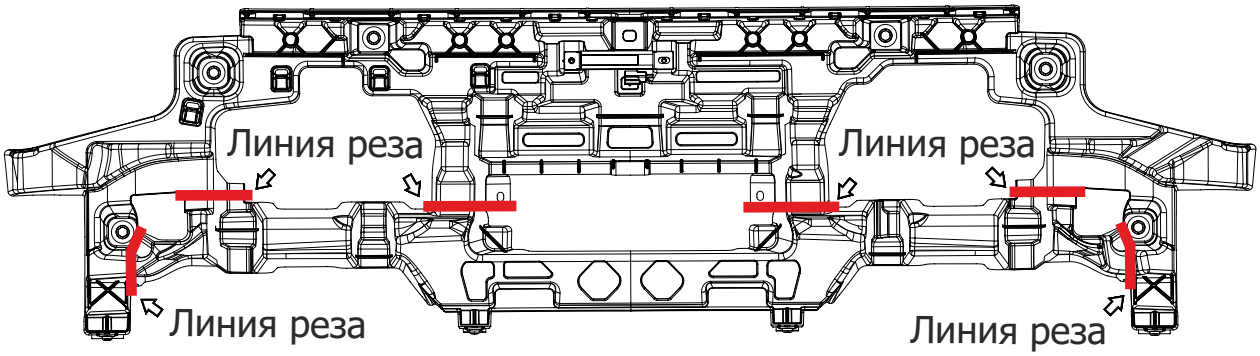

После подрезки

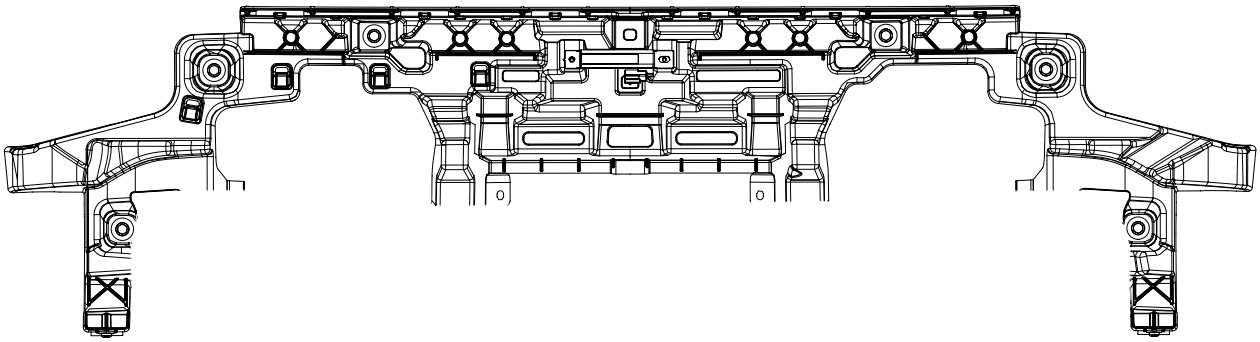

Выполнить подрезку усилителя.

8



Установить балку (1) на ранее установленные кронштейны (2) с помощью болтов M12x1,25x40 (12), шайб 12 пружинных (23), шайб 12 (22) и гаек M12X1,25 (15). Затянуть все резьбовые соединение: сначала балки с кронштейнами, затем кронштейнов с лонжеронами автомобиля. Момент затяжки: M12=81Нм. Установить усилитель в обратной последовательности.

9

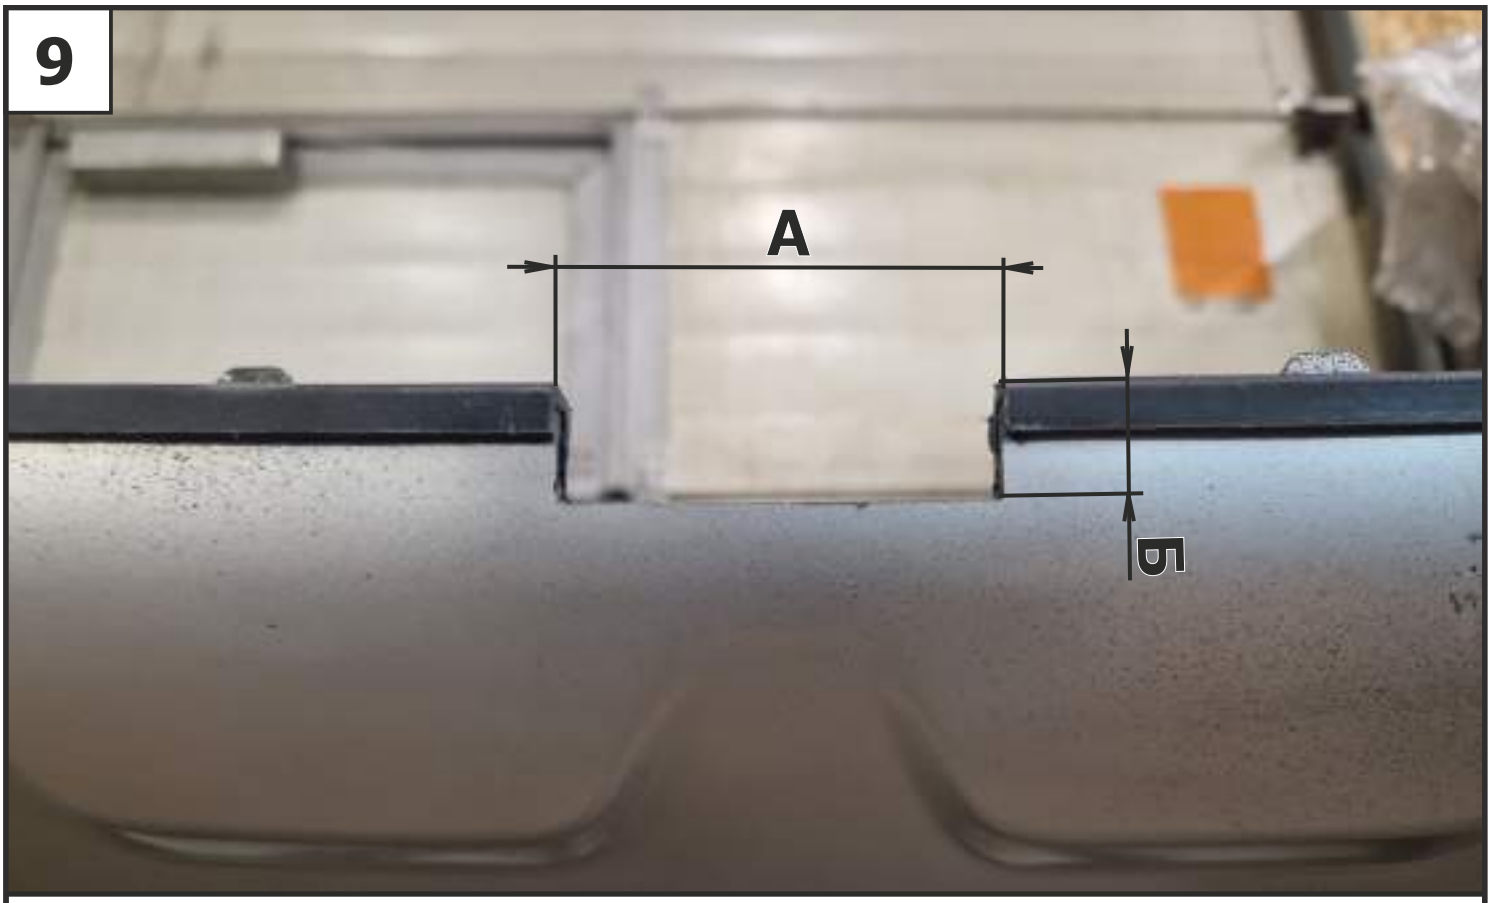

Выполнить подрезку бампера: SE/SW - 70х20мм (АхБ), SW Cross - 70х27мм (АхБ). Установить его в обратной последовательности дополнительно закрепив с помощью болтов М6х20 (8), шайб 6 (16), шайб 6 пружинных (17), шайб 6 увел. (18) и гаек М6 (13). Момент затяжки: М6=10Нм.

10



Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник с помощью болта М12х30 (10) и шайбы 12 (22). Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой М24 (25) с шайбой 24 пружинной (26). Установить кронштейн под розетку (3) на балку (1) с помощью болта М8х80 (9), шайбы 8 (19), шайбы 8 увел. (21), шайбы 8 пружинной (20) и гайки М8 (14). Затянуть резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25Нм, М12=81Нм, М24=95Нм.