

Установите **шток (поз. 2)** в **основную часть фаркопа (поз. 1)**. Обойму штока закрепите **пальцем (поз. 7)** и **шплинтом (поз. 8)**. Закрепите болт **«анти стук» (поз. 16)** **шайбами (поз. 17, 18)**;




Установите **шар (поз. 9)**, закрепите **шайбой (поз. 10, 11)** и **гайкой (поз. 12)**;



Установка завершена.

AA017.2

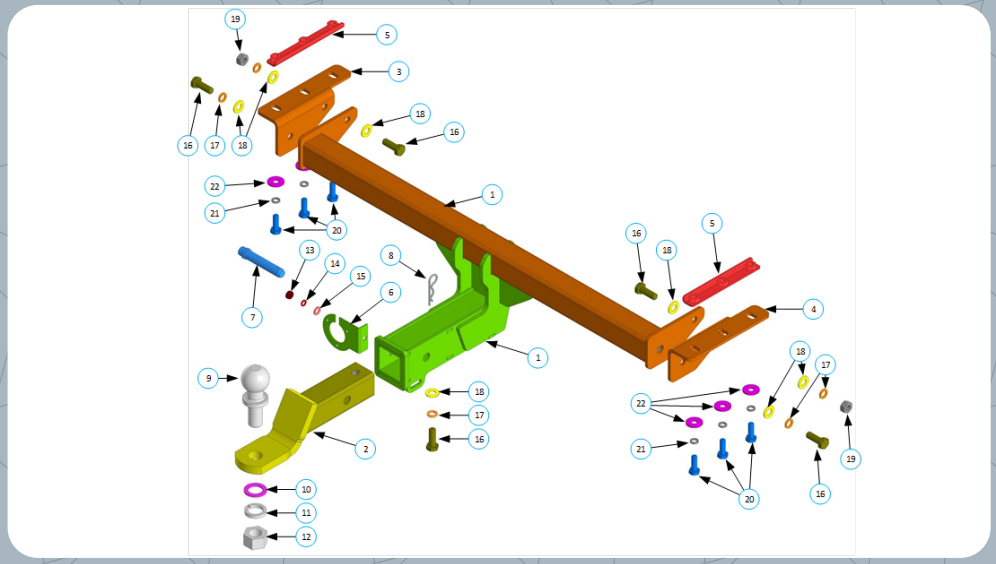

№	Наименование	Шт.
1	Основная часть фаркопа	1
2	Шток с пластиной в сборе	1
3	Г кронштейн левый	1
4	Г кронштейн правый	1
5	Закладная в сборе	2
6	Кронштейн розетки	1
7	Палец	1
8	Шплинт пальца	1
9	Шар UNF	1
10	Шайба под шар UNF	1
11	Шайба пружинная UNF	1
12	Гайка UNF	1
13	Гайка 8	1
14	Шайба 8 пружинная	1
15	Шайба 8	1
16	Болт М12×1,25×35	5
17	Шайба пружинная 12	5
18	Шайба 12	7
19	Гайка М12×1,25	2
20	Болт М10×1,25×30	6

21	Шайба 10 пружинная	**6**
22	Шайба 10 увеличенная	**6**

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **M8** – 15-23Н·м
- **M10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **M12** – 54-80Н·м
- **M14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E

Снятие бампера
Требуется

Усилитель бампера
Остается на месте

Подрезка бампера
Не требуется

Сверление отверстий
Требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Демонтируйте бампер и усилитель бампера. Конусным сверлом расширьте отверстие до диаметра 28 мм.

Заведите **закладные (поз. 5)** в лонжероны, наживите **кронштейны (поз. 4, 3)**, **шайбами (поз. 22, 21)** и **болтами (поз. 20;**



Наживите **основную часть фаркопа (поз. 1) болтами (поз. 16)**, **шайбами (поз. 17, 18)** и **гайкой (поз. 19);**



Обработайте рассверленные отверстия (краской, грунтом и т.п.), установите **заднюю балку** (усилитель бампера) на штатное место, протяните все болты с моментом затяжки согласно требованиям к установке. Установите задний бампер;



Установите **кронштейн розетки (поз. 6)**, закрепите **гайкой (поз. 13)** и **шайбами (поз. 14, 15);**