

Установите кронштейн розетки на шпильку М8 с левой стороны фаркопа, и зафиксируйте его при **помощи шайбы 8 (поз. 11)**, **пружинной шайбы 8 (поз. 12)** и **гайки М8×1,25 (поз. 10)**;



Установите **шток с шаром (поз. 2),** в отверстие для штока и проденьте **палец (поз. 4)** со **шплинтом (поз. 5)** в боковое отверстие;



Осталось зафиксировать шток. Для этого вставьте **болт М12×1,25×35 (поз. 6)** с продетыми **шайбами (поз. 8, 9)**, как показано на картинке и зафиксируйте его.

Установка завершена, ТСУ готово к эксплуатации.

AA015.2

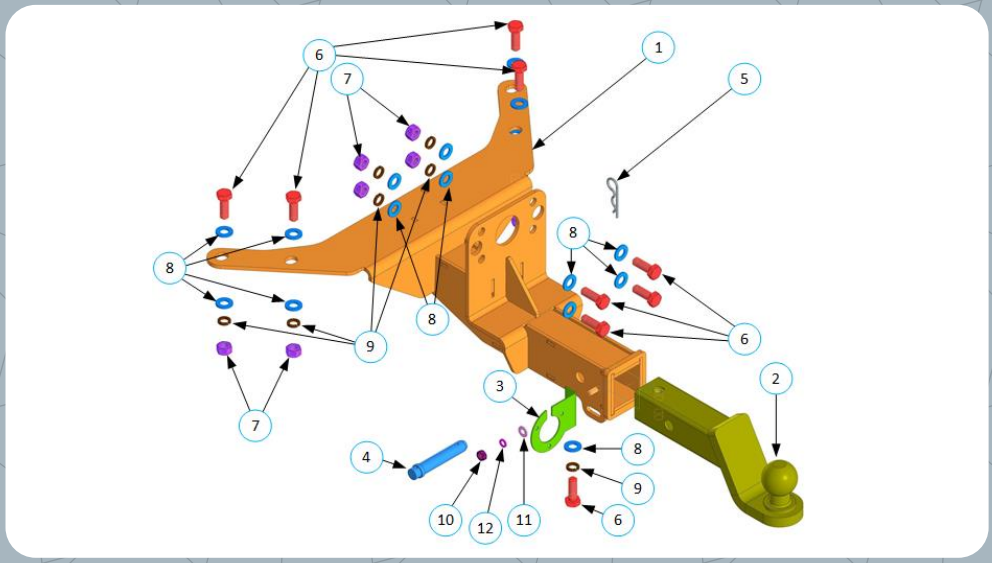

№	Наименование	Шт.
1	Основная часть фаркопа	1
2	Шток с шаром в сборе	1
3	Кронштейн розетки	1
4	Палец	1
5	Шплинт пальца	1
6	Болт М12×1,25×35	9
7	Гайка М12×1,25	8
8	Шайба 12 обычная	17
9	Шайба 12 пружинная	9
10	Гайка М8×1,25	1
11	Шайба 8 обычная	1
12	Шайба 8 пружинная	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

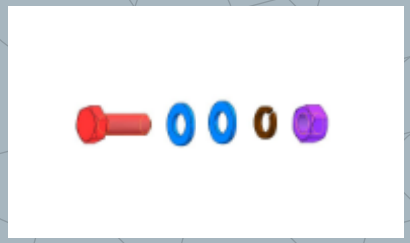

Подготовьте шесть комплектов крепления, из болта **M12×1,25×35 (поз. 6)**, двух **шайб 12 (поз. 8)**, **пружинной шайбы (поз. 9)** и **гайки M12×1,25 (поз. 7)**;



Установите два **болта M12×1,25×35 (поз. 6)** через **шайбы 12 (поз. 8)** по центру задней части рамы как показано на картинке;



Закрепите основную часть фаркопа на раму на ранее подготовленные болты и наживите на них гайки **M12×1,25 (поз. 7)** через две **обычные (поз. 8)** и две **пружинные шайбы (поз. 9)**;



Установите в два отверстия ниже еще по одному комплекту крепления (см. шаг 1), и затяните все четыре болта с усилием, согласно требованиям к установке;



Также установите комплекты крепления (см. шаг 1) в соединение между укосиной рамы и частью фаркопа, как показано на картинке с правой и левой стороны, и зафиксируйте;

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **M8** – 15-23Н·м
- **M10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **M12** – 54-80Н·м
- **M14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E

Снятие бампера
Не требуется

Усилитель бампера
Остается на месте

Подрезка бампера
Не требуется

Сверление отверстий
Не требуется