
8. Установите подрозетник (поз. 8), закрепив его на кронштейне подрозетника винтами М6 (поз. 11) и гайками М6 (поз. 12) через шайбы 6 мм (поз. 22), затяните соединение;

9. Проложите жгут проводов от комплекта электрики и установите в обратной последовательности снятые детали с автомобиля. Подключите электрику: розетку, жгут проводов, блок согласования (если нужно);

10. Установка завершена, ТСУ готово к эксплуатации.

AA032.3

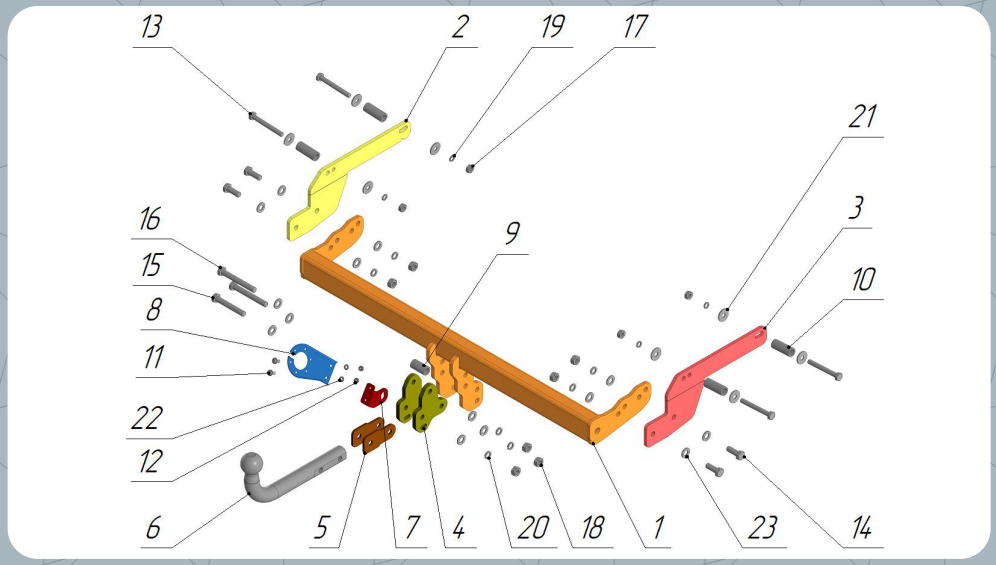

№	Наименование	Шт.
1	Основная часть	1
2	Кронштейн левого лонжерона	1
3	Кронштейн правого лонжерона	1
4	Переходник	2
5	Проставка	2
6	Крюк	1
7	Кронштейн подрозетника	1
8	Подрозетник	1
9	Втулка переходника	1
10	Втулка лонжерона	4
11	Винт М6×16	2
12	Гайка М6	2
13	Болт М 10×1,25×90	4
14	Болт М12×1,25×35	4
15	Болт М 12×1,25×85	1
16	Болт М 12×1,25×100	2
17	Гайка М10×1,25	4
18	Гайка М12×1,25	7
19	Шайба 10 пружинная	4
20	Шайба 12 пружинная	7

21	Шайба 10 увеличенная	**8**
22	Шайба 6	**2**
23	Шайба 12	**14**

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **М8** – 15-23Н·м
- **М10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **М12** – 54-80Н·м
- **М14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: А



Снятие бампера
Требуется



Усилитель бампера
Остается на месте



Подрезка бампера
Требуется



Сверление отверстий
Не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите глушитель с подушек крепления (для автомобилей до 2014 г.в.);

2. Для автомобилей до 2014 г.в. изнутри багажного отделения снимите пластиковые заглушки в лонжеронах, располагающиеся на боковых поверхностях со стороны крыльев. С противоположной стороны лонжеронов найдите ответные отверстия (это можно сделать при помощи отвертки через отверстия, освобожденные от заглушек) и освободите их от защитной пленки;

3. Для автомобилей Renault Sandero (2014-2022), Renault Sandero Stepway (2018-2022) необходимо демонтировать бампер и сделать подрезку в соответствии с приложенным шаблоном;

4. Для автомобилей с 2014 г.в. удалите пластиковые заглушки, расположенные с внешней стороны лонжеронов, доступ снаружи автомобиля. Также при помощи отвертки или иного подручного инструмента найдите ответные отверстия с противоположной стороны лонжеронов и освободите их от защитной пленки;

5. Кронштейны лонжеронов – левый (поз. 2) и **правый (поз. 3)** закрепите на лонжеронах **болтами М10×1,25×90 (поз. 13)**, используя **дистанционные втулки лонжеронов (поз. 10)** и **гайки М10×1,25 (поз. 17)** через **шайбы 10 увеличенные (поз. 21)**. Для установки на Renault Logan (2004-2015), Renault Sandero (2014-2022), Renault Sandero Stepway (2018-2022) используется группа отверстий «Б», для Renault Logan (2014-2022) и Renault Logan Stepway (2018-2022) используется группа «А». Соединения не затягивайте!

6. Между установленными кронштейнами закрепите **основную часть фаркопа (поз. 1)**. Для установки на Renault Logan (2004-2015) используйте группу отверстий «В». Для Renault Logan (2014-2022) и Renault Logan Stepway (2018-2022) используйте группу отверстий «Г». Для установки на Renault Sandero (2014-2022) и Renault Sandero Stepway (2018-2022) используйте группу отверстий «Д». Затяните соединения;

7. Установите **крюк (поз. 6)** между кронштейнами основной части фаркопа при помощи **болтов М12×1,25×100 (поз. 16)** и **гаек М12×1,25 (поз. 18)** через **шайбы 12 (поз. 23)** и **шайбы 12 пружинные (поз. 20)**, используя **переходники (поз. 4)**, **проставки (поз. 5)** между переходником и крюком. **Дистанционная втулка переходника (поз. 9)** вставляется между переходниками соосно верхним отверстиям. **Болт М12×1,25×85 (поз. 15)** устанавливается в крайнее отверстие с надетым на него **кронштейном подрозетника (поз. 8)**. Для Renault Logan (2004-2015), Renault Logan Stepway (2018-2022) и Renault Sandero Stepway (2018-2022) используйте группу отверстий «Е». Для Renault Logan (2014-2022) и Renault Sandero (2014-2022) используйте группу отверстий «Ж». Затяните соединение;