Инструкция по установке

GAZelle Next (ГАЗ A21R32-A21R36) 2013-

GAZelle NN (ГАЗ A21R32) 2021-

GAZelle Business (ГАЗ-330202) 2010-

(бортовая, удлиненная база, без противооткатного бруса)

Арт.: F.6212.001







Тип шара - «E»



D (kN)= MAX kg X MAX kg x 0,00981

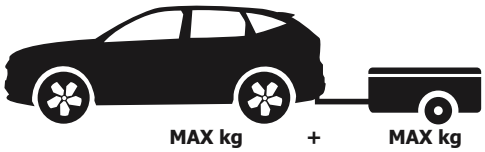

MAX kg + MAX kg



2000 kg



75 kg

D = 12,5 kN

GAZelle NEXT (2013-)	☒
GAZelle NN (2021-)	☒
GAZelle Business (2010-)	☒

Используемый инструмент:

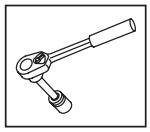

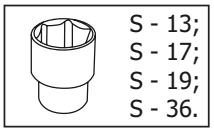

	Wrench	13 mm 17 mm 19 mm

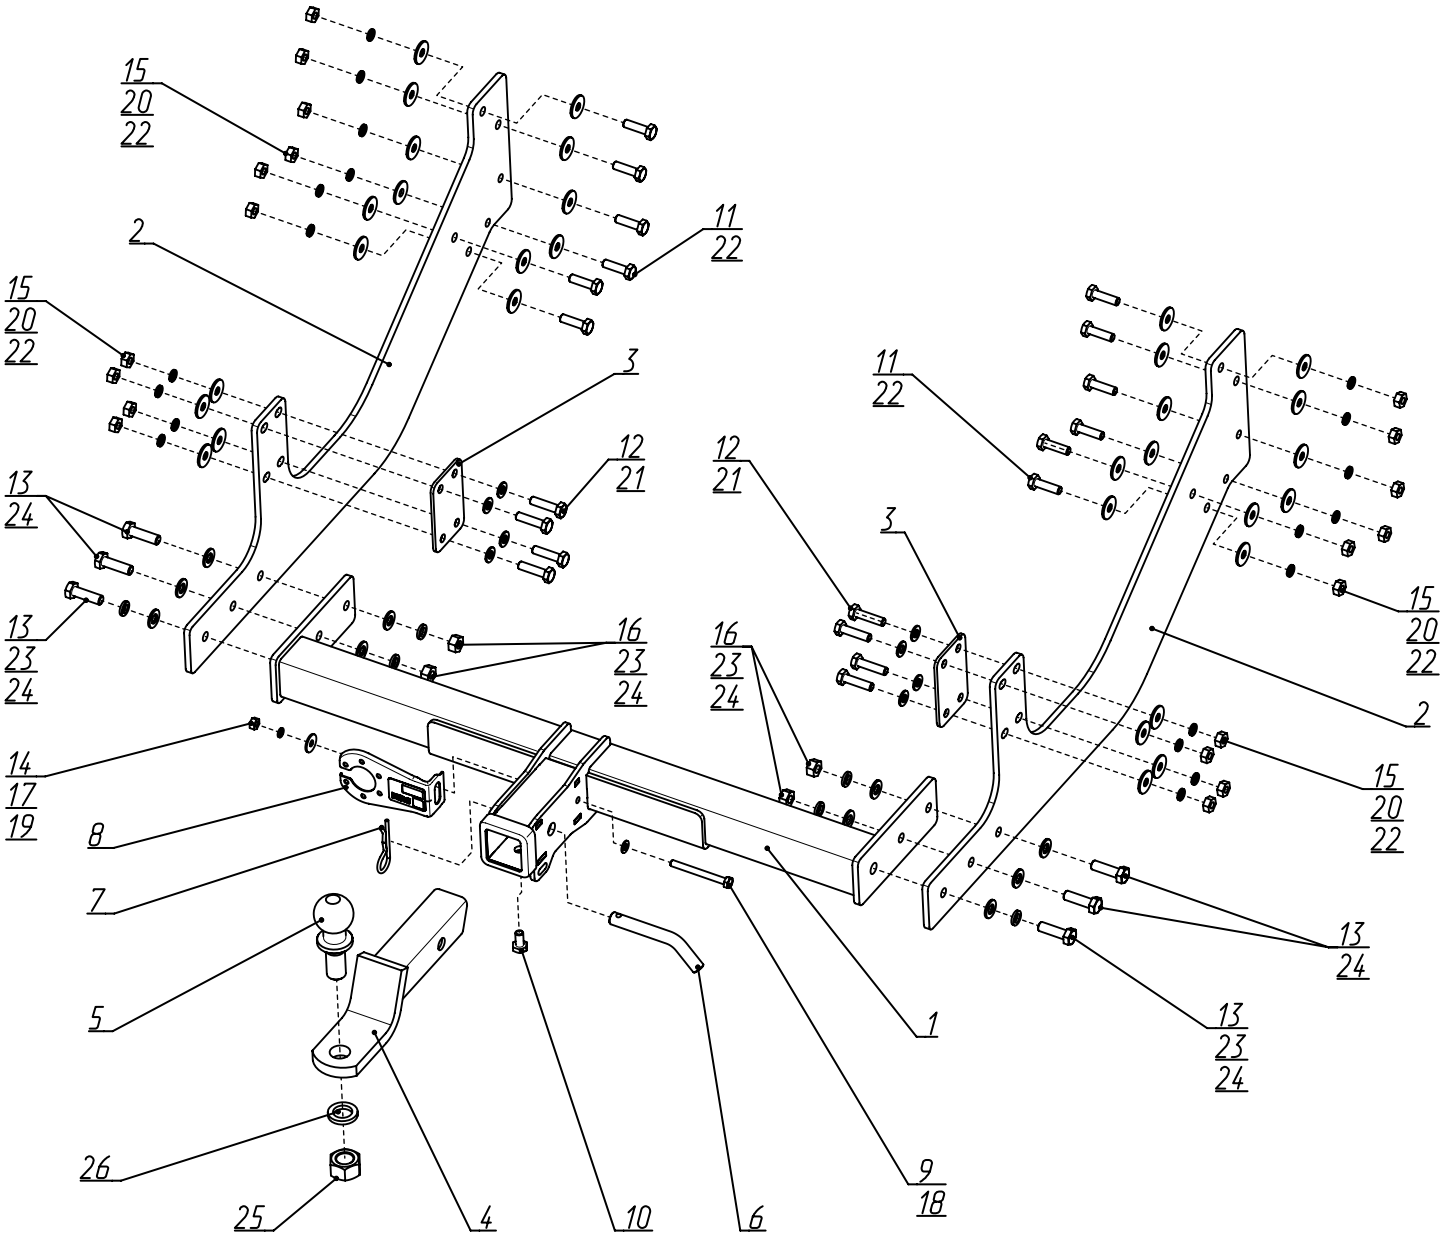

1	x1	Балка	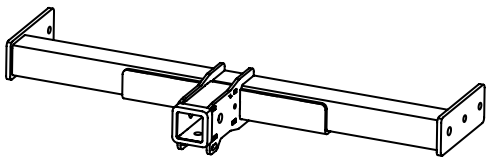
2	x2	Кронштейн	
3	x2	Проставка	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x1	Кронштейн под розетку	
9	x1	M8x80	
10	x1	M10x20	
11	x12	M10x1,25x35	
12	x8	M10x1,25x40	
13	x6	M12x1,25x40	
14	x1	M8	
15	x20	M10x1,25	
16	x4	M12x1,25	
17	x1	⌀ 8	
18	x1	⌀ 8	
19	x1	⌀ 8 увел.	
20	x20	⌀ 10	

21	x8	⌀ 10	
22	x32	⌀ 10 увел.	
23	x6	⌀ 12	
24	x10	⌀ 12	
25	x1	M24	
26	x1	⌀ 24	

1

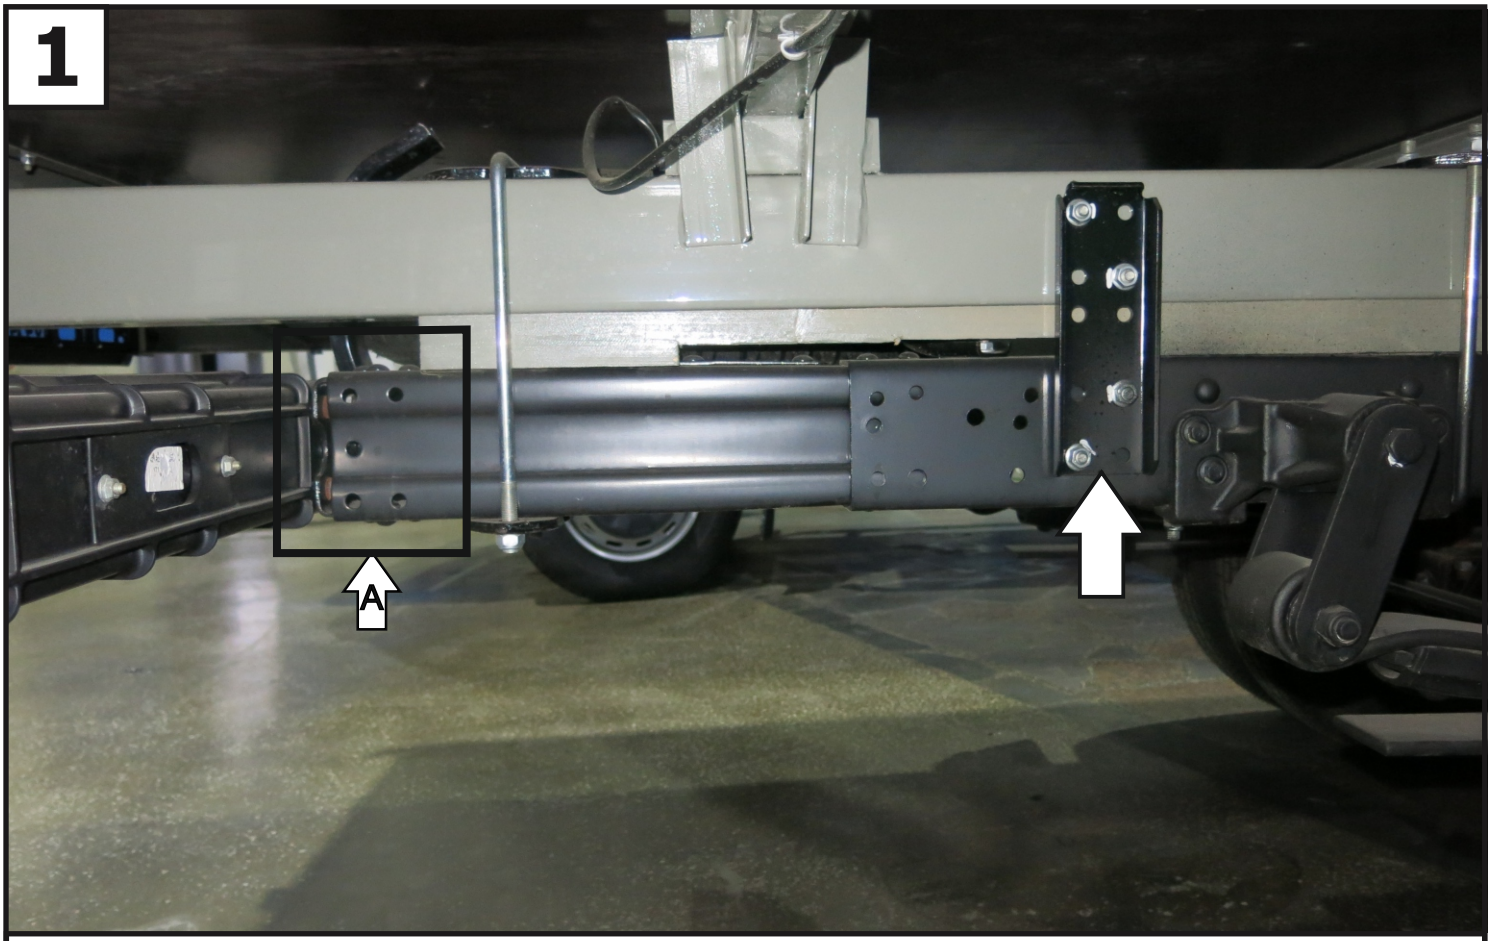

Демонтировать кронштейны крепления кузова к раме в задней части автомобиля с левой и правой стороны.

2



Установить болты М10х1,25х40 (12) с шайбами 10 (21) в отверстия в задней части рамы в месте А (слайд 1) с левой и правой стороны автомобиля и установить на них проставки (3).

3

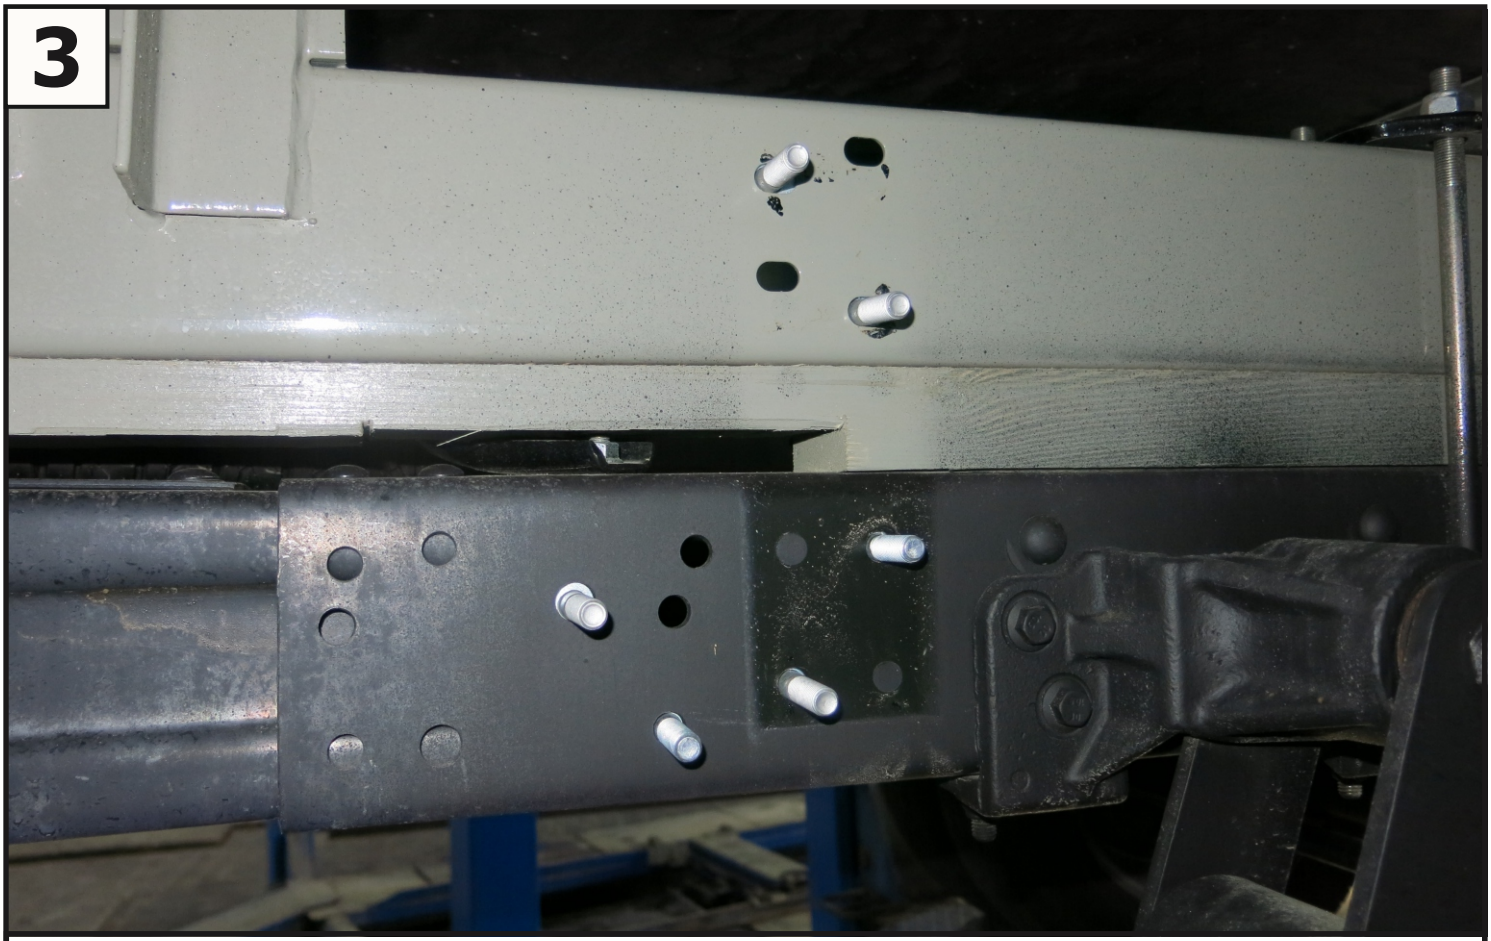

Установить болты М10х1,25х35 (11) с шайбами 10 увел. (22) в отверстия рамы и кузова с левой и правой стороны задней части автомобиля.

4



На установленные болты, с правой и левой стороны автомобиля, установить кронштейны ТСУ (2) и штатные кронштейны крепления кузова к раме, закрепив их гайками М10х1,25 (15) с шайбами 10 пружинными (20) и шайбами 10 увел. (22).

5



К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х40 (13), шайб 12 (24), шайб 12 пружинных (23) и гаек М12х1,25 (16).

6



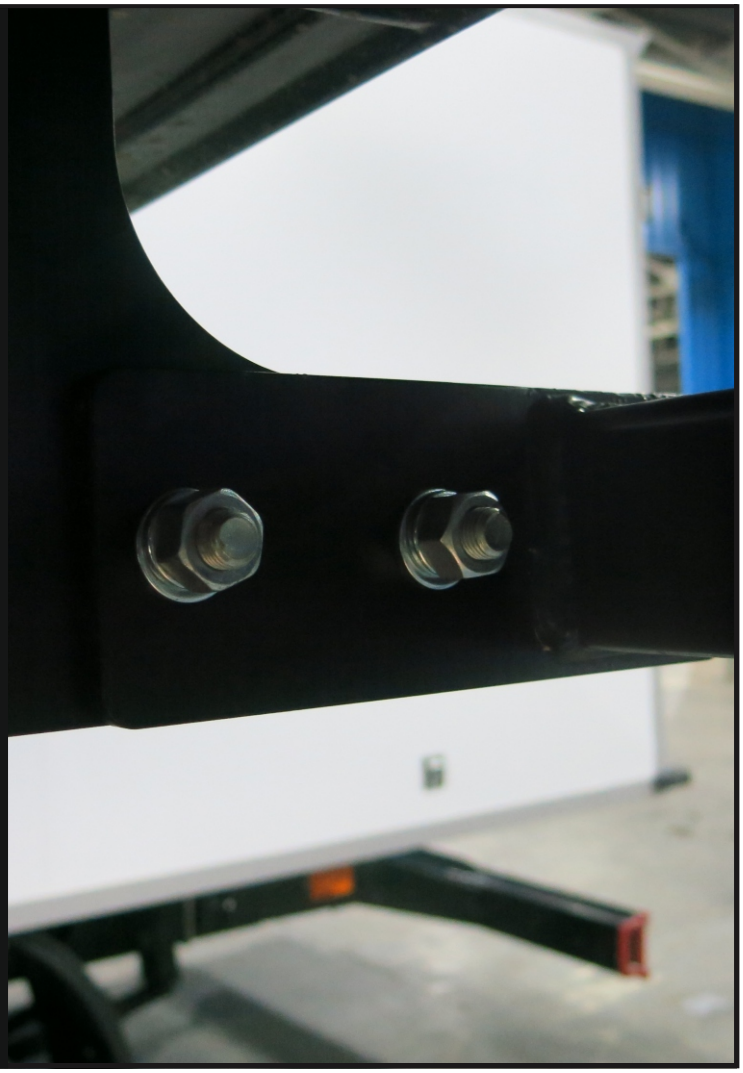

7

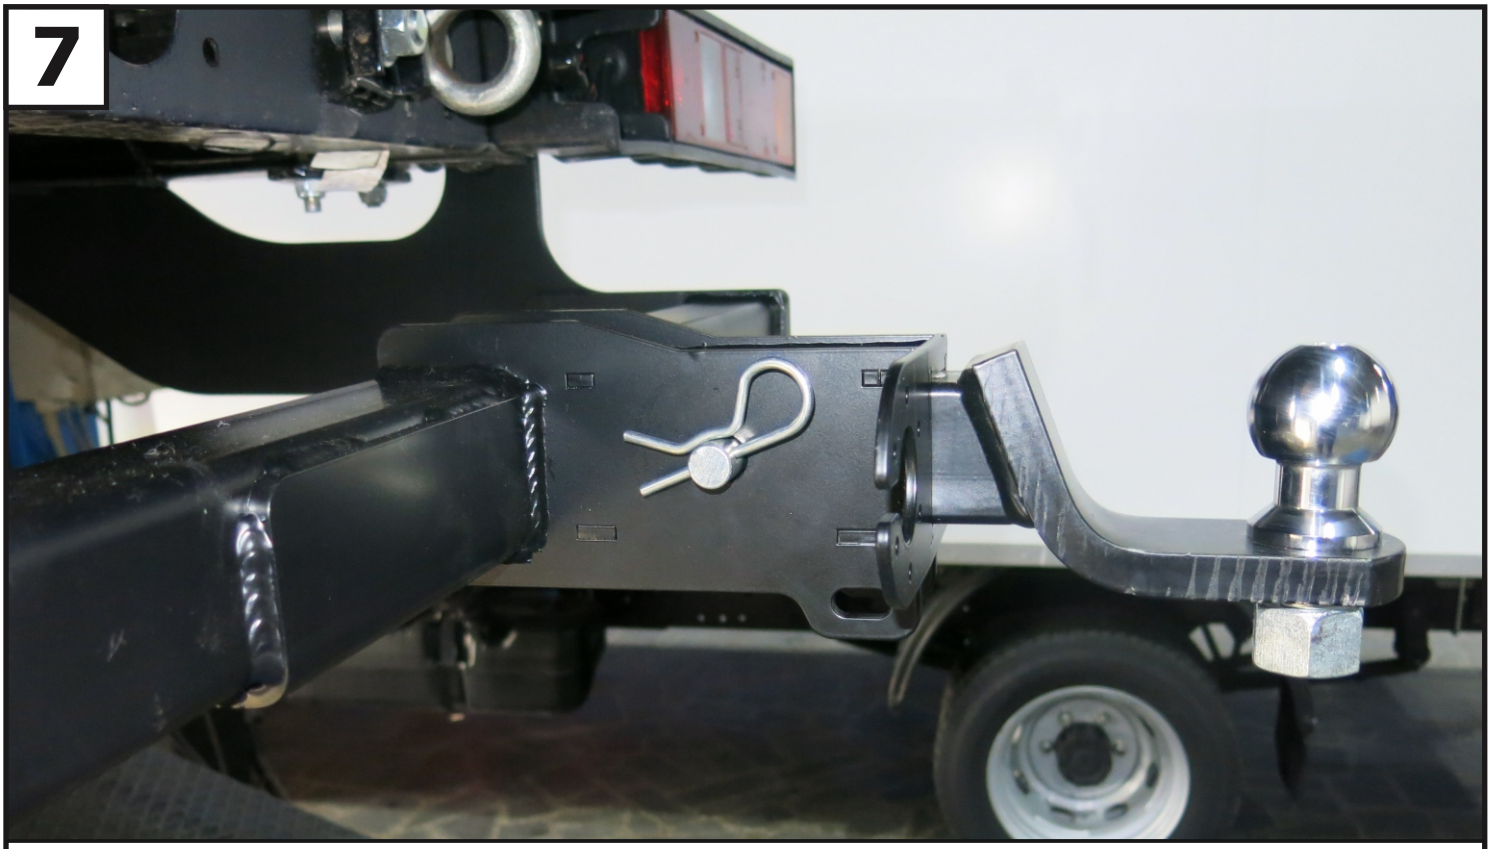

Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (10) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой М24 (25) с шайбой 24 пружинной (26). Установить кронштейн под розетку (8) с помощью болта М8х80 (9), гайки М8 (14), шайбы 8 пруж. (17), шайбы 8 (18) и шайбы 8 увел. (19).

8

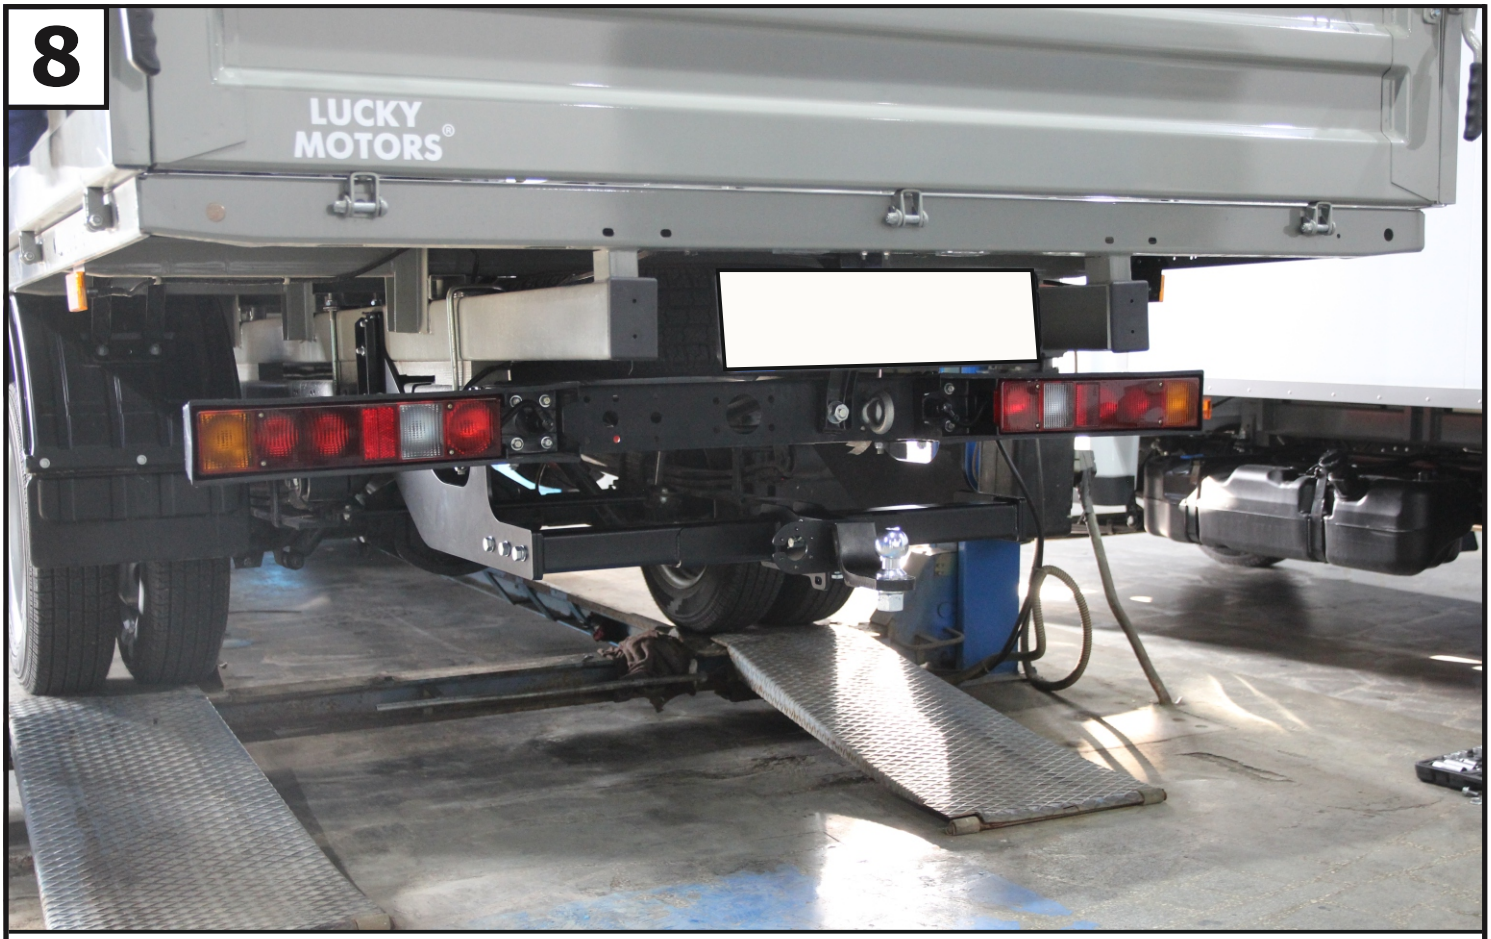

Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм, М24=95 Нм.