
AA051.2

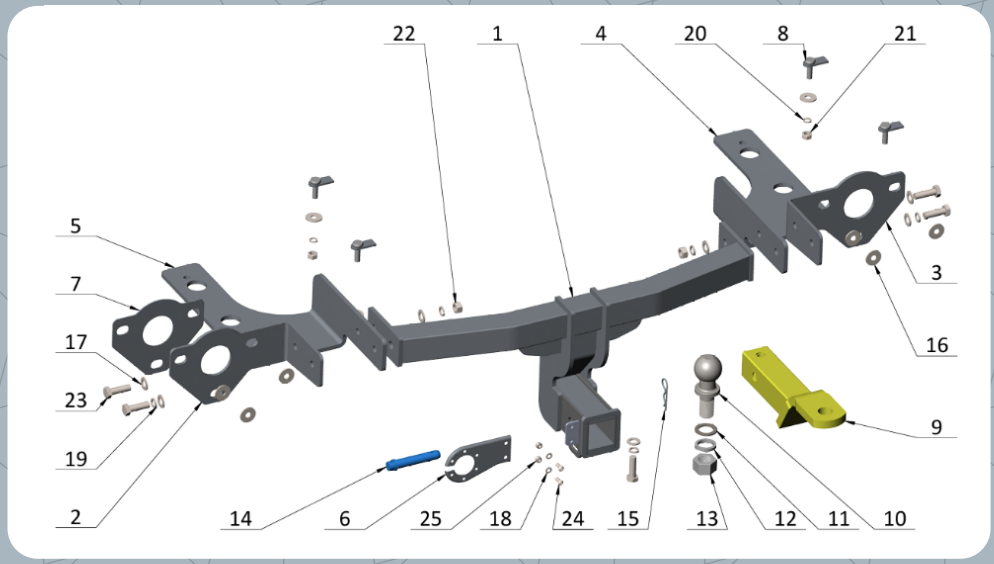

№	Наименование	Шт.
1	Основание в сборе	1
2	Кронштейн основания левый	1
3	Кронштейн основания правый	1
4	Кронштейн основания левый	1
5	Кронштейн основания правый	1
6	Подрозетник	1
7	Покладка Г кронштейна левого	1
8	Закладная	4
9	Шток	1
10	Шар UNF	1
11	Шайба под шар UNF	1
12	Шайба пружинная UNF	1
13	Гайка UNF	1
14	Палец	1
15	Шплинт пальца	1
16	Шайба увеличенная М10	10
17	Шайба плоская М12	7
18	Шайба плоская М6	2
19	Шайба пружинная М12	5
20	Шайба пружинная М10	4

21	Гайка M10×1.25	**4**
22	Гайка M12×1,25	**2**
23	Болт M12×1,25×40	**5**
24	Винт M6×16	**2**
25	Гайка M6 с тефлоном	**2**

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **M8** – 15-23Н·м
- **M10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **M12** – 54-80Н·м
- **M14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E



Снятие бампера
Требуется



Усилитель бампера
Убирается



Подрезка бампера
Не требуется



Сверление отверстий
Не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой ТСУ необходимо снять задние фонари, задний бампер, усилитель (в дальнейшем не понадобится), глушитель с подушек крепления и теплоотражатели;

2. Заведите **закладные (поз. 8)** в лонжероны автомобиля. Установите **кронштейны (поз. 4, 5)**, наживите **гайки M10×1.25 (поз. 21)** с **шайбами (поз. 16, 20)**;

3. Установите **Г кронштейны (поз. 2, 3)** на места крепления усилителя бампера, под левый установите **прокладку (поз. 7)**, наживите штатные **гайки с увеличенной шайбой (поз. 16)**;

4. Установите **основную часть фаркопа (поз. 1)**, закрутите **болты (поз. 23)** с **шайбами (поз. 17, 19) гайками (поз. 22)**, протянув их;

5. Протяните **гайки кронштейнов (поз. 2, 3, 4, 5)** с правильным моментом затяжки;

6. Установите теплоотражатели, выполнив технологическую подштамповку отверстий в районе лонжеронов. Установите глушитель на подушки, установите задний бампер и задние фонари;

7. Установите **подрозетник (поз. 6)**, на **болты (поз. 24)**, **гайки (поз. 25)** и **шайбы (поз. 18)**;

8. Установите **шток шара (поз. 9)**, вставить **палец штока (поз. 14)** и **шплинт (поз. 15)**. Вкрутите **болт «антистук» (поз. 23) с шайбами (поз. 17, 19)**;

9. Установите **шар (поз. 10)** с **шайбами (поз. 11, 12)** и **гайкой (поз. 13)**;

10. Установка завершена, ТСУ готово к эксплуатации.