Инструкция по установке

GAZelle NEX/NN

Цельнометаллический фургон/Комби
(ГАЗ A31R22-A31R36; ГАЗ A32R22-A32R36)
2016-/2021-

Арт.: F.6211.001

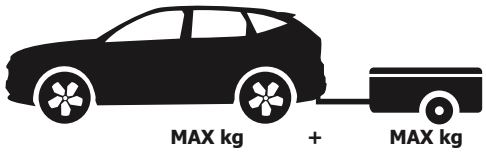




Тип шара - «E»



D (kN)= MAX kg X MAX kg x 0,00981



MAX kg + MAX kg



2000 kg



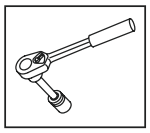

75 kg

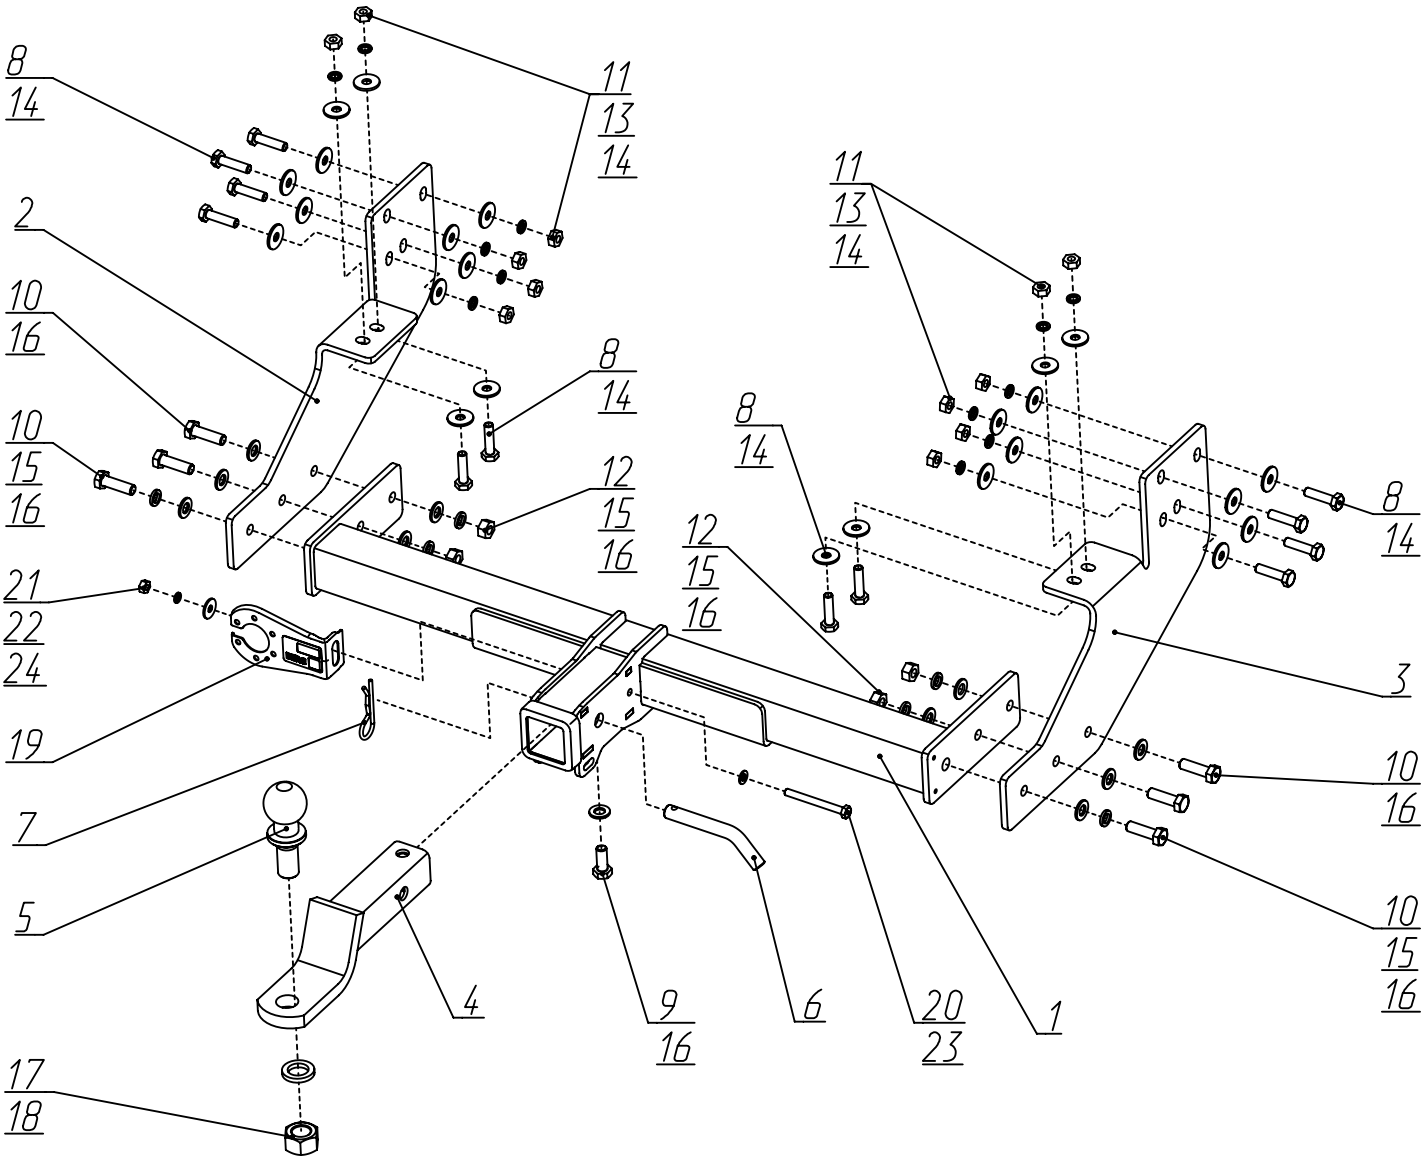
D = 12,5 kN












GAZelle NEXT/NN
2016-/2021-




Используемый инструмент:

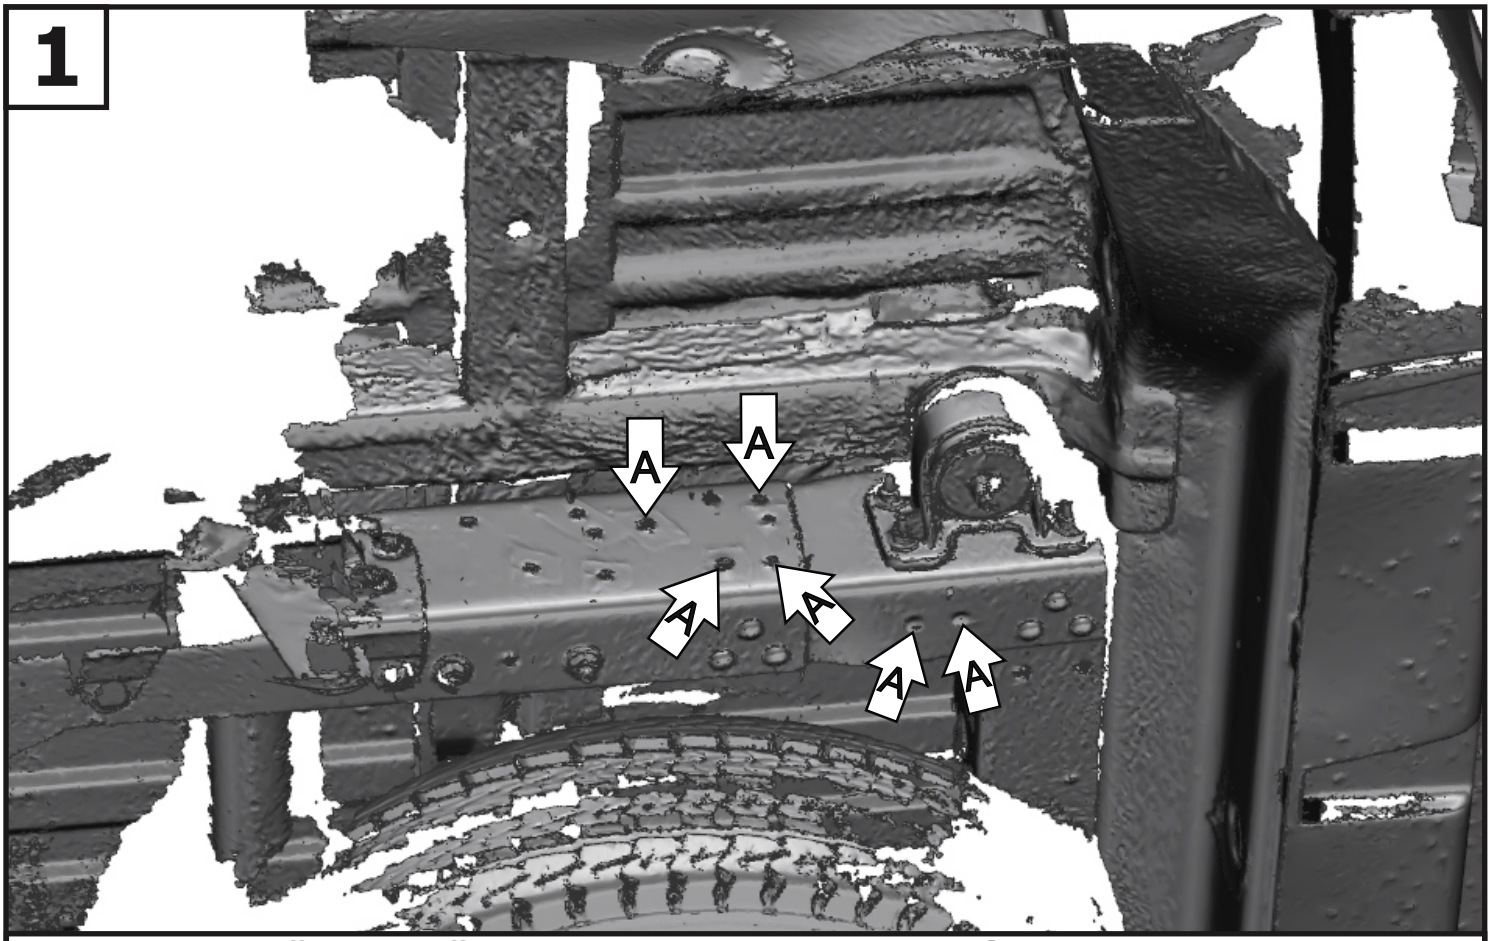
	 S - 13; S - 17; S - 19.	 Wrench	13 mm; 17 mm; 19 mm; 36 mm.



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x12	M10x1,25x40	
9	x1	M12x30	
10	x6	M12x1,25x40	
11	x12	M10x1,25	
12	x4	M12x1,25	
13	x12	⌀ 10	
14	x24	⌀ 10 увел.	
15	x6	⌀ 12	
16	x11	⌀ 12	
17	x1	M24	
18	x1	⌀ 24	
19	x1	Кронштейн под розетку	

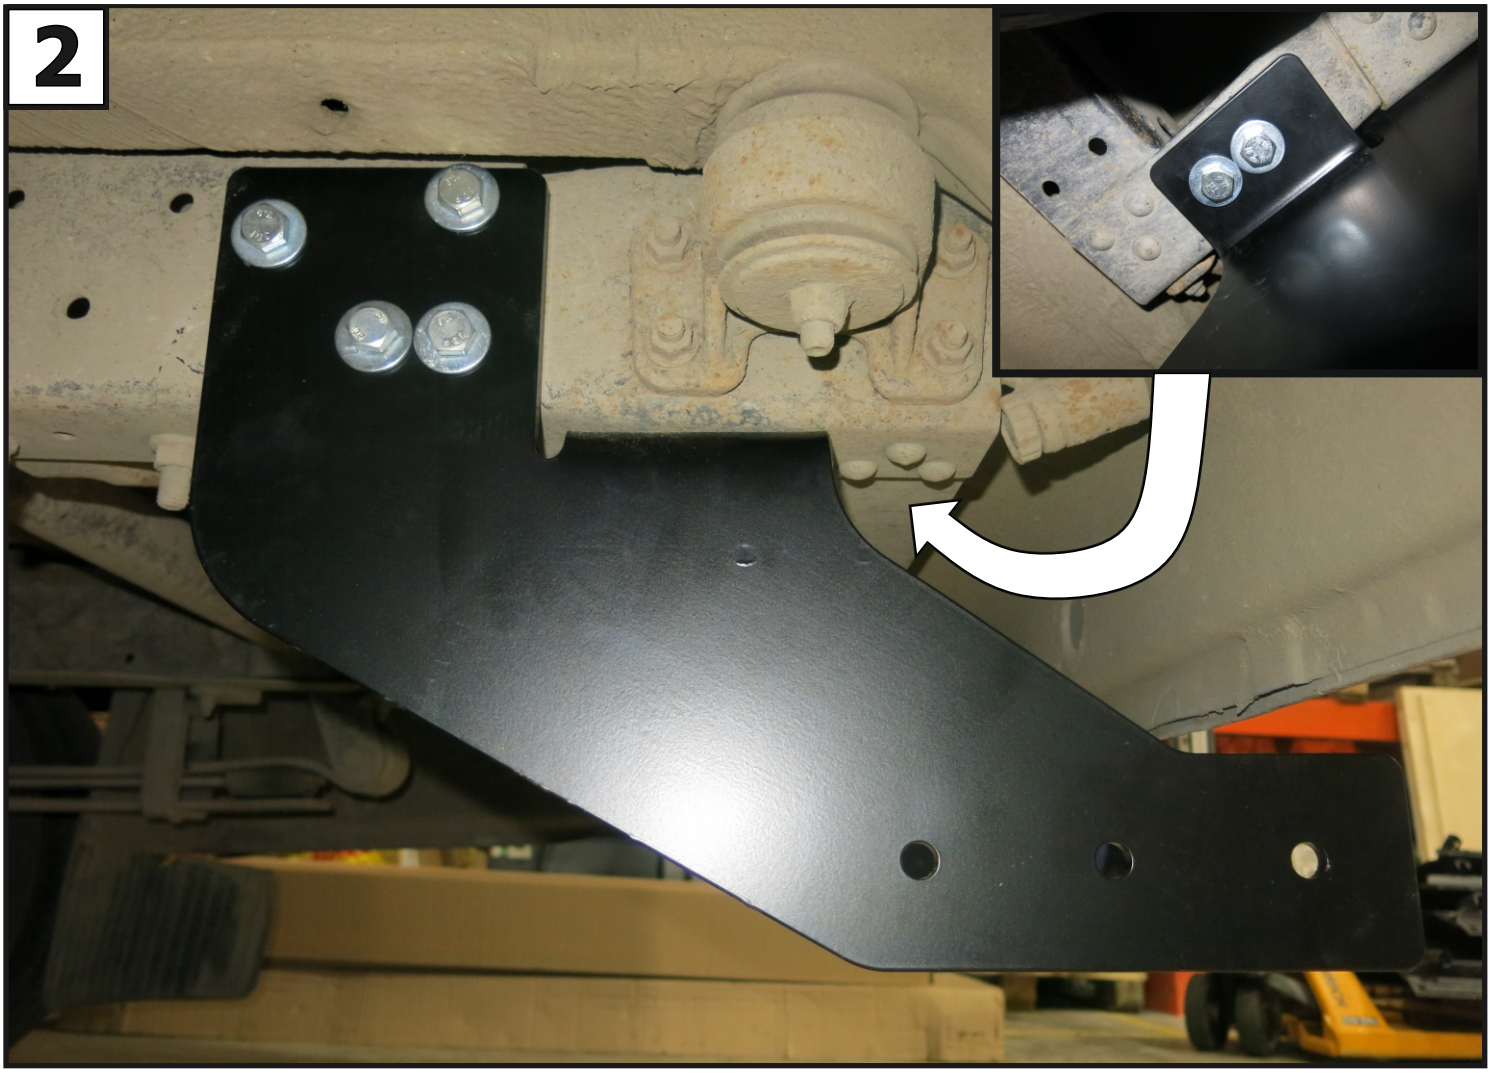
20	x1	M8x80	
21	x1	M8	
22	x1	⌀8	
23	x1	⌀8	
24	x1	⌀8 увел.	

1

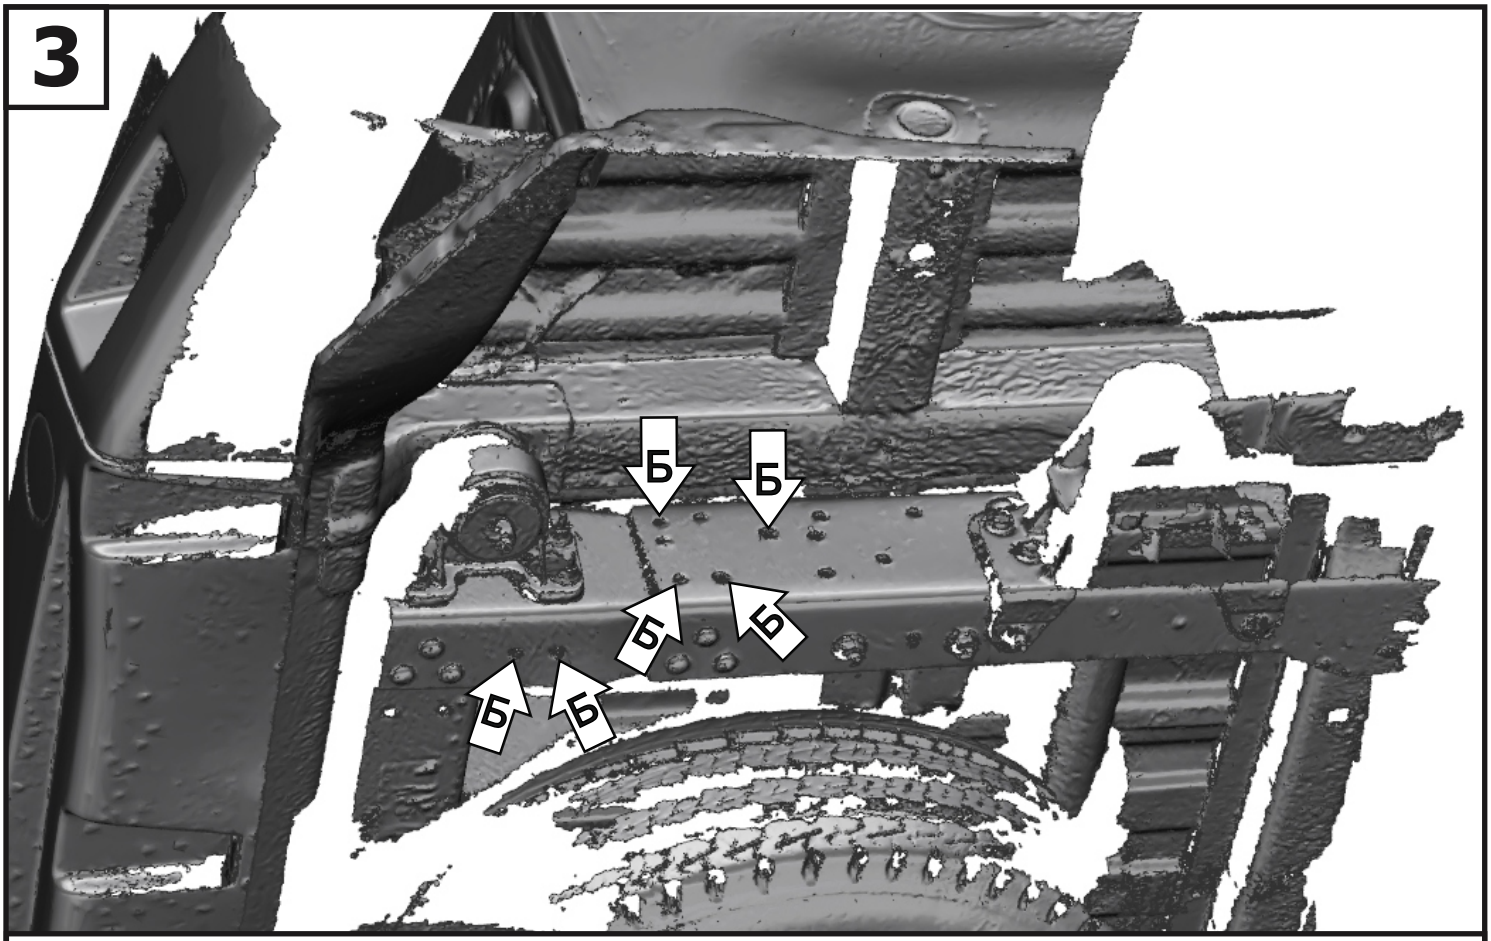


Установить левый кронштейн (2), закрепив его к отверстиям А рамы автомобиля с помощью болтов М10х1,25х40 (8), шайб 10 увеличенных (14), шайб 10 пружинных (13) и гаек М10х1,25 (11).

2

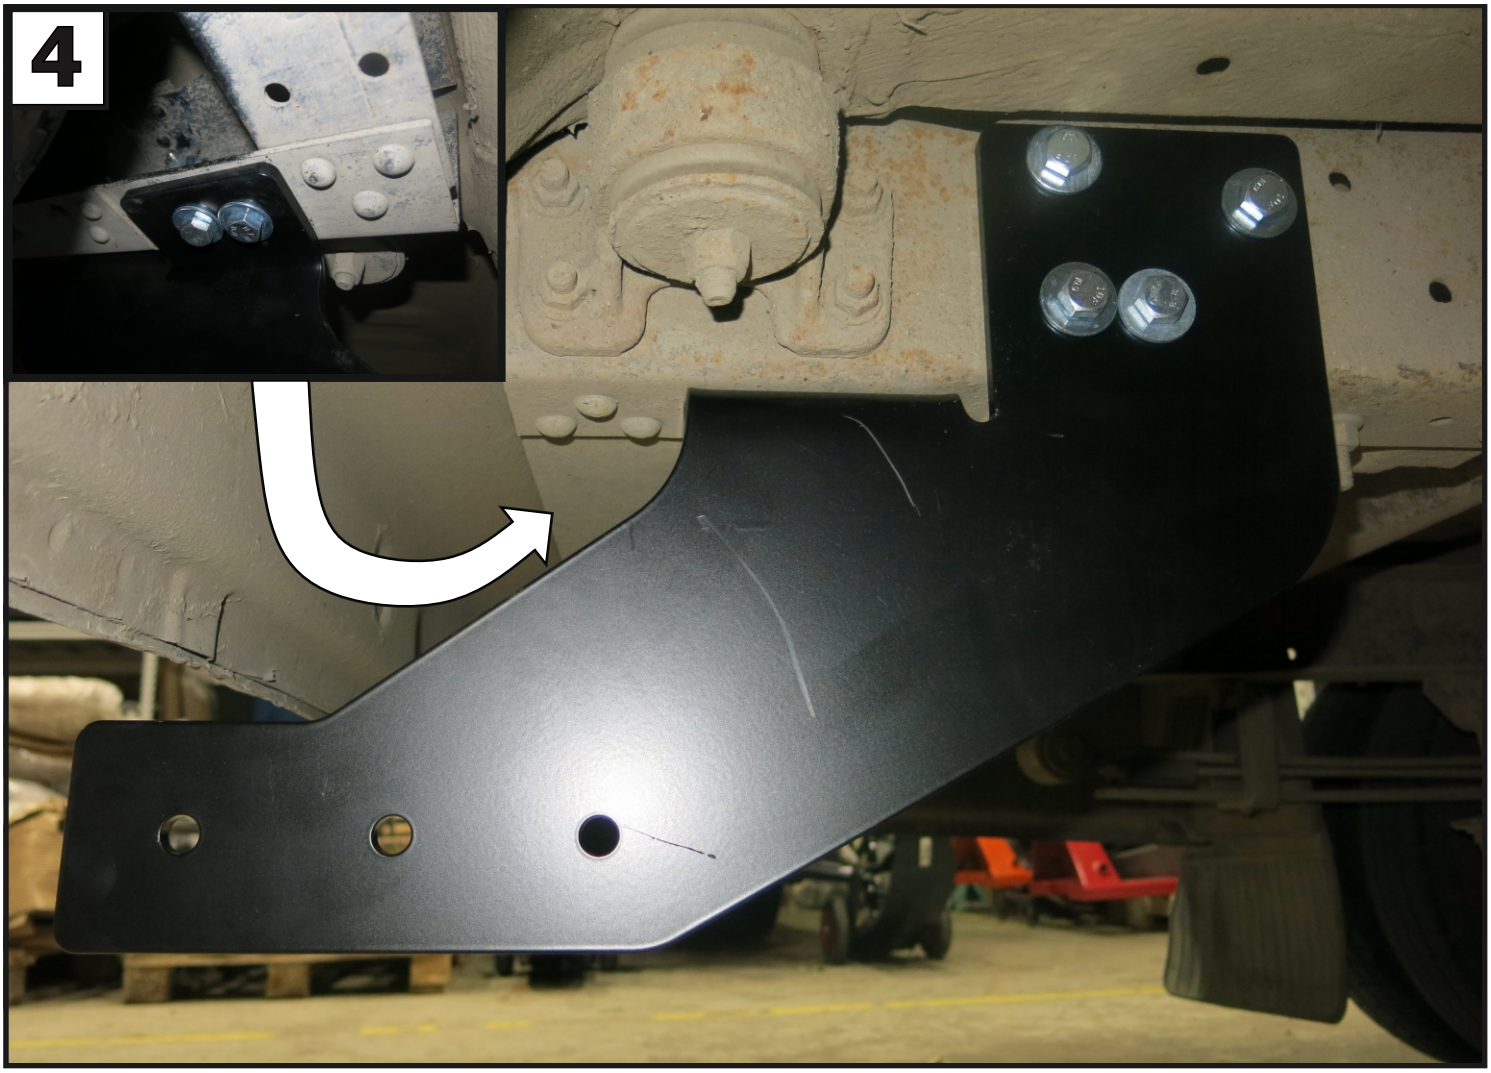


3



Установить правый кронштейн (3), закрепив его к отверстиям Б рамы автомобиля с помощью болтов М10х1,25х40 (8), шайб 10 увеличенных (14), шайб 10 пружинных (13) и гаек М10х1,25 (11).

4



5



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) при помощи метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам (2 и 3) с помощью болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 (16), шайб 12 пружинных (15) и гаек М12х1,25 (12).

6

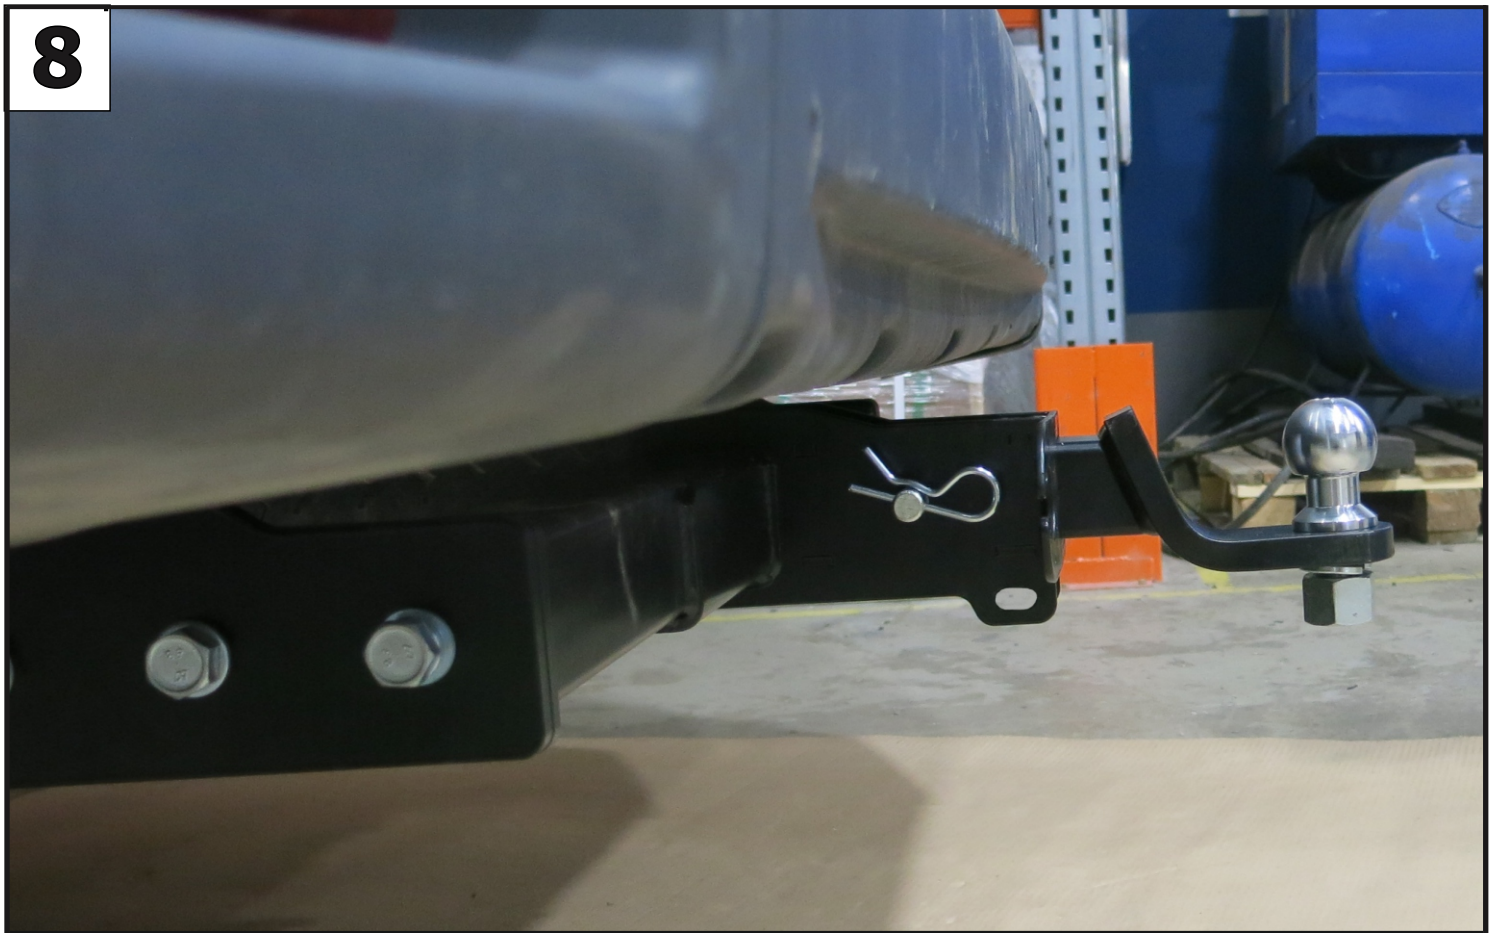


7



Установить кронштейн под розетку (19), закрепив с помощью болта М8х80 (20), шайбы 8 (23), шайбы 8 увеличенной (24), шайбы 8 пружинной (22) и гайки М8 (21).

8



Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом М12х30 (9) с шайбой 12 (16). Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой М24 (17) с шайбой 24 пружинной (18).

9



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M10=47 Нм, M12=81 Нм, M24=95 Нм.