
AA027.2

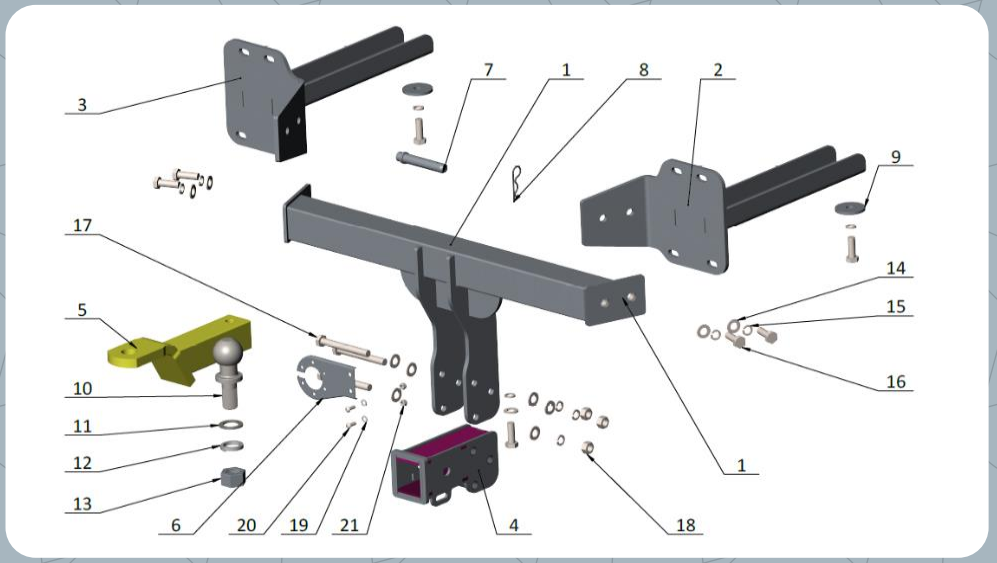

№	Наименование	Шт.
1	Основание в сборе	1
2	Кронштейн основания правый в сборе	1
3	Кронштейн основания левый в сборе	1
4	Обойма штока	1
5	Шток фаркопа	1
6	Подрозетник	1
7	Палец	1
8	Шплинт пальца	1
9	Шайба прижимная	2
10	Шар UNF	1
11	Шайба под шар UNF	1
12	Шайба пружинная UNF	1
13	Гайка UNF	1
14	Шайба плоская М12	11
15	Шайба пружинная М12	10
16	Болт М12×1,25×35	7
17	Болт М12×1,25×100	3
18	Гайка М12×1,25	3
19	Шайба плоская М6	2
20	Болт М6×16	2

21	Гайка М6 с тефлоном	2

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **М8** – 15-23Н·м
- **М10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **М12** – 54-80Н·м
- **М14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E



Снятие бампера
Требуется



Усилитель бампера
Остаётся на месте



Подрезка бампера
Требуется



Сверление отверстий
Не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите задний бампер;

2. Демонтируйте усилитель заднего бампера;

3. Установите кронштейны 2 и 3 на место усилителя заднего бампера, наживить болты М12×1.5 **(поз. 16)** в лонжеронах автомобиля с шайбами **(поз. 9, 15)**;

4. Установить основную часть фаркопа **(поз. 1)**, закрутить болты **(поз. 16)** с шайбами **(поз. 14, 15)**, протянув их с требуемым моментом затяжки;

5. Установите усилитель заднего бампера, протянув гайки;

6. Протяните болты на лонжеронах;

7. Сделайте вырез в бампере согласно приложенной схеме. Установите задний бампер;

8. Установите обойму штока на болты **(поз. 17)** с шайбами **(поз. 14)**, наживите гайки **(поз. 18)** с шайбами **(поз. 14, 15).** Протяните гайки;

9. Установить подрозетник **(поз. 6)** на болты **(поз. 20),** шайбы **(поз. 19)** и гайки **(поз. 19)**;

10. Установите шток шара **(поз. 5)**, вставьте палец штока **(поз. 7)** , шплинт **(поз. 8)**. Вкрутить болт «антистук» **(поз. 16)** с шайбами **(поз. 14, 15);**

11. Установить шар **(поз. 10)**, с шайбами **(поз. 11, 12)** и гайкой **(поз. 13)**;

12. Установка завершена. ТСУ готово к использованию.