
AA070.2

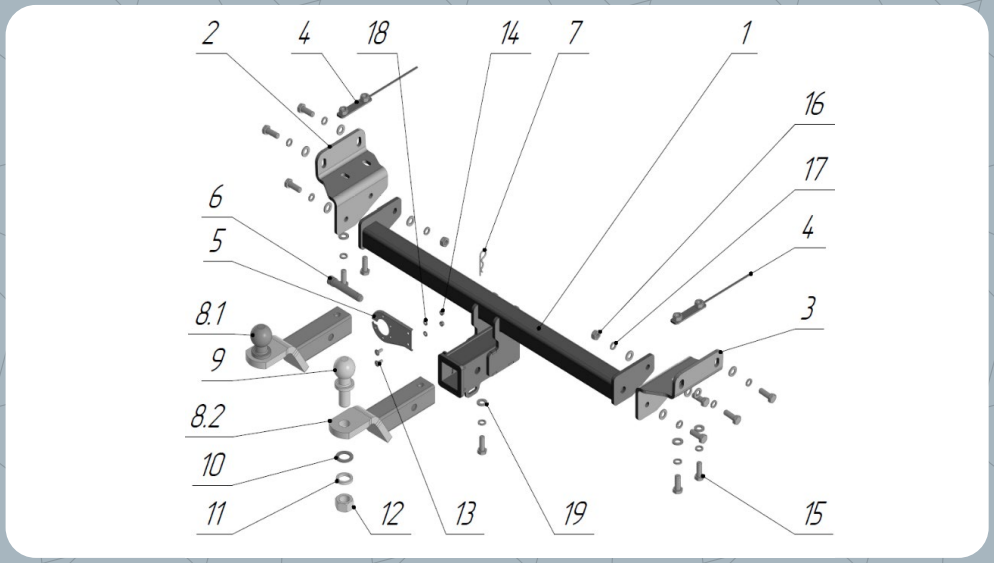

№	Наименование	Шт.
1	Основная часть	1
2	Кронштейн левого лонжерона	1
3	Кронштейн правого лонжерона	1
4	Закладная	2
5	Подрозетник	1
6	Палец	1
7	Шплинт пальца	1
8.1	Шток с приварным шаром	1
8.2	Шток с пластиной шара	1
9	Шар съемный	1
10	Шайба 25	1
11	Шайба 25 пружинная	1
12	Гайка шара	1
13	Винт М6×16	2
14	Гайка М6	2
15	Болт М12×1,25×35	13
16	Гайка М12×1,25	2
17	Шайба 12 пружинная	13
18	Шайба 6	2
19	Шайба 12	15

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **M8** – 15-23Н·м
- **M10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **M12** – 54-80Н·м
- **M14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E



Снятие бампера
Требуется



Усилитель бампера
Остается на месте



Подрезка бампера
Не требуется



Сверление отверстий
Не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вложите в лонжероны закладные (поз. 4) через технологические отверстия в нижней поверхности лонжеронов;

2. Закрепите **кронштейны (поз. 2, 3)** на лонжеронах при **помощи болтов M12×1,25×35 (поз. 15)** через **шайбы 12 (поз. 19)** и **пружинные шайбы 12 (поз. 17)**. Соединения не затягивайте;

3. Закрепите между установленными кронштейнами **основную часть фаркопа (поз. 1)** при помощи **болтов M12×1,25×35 (поз. 15)** и **гаек M12×1,25 (поз. 16)** через **шайбы 12 (поз. 19)** и **пружинные шайбы 12 (поз. 17)**. Затяните соединения. Затем затяните крепёж, соединяющий кронштейны с лонжеронами (шаг 2);

4. Установите **подрозетник (поз. 5)** на штокоприёмнике при помощи **винтов M6×16 (поз. 13)** и **гаек M6 (поз. 14)** через **шайбы 6 (поз. 18)**;

5. Установите шток с **пластиной шара (поз. 8.1; при использовании приварного шара — поз. 8.2)** в штокоприёмник и закрепите его **пальцем (поз. 6)** и **шплинтом пальца (поз. 7)**. Снизу в штокоприёмник вкрутите **болт M12×1,25×35 (поз. 15)** через **шайбу 12 (поз. 19)** и **пружинную шайбу 12 (поз. 17)**. Болт выполняет роль «антистука» — в процессе эксплуатации его выкручивать не нужно. Затяните соединение;

6. Установите **съёмный шар (поз. 9)** в пластину штока и закрепите его **гайкой шара (поз. 12)** через **шайбу 25 (поз. 10)** и **пружинную шайбу 25 (поз. 11)**. Затяните соединение;

7. Установка завершена, ТСУ готово к использованию.