
AA008.2

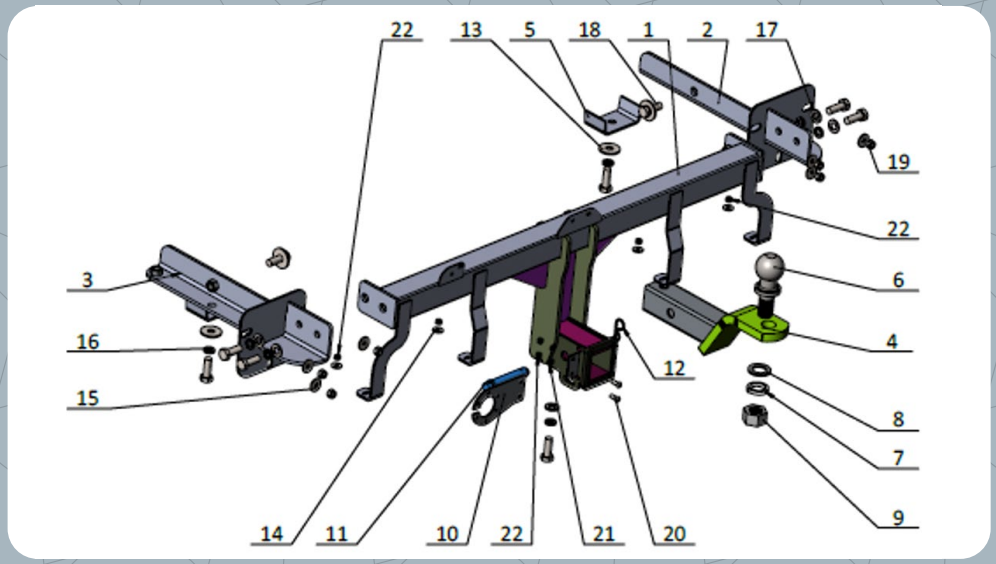

№	Наименование	Шт.
1	Основание	1
2	Кронштейн основания правый	1
3	Кронштейн основания левый	1
4	Шток	1
5	Пластина прижимная	2
6	Шар UNF	1
7	Шайба пружинная UNF	1
8	Шайба под шар UNF	1
9	Гайка UNF	1
10	Подрозетник прямой удлиненный	1
11	Палец	1
12	Шплинт пальца	1
13	Шайба М12 увеличенная оцинкованная	4
14	Шайба М6 увеличенная оцинкованная	4
15	Шайба М8 увеличенная оцинкованная	6
16	Шайба пружинная М12 оцинкованная	9
17	Шайба плоская М12 оцинкованная	5
18	Болт М12×1,25×35 оцинкованный	9
19	Гайка М8 с тефлоном	6
20	Винт М6×16 шестигранная пресс шайба	2

21	Шайба плоская М6 оцинкованная	**2**
22	Гайка М6 с тефлоном	**6**

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **М8** – 15-23Н·м
- **М10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **М12** – 54-80Н·м
- **М14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: E



Снятие бампера
Требуется



Усилитель бампера
Убирается



Подрезка бампера
Не требуется



Сверление отверстий
Не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите задний бампер. Демонтируйте усилитель заднего бампера (впоследствии не понадобится);

2. Снимите задние крепления глушителя, опустите глушитель;

3. Установите **кронштейны 2 и 3** в оба лонжерона автомобиля, наживите **болты (поз. 20)** с **шайбами (поз. 13,16)** в вертикальное (боковое) отверстие лонжерона. Наживите **болты (поз. 20)** с **шайбами (поз. 13,16)** и **прижимной пластиной (поз. 5)** в нижнее отверстие лонжерона. Наживите гайки **М8 (поз. 23**) с **шайбами (поз. 15)** на штатные болты в задней панели;

4. Установите **основную часть фаркопа (поз. 1)**, наживите **болты (поз. 20)** с **шайбами (поз. 18,16)**;

5. Протяните все болты;

6. Поднимите глушитель, наденьте задние крепления глушителя;

7. Установите задний бампер на штатное место, прикрутив нижнюю часть бампера штатными болтами с **гайками (поз. 22)** и **шайбами (поз. 14)** на кронштейны основной части фаркопа;

8. Установите **кронштейн розетки (поз. 10)** на **болты М6 (поз. 20)**, **шайбы и гайки (поз. 21,22)**;

9. Установите **шток шара (поз. 4), палец (поз. 11), шплинт (поз. 12), болт «антистука» (поз. 20)** с **шайбами (поз. 18, 16)**;

10. Установите шар **(поз. 6),** затяните **гайку (поз. 9)** с **шайбами (поз. 7,8)**;

11. Установка завершена, ТСУ готово к эксплуатации.