
## AA077.2

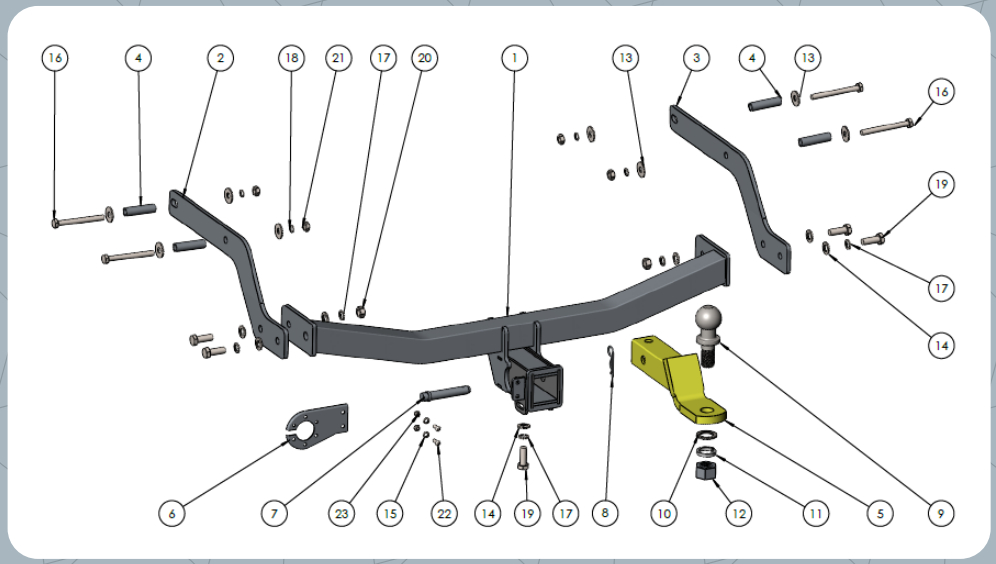


| № | Наименование | Шт. |
|---|---|---|
| 1 | Основание в сборе | 1 |
| 2 | Кронштейн основания левый | 1 |
| 3 | Кронштейн основания правый | 1 |
| 4 | Втулка дистанционная | 4 |
| 5 | Шток | 1 |
| 6 | Подрозетник | 1 |
| 7 | Палец | 1 |
| 8 | Шплинт пальца | 1 |
| 9 | Шар UNF | 1 |
| 10 | Шайба под шар UNF | 1 |
| 11 | Шайба пружинная UNF | 1 |
| 12 | Гайка UNF | 1 |
| 13 | Шайба увеличенная М10 | 8 |
| 14 | Шайба плоская М12 | 7 |
| 15 | Шайба плоская М6 | 2 |
| 16 | Болт М10×1.25×100 | 4 |
| 17 | Шайба пружинная М12 | 5 |
| 18 | Шайба пружинная М10 | 4 |
| 19 | Болт М12×1,25×35 | 5 |
| 20 | Гайка М12×1,25 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **21** | Гайка M10×1.25 | **4** |
| **22** | Винт M6 | **2** |
| **23** | Гайка M6 с тефлоном | **2** |

## МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **M8** – 15-23Н·м
- **M10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **M12** – 54-80Н·м
- **M14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

**Тип фаркопа: E**


**Снятие бампера**
Не требуется

**Усилитель бампера**
Остается на месте

**Подрезка бампера**
Не требуется

**Сверление отверстий**
Не требуется

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

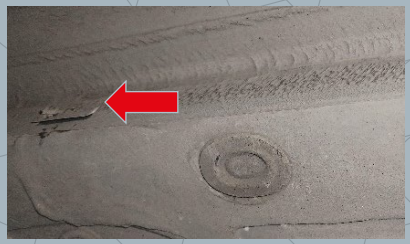

Снимите глушитель с двух задних демпферных резинок и опустите его. Открутите крепления термоэкрана над глушителем и также опустите его.

Удалите заглушки с технологических отверстий задних лонжеронов — с внутренней и наружной стороны. Вставьте в отверстия **болты M10×1,25×100 (поз. 16)** вместе с **шайбой (поз. 13)** и **дистанционной втулкой (поз. 4)** со стороны крыла.



Установите кронштейны основной части фаркопа и наживите **гайки (поз. 21)** с **шайбами (поз. 18 и 13)**;



Установите основную часть фаркопа, наживите **болты (поз. 19)** с **шайбами (поз. 14, 17)** и **гайками (поз. 20)**. Протяните все болтовые соединения в следующей последовательности: сначала — соединение «основная часть — кронштейны», затем — соединение «кронштейны — лонжероны»;



Установите **подрозетник (поз. 6)** и закрепите его **винтами (поз. 22)** с **шайбой и гайкой (поз. 15 и 23)**;

Установите **шток шара (поз. 5)**, затем **палец (поз. 7)** и **шплинт пальца (поз. 8)**. Вкрутите и затяните **болт «антистук» (поз. 19)** с **шайбами (поз. 14, 17)**.