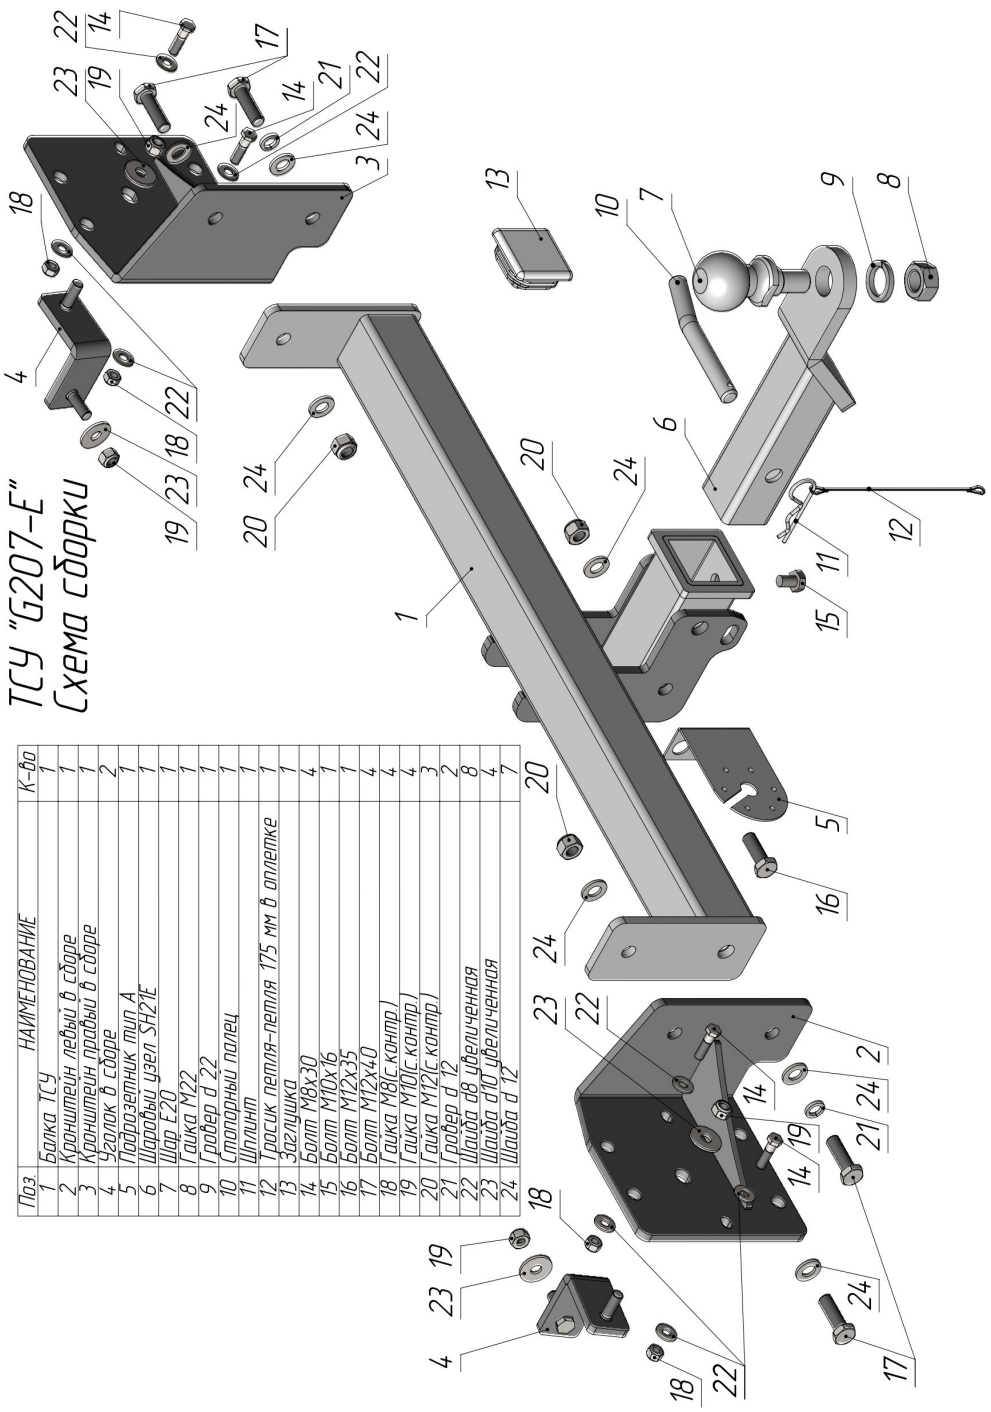


Поз	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый в сборе	1
3	Кронштейн правый в сборе	1
4	Уголок в сборе	2
5	Подрозетник тип А	1
6	Шаровый узел SH21E	1
7	Шар E20	1
8	Гайка M22	1
9	Грувер d 22	1
10	Стопорный полец	1
11	Шплинт	1
12	Тросик петля-петля 175 мм в оплетке	1
13	Заглушка	1
14	Болт M8x30	4
15	Болт M10x16	1
16	Болт M12x35	1
17	Болт M12x40	4
18	Гайка M8[с контр.]	4
19	Гайка M10[с контр.]	4
20	Гайка M12[с контр.]	3
21	Грувер d 12	2
22	Шайба d8 увеличенная	8
23	Шайба d10 увеличенная	4
24	Шайба d 12	7

GEELY ATLAS II **2024 - .... г. в.**	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
	G207-E	**7,46**	**50**	**2075**	**1200**

D = g* TC/T+C *(горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)*
S — *статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ*
T — *технически допустимая масса тягача*

C — масса, *передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы*

Тягово-сцепное устройство **(G207-E) для GEELY ATLAS II 2024 - .... г. в.** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой ***до 1200 кг***, скорость автопоезда *не должна превышать* ***80 км/час***.

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.*

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: *шаровой* Диаметр сцепного шара: *50 мм* *Масса комплекта ТСУ: 21 кг*

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (G207-E)
для GEELY ATLAS II.....*1 шт.* Паспорт изделия.....*1 шт.*
Пакет комплектующих.....*1 шт.*

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание: все резьбовые соединения, при установке, изначально не затягивать!

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ необходимо демонтировать бампер и усилитель (в дальнейшем не понадобится).
- В лонжероны установить уголки (4) и закрепить гайками самоконтрящимися М10 (19).
- Установить кронштейны (2, 3) на места крепления усилителя и закрепить штатными гайками М10, гайками самоконтрящимися М10 (19) и болтами М8х30 (14). Отверстия под болты М8х30 (14) при необходимости рассверлить до диаметра 8 мм, используя кронштейны (2, 3) в качестве кондуктора.
- Закрепить балку ТСУ (1), используя болты М12х40 (17) и обтянуть все резьбовые соединения.
- Установить бампер на место, предварительно сделав вырез по шаблону.
- Установить на ТСУ съемный шар и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **(рекомендуется установка «Блока управления (smart connect) SM-3,0», артикул и схему подключения см. на www.leader-plus.ru)**.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Номинальный диаметр резьбы	Шаг резьбы**, мм	**Гайка** (класс прочности по ГОСТ 1759-70)					**Болт** (класс прочности по ГОСТ 1759-70)				
		4;5;6	5;6	6;8	8;10	10;12	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
8	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0	3,2	3,6	5,6	7,0	9
12	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	1.5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36	11,0	14,0	22,0	32,0	36

**При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки назначается по этой же таблице.