
AA071.2 | AA071.3

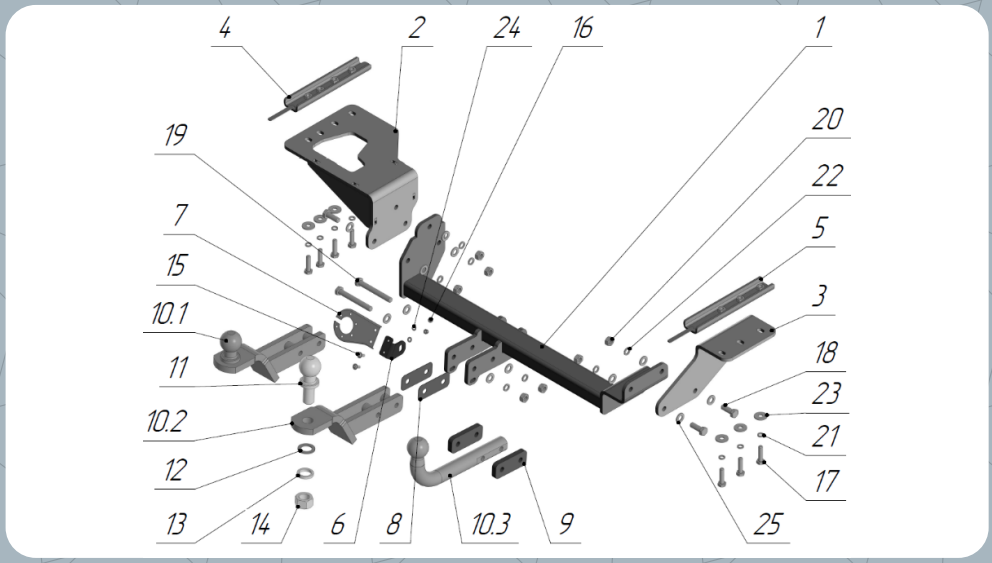

№	Наименование	Шт.
1	Основная часть	1
2	Кронштейн левого лонжерона	1
3	Кронштейн правого лонжерона	1
4	Закладная левого лонжерона	1
5	Закладная правого лонжерона	1
6	Кронштейн подрозетника	1
7	Подрозетник	1
8	Компенсатор штока	2
9	Проставка крюка типа «А»	2
10.1	Шток с приварным шаром	1
10.2	Шток с пластиной шара	1
10.3	Крюк типа «А»	1
11	Шар съёмный	1
12	Шайба 25	1
13	Шайба 25 пружинная	1
14	Гайка шара	1
15	Винт М6×16	2
16	Гайка М6	2
17	Болт М10×1,25×40	7
18	Болт М12×1,25×35	7

19	Болт М12×1,25×100	**2**
20	Гайка М12×1,25	**7**
21	Шайба 10 пружинная	**7**
22	Шайба 12 пружинная	**7**
23	Шайба 10 увеличенная	**7**
24	Шайба 6	**2**
25	Шайба 12	**14**

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

- **М8** – 15-23Н·м
- **М10** – 30-44Н·м
- **Фикс. болты антистука** – 40Н·м
- **М12** – 54-80Н·м
- **М14** – 76-115Н·м
- **Шар UNF** – не менее 500Н·м

Тип фаркопа: A, AE



Снятие бампера
Требуется



Усилитель бампера
Остаётся на месте



Подрезка бампера
Не требуется



Сверление отверстий
Требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтируйте бампер, усилитель бампера вместе с опорами, тепловой экран глушителя. Снимите глушитель с подушек;

2. Подрежьте тепловой экран глушителя согласно приложенной схеме и установите его обратно;

3. Рассверлите в нижней поверхности левого лонжерона крайнее отверстие до 13 мм.;

4. Вложите в лонжероны закладные: **в левый — поз. 4, в правый — поз. 5**;

5. Закрепите **кронштейн левого лонжерона (поз. 2) болтами М10×1,25×40 (поз. 17)** через **увеличенные шайбы 10 (поз. 23)** и **пружинные шайбы 10 (поз. 21)**. Соединение не затягивайте;

6. Закрепите кронштейн **правого лонжерона (поз. 3)** аналогично левому кронштейну;

7. Установите между кронштейнами **основную часть фаркопа (поз. 1)**. Закрепите её **болтами М12×1,25×35 (поз. 18)** и **гайками М12×1,25 (поз. 20)** через **шайбы 12 (поз. 25)** и **пружинные шайбы 12 (поз. 22)**;

8. Затяните все соединения в следующем порядке: сначала — крепёж, соединяющий основную часть с кронштейнами (шаг 7), затем — крепёж, соединяющий кронштейны с лонжеронами (шаги 5, 6);

9. Наденьте глушитель обратно на подушки;

10. Установите бампер;

11. Установите шток с **пластиной шара (поз. 10.2; при использовании приварного шара — поз. 10.1)** и закрепите его **болтами М12×1,25×100 (поз. 19)** и **гайками М12×1,25 (поз. 20)** через **шайбы 12 (поз. 25)** и пружинные **шайбы 12 (поз. 22)**. Предварительно на один из болтов наденьте **кронштейн подрозетника (поз. 6)** так, чтобы он располагался с левой стороны от штока. Затяните соединение;

12. Закрепите **подрозетник (поз. 7)** при помощи **винтов М6×16 (поз. 15)** и **гаек М6 (поз. 16)** через **шайбы 6 (поз. 24);**

13. Установите **съёмный шар (поз. 11)** и закрепите **его гайкой (поз. 14)** через **шайбу 25 (поз. 12)** и **пружинную шайбу 25 (поз. 13)**. Затяните соединение;

14. Установка завершена, ТСУ готово к использованию.